SyncMaster

SERIES 5 | TB550

Ecran LED

(MFM TV)

manuel d'utilisation

Merci d'avoir acheté ce produit Samsung.
de bénéficier d'un service plus complet,
veuillez enregistrer votre produit à l'adresse
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Les schémas et illustrations contenus dans ce mode d'emploi sont fournis uniquement à titre de référence. Elles l'aspect réel du produit peut être différent. La conception et les spécifications du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Avis concernant le téléviseur numérique

✎ Pour plus d'informations sur les dispositions de la garantie, veuillez vous reporter à la carte de garantie du produit.

1. Les fonctions relatives à la télévision numérique (DVB) ne sont disponibles que dans les pays ou régions où des signaux terrestres numériques de type DVB-T (MPEG2 et MPEG4 AVC) sont diffusés ou dans lesquels vous avez accès à un service de télévision par câble compatible DVB-C (MPEG2 et MPEG4 AAC). Consultez votre distributeur local pour connaître les possibilités en matière de réception des signaux DVB-T ou DVB-C.
2. DVB-T est la norme du consortium européen DVB pour la diffusion de signaux terrestres de télévision numérique. La norme DVB-C est, quant à elle, prévue pour la diffusion des signaux de télévision numérique par câble. Certaines fonctions particulières, telles que le guide électronique des programmes (Electric Program Guide - EPG) ou encore la vidéo à la demande (Video On Demand - VOD), ne sont toutefois pas incluses dans cette spécification. Dès lors, elles ne seront pas traitées pour l'instant.
3. Bien que ce téléviseur soit conforme aux dernières normes DVB-T et DVB-C (août 2008), il n'est pas garanti qu'il soit compatible avec les futures diffusions de signaux numériques terrestres DVB-T et par câble DVB-C.
4. En fonction du pays ou de la région où vous vous trouvez, certains opérateurs de télévision par câble peuvent facturer des frais supplémentaires pour un tel service. Il se peut également que vous deviez accepter les termes et conditions de ces sociétés.
5. Il se peut que certaines fonctions de TV numérique ne soient pas disponibles dans certains pays ou certaines régions et que la réception des signaux DVB-C ne soit pas correcte avec tous les opérateurs.
6. Pour plus d'informations, contactez votre service client Samsung.

   ✎ Les différentes méthodes de diffusion adoptées en fonction des pays peuvent affecter la qualité de réception du téléviseur. Vérifiez le fonctionnement du téléviseur chez votre revendeur agréé SAMSUNG ou contactez le centre d'appel de Samsung pour savoir s'il est possible d'en améliorer les performances en reconfigurant les réglages.

Avertissement d'image fixe

Evitez d'afficher sur l'écran des images fixes (telles que des photos au format JPEG) ou des éléments d'images fixes (tels que des logos de programmes TV, un format d'image 4:3 ou panoramique, des bandeaux d'actualités ou d'informations boursières au bas de l'écran, etc.). L'affichage permanent d'images fixes risque, en effet, d'entraîner l'apparition d'images fantôme à l'écran, ce qui peut se traduire par une dégradation de la qualité d'image. Pour atténuer les risques, suivez scrupuleusement les recommandations suivantes :

- Evitez d'afficher longuement la même chaîne de télévision.
- Essayez toujours d'afficher l'image en plein écran ; pour obtenir une correspondance optimale, utilisez le menu de format d'image du téléviseur.
- Réduisez les valeurs de luminosité et de contraste sur le minimum requis pour obtenir la qualité d'image souhaitée. L'utilisation de valeurs trop élevées risque d'accélérer le processus de brûlure.
- Utilisez fréquemment toutes les fonctions du téléviseur conçues pour réduire le phénomène de rémanence et la brûlure d'écran. Pour plus d'informations à ce sujet, consultez la section appropriée du mode d'emploi.

Contenu

Mise en route

- Consignes de sécurité 5
- Ventilation adaptée de votre produit 12
- Liste des fonctions 12
- Accessoires et câbles 13
- Utilisation du panneau de configuration 14
- Utilisation du Smart Hub 15
- La télécommande standard 16
- Les boutons de la télécommande standard 17
- Navigation dans les menus 18
- Branchement du cordon d'alimentation et connexion à un réseau câblé ou hertzien 19
- Configuration des réglages de base durant la configuration initiale 20

Connexions

- Connexion à des appareils AV (lecteurs Blu-ray, lecteurs DVD, etc.) 24
- Connexion à des périphériques audio 26
- Connexion par câble de maintenance 27
- Connexion à un PC 27
- Modification de la source d'entrée 29

Fonctions de base du moniteur

- Position appropriée lors de l'utilisation du produit 32
- Changement du Mode Image prédéfini 32
- Réglage des paramètres de l'image 33
- Changement du format de l'image 34
- Calibrage de l'affichage à l'écran 35
- Modification des options d'image 36
- Changement du mode Son prédéfini 37
- Réglage des paramètres sonores 38

Fonctions de base du moniteur

- Utilisation du bouton INFO (Guide Maintenant & Après) 40
- Utilisation du menu Canal 40
- Mémorisation de chaînes 49
- Autres fonctionnalités 52
- Changement du Mode Image prédéfini 53
- Réglage des paramètres de l'image 54
- Changement du format de l'image 55
- Modification des options d'image 57
- Changement du mode Son prédéfini 60
- Réglage des paramètres sonores 61

Fonctionnalités réseau

- Connexion au réseau 65
- Configuration d'un réseau câblé 68
- Configuration du réseau sans fil 71
- Gestion des périphériques réseau 75

Fonctions de préférence

- Réglage de l'heure 78
- Solutions économiques 80
- Blocage des programmes 81
- Picture In Picture (PIP) 82
- Utilisation du produit avec un clavier et une souris 83
- Autres fonctionnalités 85
- Menu Assistance 89

Fonctions avancées

- Smart Hub 94
- Utilisation de Samsung Apps 105
- Rech. 108
- Your Video 110
- Family Story 114
- Fitness 124
- Kids 126
- Web Browser 129
- AllShare Play 135
- Ma List (dans AllShare Play) 139
- Vidéos (dans AllShare Play) 142
- Photos (dans AllShare Play) 146
- Musique (dans AllShare Play) 150
- Produit Progr. TV enreg. (dans AllShare Play) 153
- Timeshift 156
- Utilisation de la fonction DLNA 158
- Utilisation de la fonction MHL 160
- Anynet+ (HDMI-CEC) 161

Informations supplémentaires

- Résolution des problèmes 164
- Formats de fichiers de sous-titres et AllShare Play pris en charge 175
- Fonction de télétexte Chaîne analogique 178
- Verrou antivol Kensington 179
- Connexion à un port INTERFACE COMMUNE (votre fente de carte de visionnement du produit) .. 180
- Assemblage des câbles 181
- Stockage et entretien 181
- Licence 182
- Caractéristiques 183
- Index 184

Vérifiez la présence du symbole !

Remarque

Indique des informations supplémentaires.

Guide pas à pas

Vous trouverez ici les instructions pour ouvrir le sous-menu correspondant dans l'affichage à l'écran.

Mise en route

Consignes de sécurité

Icônes utilisées pour les consignes de sécurité

AVERTISSEMENT	Le non-respect des instructions accompagnées de ce symbole peut entraîner des dommages corporels graves, voire mortels.
ATTENTION	Le non-respect des instructions accompagnées de ce symbole peut entraîner des dommages corporels ou matériels.

Ne pas exécuter.

A exécuter.

ATTENTION

RISQUE D'ÉLECTROCUTION - NE PAS OUVRIR

ATTENTION : POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (NI LE PANNEAU ARRIÈRE). AUCUNE DES PIÈCES SITUÉES À L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL NE PEUT ÊTRE REPARÉE PAR L'UTILISATEUR. POUR TOUT DÉPANNAGE, ADRESSEZ-VOUS À UN SPÉCIALISTE.

Ce symbole indique qu'une tension élevée est présente à l'intérieur de l'appareil. Tout contact avec une pièce située à l'intérieur de cet appareil est dangereux.

Ce symbole vous prévient qu'une documentation importante relative au fonctionnement et à l'entretien est fournie avec le produit.

Alimentation électrique

✎ Les illustrations suivantes sont fournies à titre d'illustration et peuvent varier selon les modèles et les pays.

Avertissement

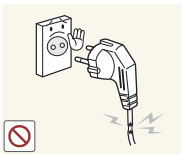

Évitez d'utiliser une fiche, une prise ou un cordon d'alimentation endommagé.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

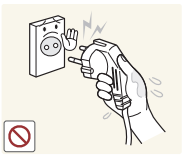

Évitez de brancher ou de débrancher l'alimentation électrique si vous avez les mains humides.

- Cela engendrerait un risque d'électrocution.

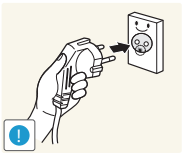

Veillez à brancher le cordon d'alimentation à une prise murale correctement reliée à la terre (pour les équipements d'isolation de classe 1 uniquement).

- Sinon, cela pourrait provoquer un choc électrique ou une blessure.

Tenez le cordon d'alimentation, ainsi que le produit, éloignés de tout radiateur.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

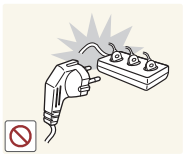

Évitez de brancher plusieurs appareils électriques sur une même prise murale.

- Cela pourrait entraîner un risque d'incendie en raison de la surchauffe de la prise murale.

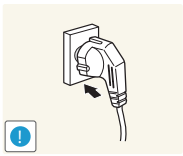

Branchez fermement le cordon d'alimentation.

- Sinon, cela pourrait provoquer un incendie.

Évitez de plier ou de tordre excessivement le cordon d'alimentation, ainsi que de placer des objets lourds dessus.

- Le cordon d'alimentation pourrait être endommagé, ce qui pourrait entraîner un risque d'électrocution ou d'incendie.

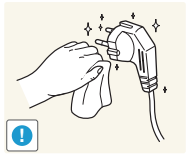

Si les broches du cordon d'alimentation ou de la prise murale sont couvertes de poussière, essuyez-les à l'aide d'un chiffon sec.

- Sinon, cela pourrait provoquer un incendie.

Mise en route

Avertissement

Évitez de débrancher la fiche d'alimentation lorsque l'appareil fonctionne.

- Sinon, cela pourrait provoquer un court-circuit susceptible d'endommager l'appareil.

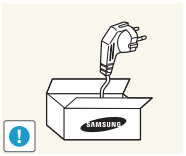

Veillez à n'employer que le cordon d'alimentation fourni par notre société. N'utilisez pas le cordon d'alimentation d'un autre appareil électrique.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

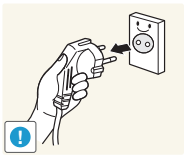

Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale, veillez à le tenir par la fiche et non par le cordon.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

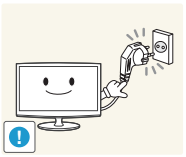

Branchez le cordon d'alimentation à une prise murale aisément accessible.

- Si un problème survient sur l'appareil, vous devez débrancher le cordon d'alimentation afin de couper totalement l'alimentation électrique. Le bouton de mise hors tension de l'appareil ne permet pas de couper totalement l'alimentation électrique.

Installation

Avertissement

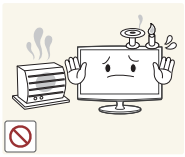

Évitez de poser des produits insectifuges, des bougies ou des cigarettes allumées sur le produit.

- Sinon, cela pourrait provoquer un incendie.

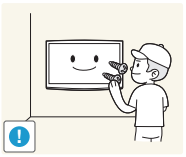

Si vous souhaitez fixer le produit au mur, faites appel à un technicien ou à une société spécialisée.

- Sinon, cela pourrait provoquer des dommages corporels.
- Veillez à employer la fixation murale appropriée.

Évitez d'installer le produit dans un endroit mal ventilé, tel qu'une bibliothèque ou un placard.

- Sinon, cela pourrait entraîner un risque d'incendie en raison d'une surchauffe interne.

Prenez soin de mettre les sacs en plastique de l'emballage du produit hors de portée des enfants.

- Les enfants pourraient s'asphyxier en introduisant leur tête dans l'un des sacs en plastique.

N'installez pas le produit à un endroit instable ou exposé à des vibrations excessives, comme sur une étagère instable ou inclinée.

- Le produit risquerait de tomber et d'être endommagé ou de provoquer des dommages corporels.
- Si vous utilisez le produit à un endroit exposé à des vibrations excessives, il risque de subir une défaillance ou de provoquer un incendie.

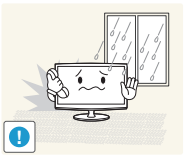

N'installez pas le produit dans un endroit exposé à la poussière, à l'humidité (sauna), à l'huile, à la fumée ou à l'eau (gouttes de pluie, par exemple), ou encore dans un véhicule.

- Vous risqueriez de subir un choc électrique ou de provoquer un incendie.

Mise en route

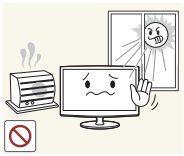

Évitez d'installer le produit à un endroit exposé à la lumière directe du soleil, ou près d'une source de chaleur telle qu'une cheminée ou un radiateur.

- Le non-respect de cette consigne pourrait réduire la durée de vie du produit ou provoquer un incendie.

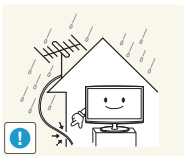

Faites en sorte que le câble aérien extérieur entre dans la maison en suivant une courbe descendante, afin que l'eau de pluie ne s'écoule pas dans le produit.

- Si de l'eau de pluie pénétrait dans le produit, cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

⚠ Avertissement

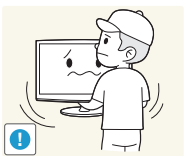

Ne laissez pas tomber le produit lorsque vous le déplacez.

- Vous pourriez provoquer une défaillance du produit ou vous blesser.

Lorsque vous installez le produit sur une console ou une étagère, veillez à ce que l'avant du produit ne dépasse pas de celle-ci.

- L'appareil risquerait de tomber et d'être endommagé ou de provoquer des dommages corporels.
- Veillez à employer une armoire ou une étagère adaptée à la taille du produit.

Si le produit est installé à un endroit où les conditions d'utilisation varient considérablement, l'environnement risque de provoquer un grave problème de qualité. Dans ce cas, n'installez l'appareil qu'après avoir consulté l'un de nos techniciens à ce sujet.

- Endroits exposés à de la poussière microscopique, à des produits chimiques, à des températures trop élevées ou trop basses, à un haut degré d'humidité, les aéroport ou les gares, où le produit est utilisé en continu.

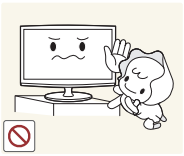

Veuillez installer le produit hors de portée des enfants.

- Si un enfant manipule le produit, celui-ci risque de tomber et de le blesser.
- Comme la partie la plus lourde du produit se situe à l'avant, installez-le sur une surface plane et stable.

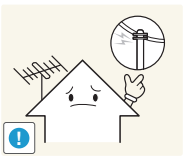

Installez l'antenne aussi loin que possible des câbles à haute tension.

- Si l'antenne touche un de ces câbles, ou chute sur eux, cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

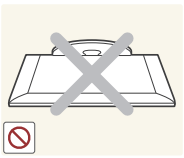

Ne placez pas le produit directement sur le sol, face vers le bas.

- Vous risqueriez d'endommager l'écran du produit.

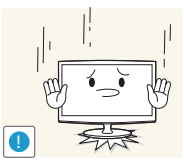

Lorsque vous déposez le produit, manipulez-le avec précaution.

- Vous pourriez provoquer une défaillance de l'appareil ou vous blesser.

Mise en route

À propos du nettoyage

Avertissement

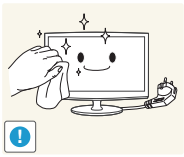

Avant de nettoyer le produit, débranchez le cordon d'alimentation.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

Lorsque vous nettoyez le produit, ne projetez pas directement de l'eau sur ses pièces.

- Veillez à ce que de l'eau ne s'infiltre pas dans l'appareil.
- Sinon, cela pourrait entraîner un risque d'électrocution ou d'incendie, ou une défaillance de l'appareil.

Avertissement

Évitez de projeter directement du détergent sur le produit.

- Vous risqueriez de provoquer la décoloration ou le fendillement de l'extérieur du produit, ou le décollement de la surface de l'écran.

Lorsque vous nettoyez le produit, débranchez le cordon d'alimentation et utilisez le chiffon fourni avec le produit.

- Évitez d'utiliser des produits chimiques pour nettoyer le produit, comme de la cire, du benzène, de l'alcool, des solvants, de l'insectifuge, de l'huile aromatique, du lubrifiant, des détergents, etc.

  Vous risqueriez de déformer l'enveloppe externe du produit ou de faire disparaître les mentions imprimées dessus.

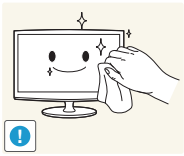

Si vous ne pouvez pas nettoyer le produit avec le chiffon fourni, frottez le produit en utilisant un chiffon doux légèrement humide imbibé d'un détergent spécial pour moniteurs.

- Si vous ne disposez pas d'un tel détergent, diluez une solution nettoyante dans de l'eau en respectant une proportion de 1:10.

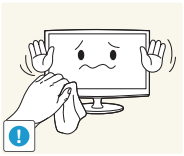

L'extérieur de l'appareil pouvant facilement être rayé, veillez à nettoyer ce dernier à l'aide du chiffon fourni.

Utilisation

Avertissement

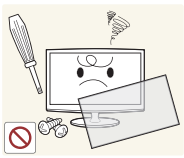

Ce produit utilise une tension élevée. Veillez à ne jamais le démonter, le réparer ou le modifier vous-même.

- Cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Si le produit nécessite une réparation, contactez un centre de service.

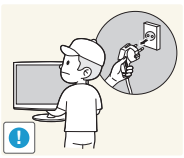

Pour déplacer le produit, éteignez-le et débranchez le cordon d'alimentation, le câble aérien et les autres câbles reliés au produit.

- Le cordon d'alimentation pourrait être endommagé, ce qui pourrait entraîner un risque d'électrocution ou d'incendie.

Mise en route

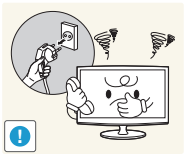

Si l'appareil produit un bruit anormal, ou s'il dégage une odeur de brûlé ou de la fumée, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation et contactez un centre de service.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

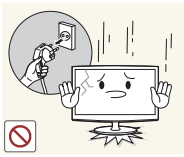

Si vous laissez tomber le produit ou si son boîtier est endommagé, éteignez-le et débranchez le cordon d'alimentation. Contactez un centre de service.

- Cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.

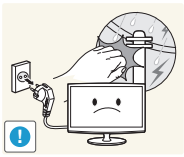

En cas d'orage, débranchez le cordon d'alimentation et ne touchez en aucun cas le câble aérien, car une telle situation est dangereuse.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

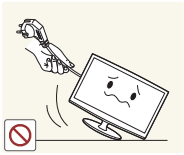

Évitez de déplacer le produit en tirant sur le câble d'alimentation ou sur le câble aérien.

- Le non-respect de cette consigne pourrait endommager le câble et provoquer un choc électrique, un incendie ou une défaillance de l'appareil.

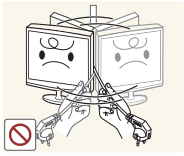

Évitez de soulever ou de déplacer le produit en le maintenant par le cordon d'alimentation ou le câble de branchement.

- Le non-respect de cette consigne pourrait endommager le câble et provoquer un choc électrique, un incendie ou une défaillance de l'appareil.

Évitez d'obstruer les fentes d'aération en plaçant une nappe ou un rideau devant.

- Sinon, cela pourrait entraîner un risque d'incendie en raison d'une surchauffe interne.

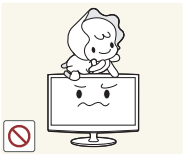

Ne laissez pas des enfants se suspendre au produit ou grimper dessus.

- Sinon, le produit pourrait tomber et provoquer des blessures potentiellement mortelles.

Évitez de déposer des objets comme des jouets ou des biscuits au-dessus du produit.

- Si un enfant s'appuie sur le produit pour attraper un objet, il pourrait faire tomber l'objet en question ou le produit et se blesser, voire mourir.

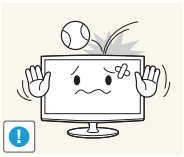

Évitez de jeter un objet sur le produit et de provoquer des chocs qui pourraient l'endommager.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

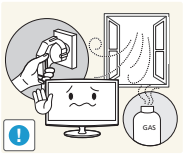

En cas de fuite de gaz, ne touchez pas le produit ou le cordon d'alimentation, et ventilez immédiatement la pièce.

- Une étincelle pourrait provoquer une explosion ou un incendie.
- En cas d'orage, ne touchez ni le cordon d'alimentation, ni le câble aérien.

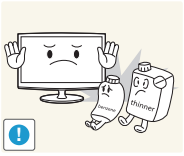

Évitez d'utiliser ou d'entreposer des aérosols ou des objets inflammables à proximité de du produit.

- Cela engendrerait un risque d'explosion ou d'incendie.

Évitez d'insérer des objets métalliques, tels que des baguettes, des pièces de monnaie ou des épingles à cheveux, ni d'objets inflammables, à l'intérieur du produit (fentes d'aération, ports, etc.).

- Si de l'eau ou une autre substance pénètre dans le produit, éteignez-le, débranchez le cordon d'alimentation et contactez un centre de service.
- Sinon, cela pourrait provoquer une défaillance du produit, un choc électrique ou un incendie.

Mise en route

Évitez de poser un récipient contenant un liquide (vase, pot de fleurs, boissons, cosmétiques, médicaments) ni d'objets métalliques au-dessus du produit.

- Si de l'eau ou une autre substance pénètre dans le produit, éteignez-le, débranchez le cordon d'alimentation et contactez un centre de service.
- Sinon, cela pourrait provoquer une défaillance du produit, un choc électrique ou un incendie.

N'appuyez pas trop fort sur le produit. Cela pourrait le déformer ou l'endommager.

⚠ Avertissement

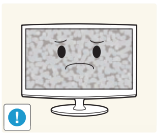

L'affichage d'une image fixe pendant un long délai peut provoquer l'apparition d'une image ou d'une tache persistante sur l'écran.

- Si vous laissez l'appareil inutilisé pendant un long moment, activez son mode d'économie d'énergie ou réglez l'écran de veille en mode « image animée ».

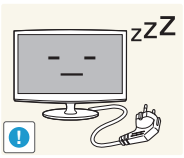

Lorsque le produit est inutilisé pendant un long moment, par exemple quand vous vous absentez, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.

- Dans le cas contraire, une accumulation de poussière pourrait provoquer une surchauffe ou un court-circuit, ce qui présente un risque d'incendie ou d'électrocution.

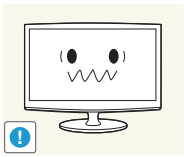

Réglez la résolution et la fréquence appropriées pour le produit.

- Sinon, cela pourrait provoquer une fatigue oculaire.

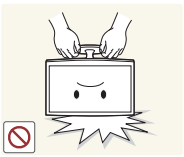

Évitez de retourner le produit ou de le déplacer en tenant uniquement son socle.

- Le produit risquerait de tomber, ce qui pourrait l'endommager ou provoquer des dommages corporels.

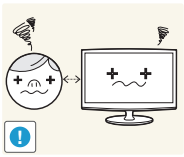

Ne regardez pas l'écran du produit de trop près pendant un long moment, car vous risqueriez de subir des troubles oculaires permanents.

Évitez d'utiliser un humidificateur ou une cuisinière à proximité du produit.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

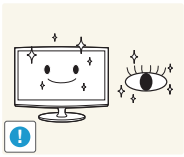

Il est important de laisser vos yeux se reposer (5 minutes par heure) lorsque vous regardez le l'écran du produit pendant un long moment.

- Vous réduirez ainsi votre fatigue oculaire.

L'écran chauffe lorsqu'il est utilisé pendant une longue période. Évitez donc de toucher le produit.

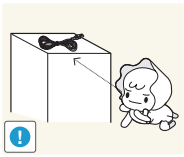

Conservez les accessoires de petite taille dans un endroit hors de portée des enfants.

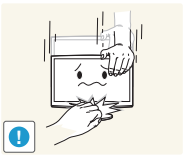

Faites preuve de prudence lors du réglage de l'angle du produit ou de la hauteur du socle.

- Vous pourriez vous blesser en vous coinçant un doigt ou la main.
- Si l'appareil est incliné de manière excessive, celui-ci risque de tomber et de provoquer des dommages corporels.

Mise en route

Évitez de déposer des objets lourds sur le produit.

- Vous pourriez provoquer une défaillance de l'appareil ou vous blesser.

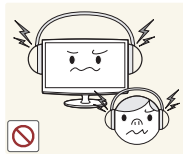

Lorsque vous utilisez un casque ou des écouteurs, ne montez pas le volume trop haut.

- Un son trop fort peut endommager l'ouïe.

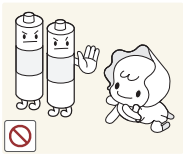

Si vous retirez les batteries de la télécommande, faites attention à ce qu'un enfant ne les place pas dans sa bouche. Rangez les batteries à un endroit hors de portée des enfants.

- Si un enfant parvient tout de même à placer une batterie dans sa bouche, emmenez-le immédiatement chez un médecin.

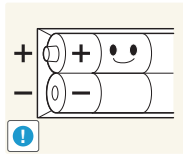

Lors du remplacement des batteries, insérez-les en respectant les polarités (+, -).

- Dans le cas contraire, vous risqueriez d'endommager les batteries, de provoquer un incendie, de vous blesser ou d'endommager le produit en cas de fuite à l'intérieur du produit.

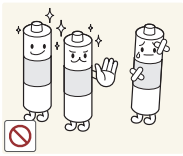

N'utilisez que les batteries standard spécifiées. N'associez pas une pile usagée à une pile neuve.

- Dans le cas contraire, la batterie pourrait être endommagée, ce qui pourrait provoquer un incendie, des dommages corporels ou une contamination.

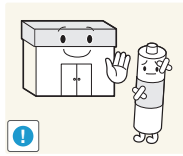

Les batteries (rechargeables ou non) ne constituent pas des déchets ordinaires. Lorsqu'elles ne fonctionnent plus, vous devez les renvoyer pour qu'elles soient recyclées. Le client est responsable du renvoi des batteries usagées pour leur recyclage.

- Le client peut renvoyer les batteries usagées au centre de recyclage le plus proche ou à un magasin vendant le même type de batteries (rechargeables ou non).

Mise en route

Ventilation adaptée de votre produit

Lorsque vous installez votre produit, veuillez à garder une distance d'au moins 10 centimètres entre le produit et d'autres objets (murs, bordures de placard, etc.) afin de garantir une ventilation adaptée. Le fait de ne pas garantir une ventilation adaptée peut entrainer un incendie ou endommager le produit, en raison d'une augmentation de sa température interne.

✎ Que votre produit soit installé sur un socle ou un support mural, nous vous recommandons fortement d'utiliser uniquement les pièces fournies par Samsung Electronics.

- L'utilisation de pièces fournies par un autre fabricant peut occasionner un problème au niveau du produit ou entrainer la chute de celui-ci, ce qui pourrait vous blesser.

Installation avec un socle.	Installation avec un support de montage mural.
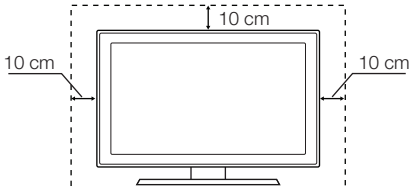	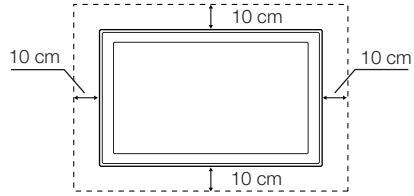

Autres avertissements

✎ En fonction du modèle, l'apparence du produit peut être différente des images du présent manuel.

✎ Soyez prudent lorsque vous touchez le produit. Certaines parties peuvent être brûlantes.

Liste des fonctions

- SMART HUB : la Passerelle vers tous les contenus intégrés en un seul lieu.
  - Diversifie les possibilités de loisir.
  - Vous permet de contrôler vos loisirs avec une interface utilisateur simple et conviviale.
  - Vous permet d'accéder facilement à des applications inédites et variées tous les jours.
  - Vous permet de personnaliser votre produit en regroupant et en triant vos applications en fonction de vos goûts.
- AllShare Play : vous permet d'accéder à des photos, vidéos ou fichiers audio situés sur des périphériques USB, appareils photos numériques, téléphones portables ou PC. Les PC ou les téléphones portables sont accessible en Wi-Fi, via votre réseau sans fil.
- Anynet+ (HDMI-CEC) : vous permet de contrôler tous les appareils Samsung connectés compatibles Anynet+ à l'aide de la télécommande de votre produit Samsung.

Mise en route

Accessoires et câbles

✎ Vérifiez que les éléments suivants sont inclus avec votre produit. S'il manque des éléments, contactez votre revendeur.

✎ Les couleurs et les formes des éléments peuvent varier en fonction du modèle.

✎ Vérifiez qu'aucun accessoire n'est caché dans l'emballage lorsque vous ouvrez la boîte.

⚠ ATTENTION : INSÉREZ FERMEMENT DE MANIÈRE A CE QU'IL NE SE DÉTACHE PAS

- Télécommande et piles (AAA x 2)
- CD du manuel utilisateur
- Carte de garantie / Manuel de sécurité / Guide d'installation rapide
- Chiffon de nettoyage
- Câble d'alimentation
- Étrier de câble



Câble Stéréo



Câble D-Sub



Câble MHL

Mise en route

Utilisation du panneau de configuration

✎ La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.

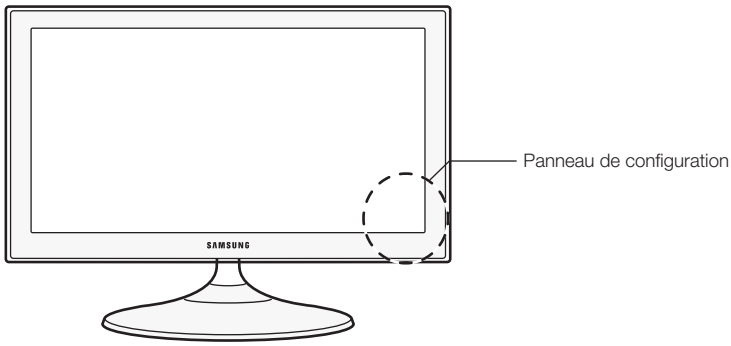

SOURCE	Affiche un menu de toutes les sources d'entrée disponibles. Dans le menu à l'écran, utilisez ce bouton de la même façon que le bouton de la télécommande.
MENU	Affiche un menu à l'écran (OSD) reprenant les fonctions de votre produit.
– +	Règle le volume. Dans le menu à l'écran (OSD), utilisez les boutons – + de la même façon que les boutons ◀ et ▶ de la télécommande.
∧ P ∨	Permet de modifier les chaînes. Dans le menu à l'écran (OSD), utilisez les boutons ∧ P ∨ de la même façon que les boutons ▲ et ▼ de la télécommande.
(alimentation)	Met le produit sous et hors tension.
Capteur de la télécommande	Dirigez la télécommande vers ce point de l'appareil.
Indicateur d'alimentation	Clignote, puis s'arrête lorsque le produit sous tension. S'allume en mode Veille.

Mode veille

Votre produit entre en mode Veille lorsque vous l'éteignez et continue de consommer une petite quantité d'alimentation électrique. Pour éviter les risques et réduire la consommation électrique, ne laissez pas le produit en mode Veille pendant de longues périodes (lorsque vous partez en vacances, par exemple). Il est préférable de débrancher le cordon d'alimentation.

Utilisation du Smart Hub

Le Smart Hub permet d'accéder facilement, via l'écran, à quatre fonction vous permettant de gérer et d'accéder à des chaînes, de définir vos chaînes favorites, d'accéder aux photos, aux vidéos ou aux morceaux de musique stockés sur vos périphériques USB, vos appareils photos et vos PC, de sélectionner des sources vidéo et de régler le produit pour qu'il se mette automatiquement sous tension lorsqu'une émission que vous souhaitez regarder est diffusée. Ces quatre fonctions sont les suivantes :

- Web Browser : permet d'accéder à Internet.
- Gestionnaire prog. : permet de programmer les émissions et les chaînes que vous souhaitez voir.
- Source : permet de sélectionner une source vidéo externe connectée à afficher.
- AllShare Play : vous permet d'accéder à des photos, vidéos ou fichiers audio situés sur des périphériques USB, appareils photos numériques, téléphones portables ou PC. Les PC ou les téléphones portables sont accessible en Wi-Fi, via votre réseau sans fil.

Smart Hub fournit également une Passerelle conviviale vers différents médias et divertissements hébergés en ligne, comme des applications téléchargeables depuis Samsung Apps, des films en streaming, des sites pour vos enfants, et bien d'autres choses.

✎ Pour accéder au Smart Hub, appuyez sur le bouton de votre télécommande.

✎ Pour plus d'informations sur le Smart Hub, consultez la page 94.

Mise en route

La télécommande standard

Installation des piles (type de pile : AAA)

Respectez la polarité des piles, comme l'indiquent les symboles situés dans le compartiment des piles.

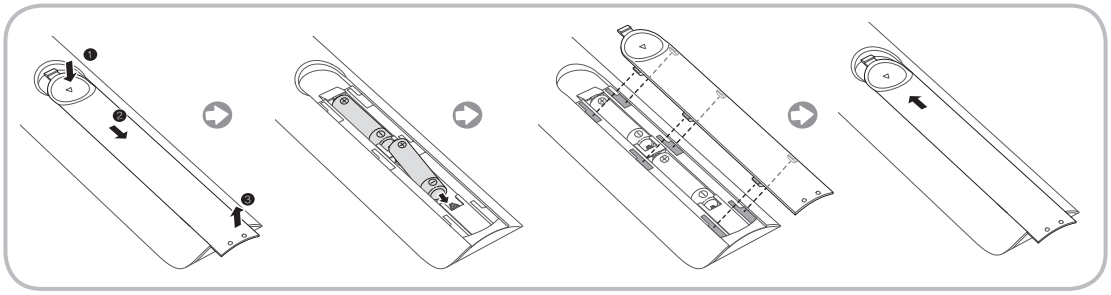

✎ REMARQUE

- Installez les piles de telle sorte que la polarité des piles (+/-) corresponde aux symboles de leur compartiment.
- Utilisez la télécommande à une distance maximale de 7 mètres du produit.
- Une lumière intense peut affecter le bon fonctionnement de la télécommande. Évitez de l'utiliser à proximité d'une lampe fluorescente spéciale ou d'une enseigne au néon.
- La couleur et la forme de la télécommande peuvent varier en fonction du modèle.

Mise en route

Les boutons de la télécommande standard

✎ Les boutons de mise sous/hors tension, de chaînes et de volume de cette télécommande étant munis de points Braille, celle-ci peut être utilisée par des personnes malvoyantes.

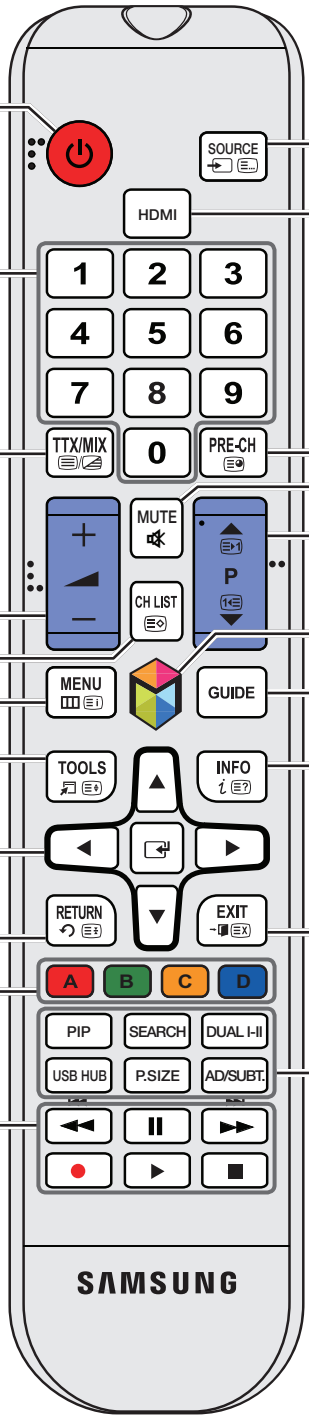

Permet d'allumer et d'éteindre le produit.

Affiche et sélectionne les sources vidéo disponibles. (page 29)

Permet de sélectionner directement le mode HDMI.

Donne un accès direct aux chaînes.

Choisissez Télétexte Activé, Double, Mixte ou Désactivé.

Revient à la chaîne précédente.

Permet d'arrêter temporairement le son.

Permet de changer de chaîne.

Règle le volume.

Permet d'afficher les listes des chaînes à l'écran. (page 47)

Ouvre les applications Smart Hub. (page 94)

Permet d'ouvrir le menu OSD.

Permet de démarrer la recherche par mot recommandé et la fonction de recherche. (page 40)

Sélectionne rapidement les fonctions fréquemment utilisées. Ce bouton s'utilise avec une fonction spécifique.

Permet d'afficher des informations sur l'écran du produit.

Permet de déplacer le curseur, de sélectionner les éléments des menus à l'écran et de modifier les valeurs affichées sur les menus du moniteur.

permet de revenir au menu précédent.

Permet de quitter le menu.

Utilisez ces boutons conformément aux instructions affichées sur l'écran du moniteur.

PIP : permet d'activer ou de désactiver la fonction PIP. (page 81)

SEARCH : Aide pour la recherche par mot pour les recommandations et la fonction de recherche.

DUAL I-II : Sélection d'effets sonores.

USB HUB : permet de définir la fonction Conn. concent. USB à en sélectionnant le produit ou le PC. (page 87)

P.SIZE : permet de sélectionner la Format de l'image. (pages 34, 55)

Utilisez ces boutons dans des fonctionnalités spécifiques.

AD/SUBT. : permet d'activer et de désactiver la description audio. Cette fonction n'est pas disponible pour tous les pays. / Permet d'afficher les sous-titres numériques.

Mise en route

Navigation dans les menus

Les fonctions du menu Principal et du menu Outils de votre produit permettent de contrôler les fonctionnalités du produit. Par exemple, dans le menu Principal, vous pouvez modifier la taille et la configuration de l'image, sa luminosité, son contraste, etc. Certaines fonctions permettent également de contrôler le son, la configuration des chaînes, l'utilisation de l'énergie et d'autres fonctionnalités du produit. Pour accéder au menu Principal, appuyez sur le bouton MENU de la télécommande. Pour accéder au menu Outils, appuyez sur le bouton TOOLS. Le menu Outils est disponible lorsque l'icône de menu TOOLS s'affiche dans le coin inférieur droit de l'écran

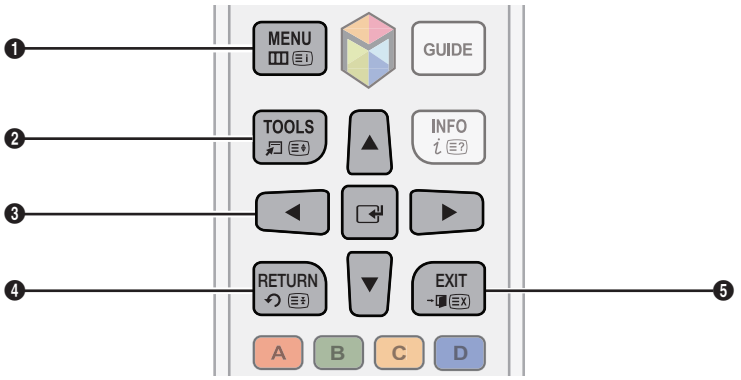

❶ Bouton MENU : permet d'afficher le menu principal à l'écran.

❷ Bouton TOOLS : permet d'afficher le menu Outils, lorsqu'il est disponible.

❸ Bouton et boutons de direction : les boutons de direction permettent de déplacer le curseur et de mettre un élément en surbrillance. Le bouton permet de sélectionner un élément ou de confirmer un paramètre.

❹ Bouton RETURN : permet de revenir au menu précédent.

❺ Bouton EXIT : permet de quitter le menu affiché à l'écran.

Maniement du menu Principal (OSD : affichage à l'écran)

La procédure d'accès peut varier en fonction du menu d'options sélectionné.

1	MENU	Les options du menu principal apparaissent à l'écran : Image, Son, Canal, Réseau, Système, Assistance.
2	▲ / ▼	Sélectionnez une option du menu Principal sur la gauche de l'écran en utilisant les boutons ▲ et ▼.
3		Appuyez sur le bouton pour accéder aux sous-menus.
4	▲ / ▼	Sélectionnez le sous-menu de votre choix à l'aide des boutons ▲ et ▼.
5	▲ / ▼ / ◀ / ▶	Ajustez la valeur d'un élément en utilisant les boutons ◀, ▶, ▲, et ▼. Les informations de réglage affichées à l'écran peuvent varier en fonction du menu sélectionné.
6		Appuyez sur pour confirmer votre choix.
7	EXIT	Appuyez sur EXIT.

Mise en route

Branchement du cordon d'alimentation et connexion à un réseau câblé ou hertzien

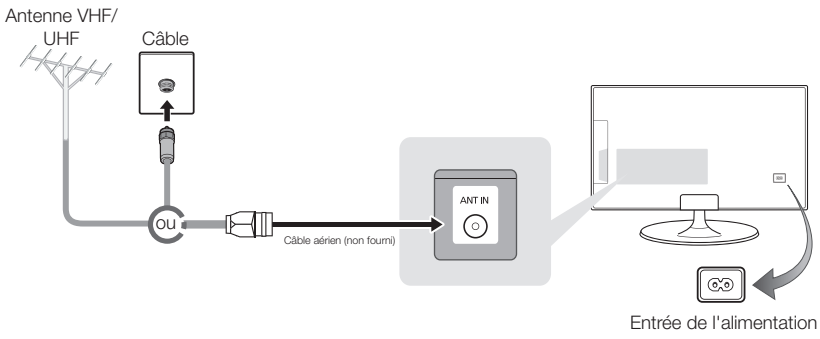

✎ Attendez d'avoir effectué tous les branchements avant de brancher le cordon d'alimentation à une prise murale.

✎ Si vous connectez votre produit sur une entrée de décodeur de réseau câblé ou de récepteur satellite HDMI, sur une entrée de type Composant ou sur un groupe composite, vous n'avez pas besoin de connecter la prise ANT IN à un réseau câblé ou hertzien.

✎ Une fois le câble aérien connecté fermement, faites attention en déplaçant ou en orientant le produit. En cas de négligence, le câble aérien peut se débrancher du produit et sa prise peut être endommagée.

Mise en route

Configuration des réglages de base durant la configuration initiale

Lorsque vous allumez le produit pour la première fois, plusieurs écrans et invites s'affichent pour vous aider à configurer les réglages de base du produit. Branchez le cordon d'alimentation à une prise murale, puis appuyez sur le bouton ⏻ pour mettre le produit sous tension.

✎ La fonction Configuration est uniquement disponible quand l'option Source est définie sur TV. Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Modification de la source d'entrée » (page 29).

✎ Pour revenir à l'étape précédente de la procédure Configuration, sélectionnez Précédent.

✎ Si vous n'utilisez pas de décodeur câble ou de récepteur satellite, avant de mettre le produit sous tension, vérifiez qu'il est correctement connecté à un réseau câblé ou hertzien. Pour plus d'informations, consultez la page 19.

✎ Si vous souhaitez configurer une connexion réseau, vérifiez votre moniteur est correctement connecté à l'adaptateur LAN sans fil Samsung ou à un câble LAN. Pour obtenir des instructions supplémentaires, consultez les pages 65 et 66.

1	Langue des menus: sélection d'une langue.	Après avoir appuyé sur le bouton ⏻, l'écran de démarrage apparaît. Sélectionnez Suivant pour continuer. L'écran Langue des menus apparaît. A l'aide de la télécommande, sélectionnez la langue des menus de votre choix, puis sélectionnez Démarrer. La langue des menus affichés sur l'écran du produit sera désormais celle de votre choix, et ce dès la prochaine étape du processus de Configuration.
2	Mode Utilisation : sélection du mode d'utilisation domestique.	Dans l'écran Mode Utilisation, utilisez votre télécommande pour sélectionner le mode Util. domicile, puis sélectionnez Suivant. L'écran Paramètres réseau apparaît. ✎ Le mode Util. magasin est uniquement prévu pour un usage en magasin. Si vous sélectionnez le mode Util. magasin, certaines fonctions seront indisponibles et, après un certain temps, le produit réinitialisera tous les paramètres par défaut des fonctions. Pour plus d'informations sur Util. magasin, consultez la fin de cette section.
3	Paramètres réseau : configuration des paramètres réseau ✎ Si vous souhaitez ignorer cette étape, sélectionnez Ignorer. Vous pouvez configurer la connexion réseau ultérieurement à l'aide du menu Réseau.	Pour configurer les paramètres réseau, utilisez votre télécommande pour sélectionner Suivant, puis passez à l'étape 3A - Réseau sans fil ou à l'étape 3B - Réseau câblé, à la page suivante. Si vous ne connaissez pas la configuration de votre réseau, si vous souhaitez configurer les paramètres ultérieurement, ou si vous n'avez pas de réseau, sélectionnez Ignorer, puis passez à l'étape 6 - Recherche automatique (1) à la page 49. Pour configurer les paramètres réseau ultérieurement, consultez les sections de ce manuel traitant de la connexion réseau (pages 68 et 71).

3A	**Réseau sans fil**	**1.** Le produit recherche les réseaux sans fil disponibles, puis les affiche. Lorsque la recherche est terminée, la liste des réseaux s'affiche. Dans cette liste, déplacez la zone de surbrillance pour sélectionner un réseau, puis sélectionnez Suivant. Si le réseau sélectionné nécessite une clé de sécurité, l'écran Clé de sécurité apparaît. ✎ Si vous disposez d'un routeur compatible avec l'option WPS (PBC), sélectionnez plutôt WPS(PBC), puis suivez les instructions affichées à l'écran. Lorsque vous avez terminé, passez à l'étape 4. **2.** Utilisez votre télécommande pour entrer votre clé de sécurité réseau ou votre code PIN WPS. ✎ Utilisez votre télécommande pour entrer les chiffres et les lettres adéquats. • Si vous utilisez la télécommande standard, vous pouvez entrer les chiffres en appuyant sur les boutons de la télécommande correspondants aux chiffres que vous souhaitez entrer. • Pour entrer une lettre, déplacez la zone de surbrillance sur une lettre, puis validez. Si vous le désirez, vous pouvez utiliser cette méthode pour entrer des chiffres. ✎ Pour afficher des lettres majuscules (ou afficher de nouveau des minuscules, si les lettres majuscules sont affichées), sélectionnez Caps ou Shift. ✎ Pour afficher des symboles et des signes de ponctuation, sélectionnez ★. Pour afficher de nouveau des lettres, sélectionnez de nouveau ★. **3.** Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Suivant si vous avez entré une clé de sécurité ou PIN WPS si vous avez entré un code PIN WPS. **4.** Le produit vérifie la connexion sans fil. Si la connexion est réussie, le message Vous êtes connecté à Internet. En cas de problème avec les services en ligne, contactez votre fournisseur de services Internet. apparaît. Sélectionnez Suivant, puis passez à l'étape 4 Mise à niveau du logiciel. ✎ Si la connexion échoue, sélectionnez Précédent, répétez les étapes 1 et 2, entrez votre clé de sécurité ou votre code PIN WPS attentivement, puis répétez les étapes 3 et 4. Si le problème survient de nouveau, dans l'écran « Échec de la connexion », sélectionnez Suivant, puis passez à l'étape 6 - Recherche automatique (1) sur la page suivante. Utilisez la fonction Paramètres réseau du menu de votre produit pour configurer la connexion réseau ultérieurement. Pour plus d'informations, consultez les sections de ce manuel traitant de la connexion réseau (pages 68 et 71).
3B	**Réseau câblé**	Le produit vérifie la connexion réseau, puis affiche le message Vous êtes connecté à Internet. En cas de problème avec les services en ligne, contactez votre fournisseur de services Internet.. Sélectionnez Suivant. L'écran Mise à niveau du logiciel s'affiche.

4	Mise à niveau du logiciel : mise à jour vers la dernière version du logiciel ✎ Si vous souhaitez ignorer cette étape, sélectionnez Ignorer.	Lorsque la Paramètres réseau est terminée, votre produit vérifie automatiquement si une nouvelle version du logiciel est disponible. Si cela est le cas, le produit télécharge et installe le nouveau logiciel. Lorsque le téléchargement est terminé, sélectionnez Suivant. ✎ Si vous souhaitez effectuer la mise à niveau ultérieurement, sélectionnez Ignorer. Pour plus d'informations, consultez la section Mise à niveau du logiciel de ce manuel (page 90) ✎ En fonction de l'état de votre réseau, cette opération peut prendre quelques minutes. ✎ La mise à niveau du produit peut uniquement s'effectuer si votre produit est doté d'une connexion réseau active. ✎ Si aucune nouvelle version du logiciel n'est disponible, un message indiquant qu'aucune nouvelle mise à niveau n'est disponible s'affiche à l'écran. Sélectionnez OK.
5	Sélectionnez un pays. (En fonction du pays)	Sélectionnez le pays de votre choix. • Après la sélection du pays dans le menu Pays, certains modèles peuvent demander, en plus, le code PIN.
6	Recherche automatique (1) : sélection de l'origine du signal de votre produit.	Trouvons et mémorisons les chaînes sur votre TV. Avez-vous besoin de rechercher les chaînes? • Oui, j'en ai besoin. : Tous les chaînes disponibles seront trouvées et installées sur votre téléviseur. • Non, je n'en ai pas besoin.: Mon décodeur externe me fournit toutes les chaînes disponibles donc je n'ai pas besoin de faire la recherche des chaînes.
7	Recherche automatique (2) : sélection des options de recherche.	1. Utilisez votre télécommande pour sélectionner Hertzien ou Câble. Une coche apparaît à l'endroit de votre sélection. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Suivant. 2. Si vous avez sélectionné Hertzien, passez à l'étape 7 - Recherche automatique (3). 3. Si vous avez sélectionné Câble, l'écran Mode de rech. apparaît. Cette fonction permet de rechercher toutes les chaînes dont les stations émettent et de les enregistrer dans le produit. ✎ Si vous sélectionnez Rapide, vous pouvez utiliser la télécommande pour sélectionner manuellement Réseau, ID réseau, Fréquence, Modulation, et Taux de symbole. Réseau : permet de sélectionner le mode de réglage ID réseau entre Auto. ou Manuel. ID réseau : lorsque le réseau est défini sur Manuel, vous pouvez configurer l'ID réseau. Fréquence : permet d'afficher la fréquence correspondant à la chaîne. (Varie d'un pays à l'autre.) Modulation : permet d'afficher les valeurs de modulation disponibles. Taux de symbole : permet d'afficher les taux de symboles disponibles. 4. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Suivant.
8	Recherche automatique (3) : mémorisation de chaîne	La mémorisation de chaîne démarre. En fonction de la qualité de votre réseau câblé, cette opération peut durer jusqu'à 45 minutes. Pour plus d'informations, consultez la section Recherche automatique de ce manuel. (page 49) ✎ A tout moment, vous pouvez sélectionner Arrêter pour arrêter l'opération.

9	Horloge : réglage de l'horloge	Sélectionnez Auto. ou Manuel, puis Suivant. **Auto.** Si vous avez sélectionné Auto., le produit va télécharger automatiquement l'heure correcte depuis une chaîne numérique. L'écran Fuseau Horaire s'affiche. Sélectionnez votre Fuseau Horaire, puis sélectionnez Suivant. L'écran Heure d'été (Heure d'été) apparaît. La fonction Heure d'été avance d'horloge d'une heure pour passer à l'heure d'été. Sélectionnez Activé si vous voulez activer la fonction Heure d'été. Sélectionnez Arrêt si vous souhaitez la désactiver. Vous pouvez également activer la fonction Heure d'été via le menu affiché sur l'écran du produit (Menu → Système → Heure → Horloge → Heure d'été). **Manuel** Si vous avez sélectionné Manuel, l'écran Horloge s'affiche. Sélectionnez Date ou Heure. Vous pouvez utiliser votre télécommande pour définir la date et l'heure. Lorsque la Date et Heure sont définies, sélectionnez Suivant.
10	Configuration terminée	Examinez les données de la configuration, puis sélectionnez Fermer pour terminer. ✎ Les paramètres terminés s'affichent.

Si vous souhaitez relancer la Configuration...

Menu → Système → Configuration

Si vous souhaitez définir le mode Util. magasin sur Activé ou Arrêt.

Pour activer ou désactiver le mode Util. magasin sans passer par la Configuration, appuyez sur le bouton de réglage du volume du produit. Lorsque l'écran de réglage du volume apparaît, maintenez le bouton MENU enfoncé durant 5 secondes.

Connexion à des appareils AV (lecteurs Blu-ray, lecteurs DVD, etc.)

Utilisation d'un câble HDMI pour une connexion HD (signaux HD numériques jusqu'à 1080p)

Pour une qualité d'image HD optimale, nous vous recommandons d'utiliser une connexion HDMI.

Peut être utilisé avec des lecteurs DVD et Blu-ray, des décodeurs câble HD et des récepteurs satellites HD avec boîtier décodeur.

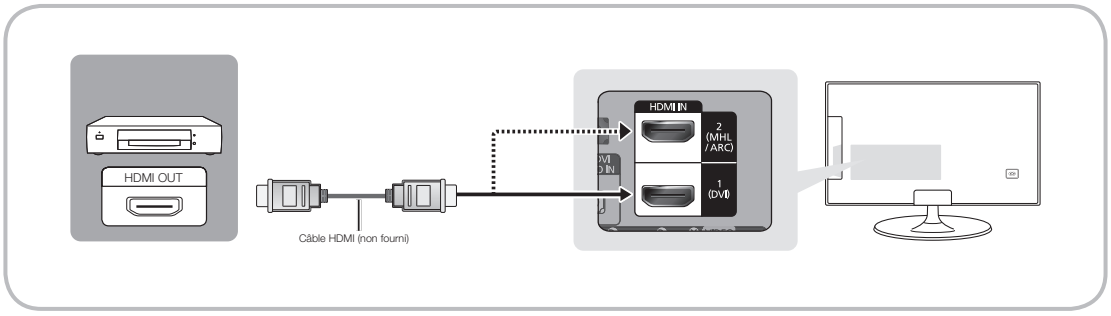

✎ **HDMI IN 1 (DVI)**, **HDMI IN 2 (MHL / ARC)**

- Pour une qualité d'image et de son optimale, connectez vos périphériques numériques au produit à l'aide de câbles HDMI.
- Un câble HDMI prend en charge les signaux audio et vidéo numériques, et ne nécessite aucun câble audio.
  - Pour connecter l'appareil à un périphérique numérique dépourvu de sortie HDMI, utilisez un câble HDMI vers DVI et des câbles audio.

- Si vous connectez un périphérique externe qui utilise une ancienne version HDMI, il se peut que l'audio et la vidéo ne fonctionnent pas. Dans ce cas, demandez au fabricant du périphérique de vous communiquer la version HDMI et, dans l'hypothèse où elle serait obsolète, demandez-lui une mise à niveau.
- Veillez également à acheter un câble HDMI certifié. Dans le cas contraire, il se peut que l'écran n'affiche aucune image ou qu'une erreur de connexion se produise.
- Il est recommandé d'employer un câble HDMI haut débit de base ou un câble HDMI compatible avec Ethernet. Notez que ce produit ne prend pas en charge la fonction Ethernet via HDMI.
- Ce produit prend en charge les fonctions ARC (canal de retour audio) via un câble HDMI. Cependant, la fonction ARC n'est prise en charge que sur le port **HDMI IN 2 (MHL / ARC)**.
- La fonction ARC permet la sortie audio numérique via le port **HDMI IN 2 (MHL / ARC)**. Elle ne peut être activée que lorsque le produit est connecté à un récepteur audio compatible.
- Ce produit prend en charge la fonction MHL (Mobile High-Definition Link) via un câble HDMI-MHL. Cependant, la fonction MHL n'est prise en charge que sur le port **HDMI IN 2 (MHL / ARC)**.
- La fonction MHL vous permet d'afficher l'écran d'un appareil mobile via le port **HDMI IN 2 (MHL / ARC)** du produit. Elle ne peut être activée que lorsque le produit est connecté à un appareil mobile compatible.
- Lorsque vous utilisez des périphériques MHL via un câble MHL, Format de l'image est automatiquement réglé sur Adapter à l'écran. Cependant, si vous utilisez des périphériques MHL via un câble HDMI, Format de l'image n'est pas automatiquement réglé sur Adapter à l'écran. Pour afficher la taille d'origine, sélectionnez Adapter à l'écran dans le menu Format de l'image (Menu → Image → Format de l'image).
- Si vous utilisez des périphériques MHL via un câble HDMI, le produit sera reconnu comme entrée HDMI. Dans ce cas, le fonctionnement du produit peut être différent de ce qu'il est lorsque vous utilisez des périphériques MHL via un câble MHL.

Connexions

Utilisation d’un câble Composante (signaux HD jusqu’à 1080p) ou d'un câble Audio/Vidéo (signaux analogiques 480i uniquement)

Peut-être utilisé avec des lecteurs DVD et Blu-ray, décodeurs câblés, récepteurs satellites (décodeurs) et magnétoscopes.

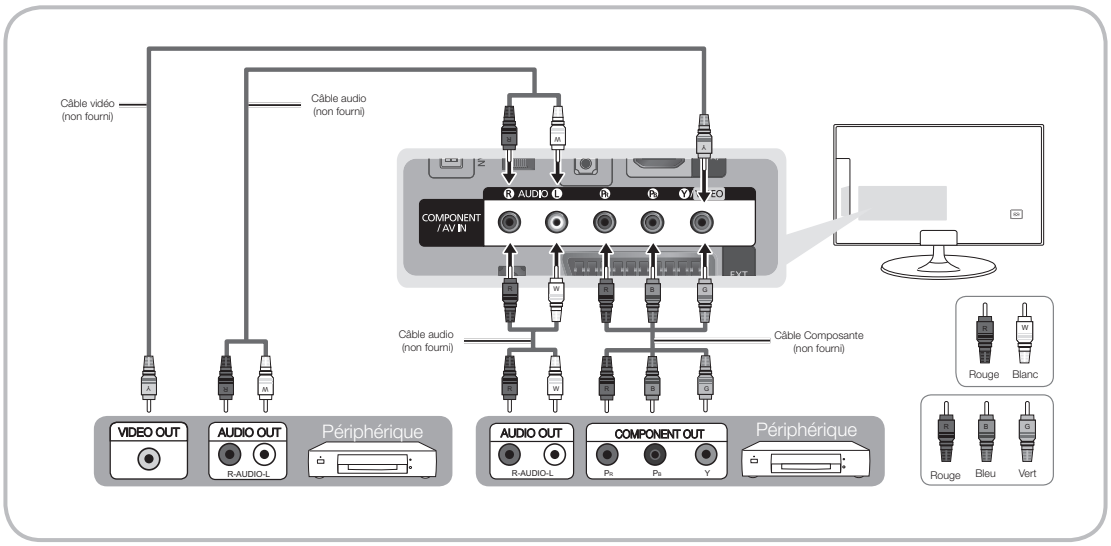

✎ Pour une meilleure qualité d'image, il est préférable d'opter pour la connexion Composante plutôt que la connexion A/V.

✎ Lors de la connexion d'un câble vidéo à **COMPOSANT / AV IN**, la couleur de la prise **COMPOSANT / AV IN [VIDEO]** (vert) ne correspond pas à celle du câble vidéo (jaune).

Utilisation d’un câble péritel

Périphériques disponibles : Lecteur DVD, magnétoscope

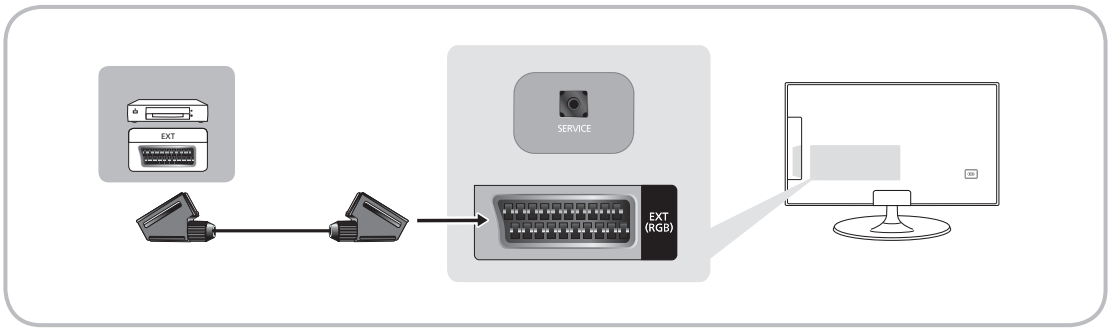

✎ En mode Ext., la sortie DTV prend uniquement en charge les signaux audio et vidéo MPEG SD.

Connexion à des périphériques audio

Utilisation d'un câble optique (numérique) et d'une sortie casque

Peut être utilisé avec des systèmes audio numériques, des amplificateurs et des systèmes home cinéma.

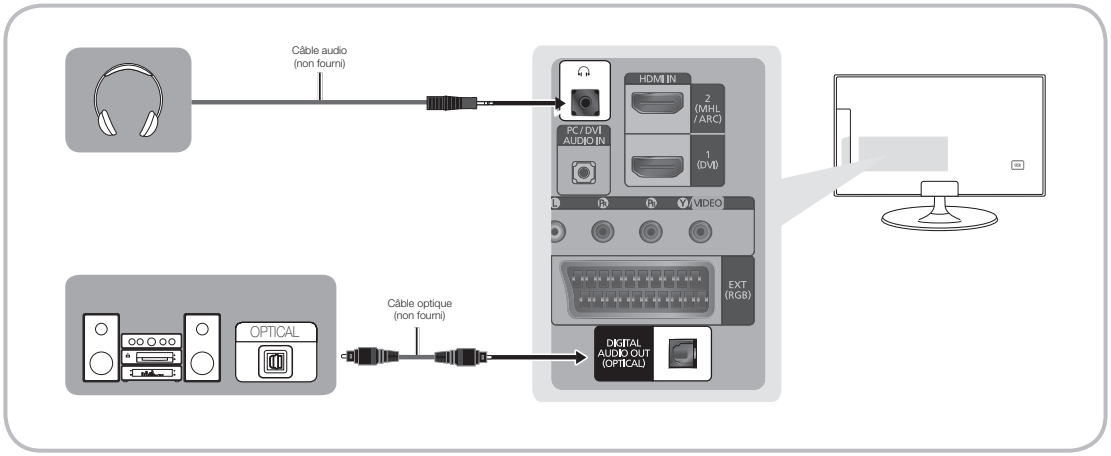

✎ **Casque** 🎧 : vous pouvez brancher vos écouteurs sur la prise de sortie casque du produit. Lorsque le casque est branché, les enceintes intégrées n'émettent plus de son.

- La fonction Son peut être limitée lorsque des écouteurs sont connectés à l'appareil.
- Le volume des écouteurs et celui de l'appareil sont réglés séparément.
- La prise casque ne prend en charge que le type TRS (tip-ring-sleeve) à 3 conducteurs.

✎ **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)**

- Lorsqu'un système audio numérique est connecté à la prise **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)**, diminuez le volume du produit et du système.
- Le mode audio 5.1 CH est disponible uniquement si le produit est relié à un périphérique externe prenant en charge ce mode.
- Lorsque le récepteur (home cinéma) est activé, vous pouvez écouter le son sortant de la prise optique de l'appareil. Lorsque le produit reçoit un signal DTV, il envoie du son 5.1 canaux au récepteur du système home cinéma. Si la source est un composant numérique (par exemple, un lecteur DVD, un lecteur Blu-ray, un décodeur câble ou un récepteur satellite) connecté à l'appareil en HDMI, le récepteur home cinéma émet uniquement du son sur 2 canaux. Pour obtenir un son en mode 5.1, reliez la prise de sortie audio numérique du lecteur DVD, du lecteur Blu-ray, du décodeur câble ou du récepteur satellite (boîtier externe) directement à un amplificateur ou un système home cinéma.

Connexions

Connexion par câble de maintenance

La connexion **MAINTENANCE** sert uniquement aux tests.

Connexion à un PC

Utilisation d'une connexion à l'aide d'un câble HDMI, d'un câble HDMI vers DVI ou d'un câble D-sub

✎ Il se peut que votre PC ne prenne pas en charge une connexion HDMI.

✎ Utilisez les enceintes de votre PC pour le son.

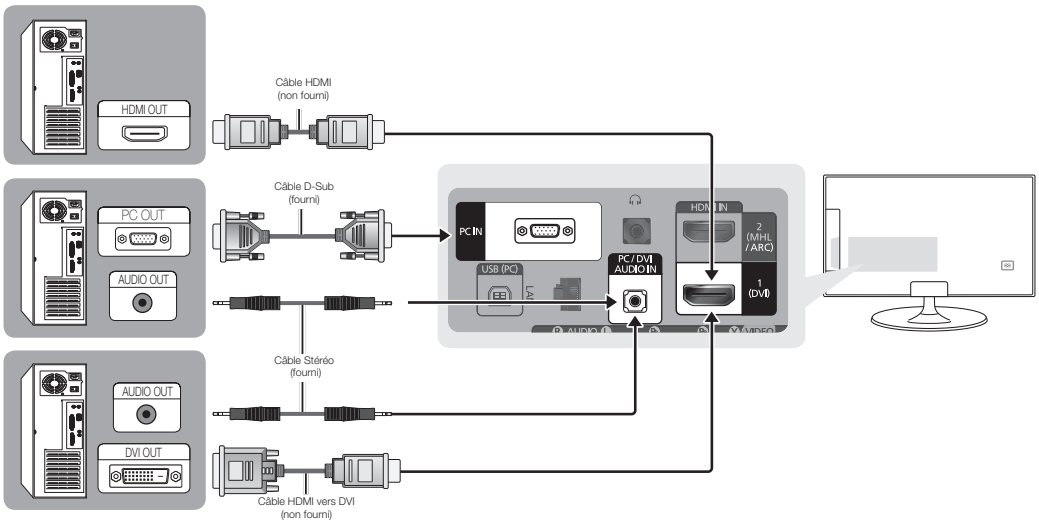

✎ **REMARQUE**

- Dans le cas d'une connexion avec un câble HDMI vers DVI, vous devez utiliser la prise **HDMI IN 1(DVI)**.
- Pour les PC avec prise de sortie vidéo DVI, utilisez un câble HDMI vers DVI pour relier la sortie DVI du PC à la prise **HDMI IN 1 (DVI)** du produit. Utilisez les enceintes du PC pour le son.

Connexions

Modes d'affichage (entrée HDMI/DVI)

La résolution optimale d'affichage du PC pour ce produit est de 1920 x 1080 à 60 Hz. Nous vous recommandons vivement de régler la sortie vidéo de votre ordinateur sur la résolution optimale. Vous pouvez également choisir l'une des résolutions standard affichées dans le tableau ci-dessous. Le produit s'adaptera ensuite automatiquement à votre choix. Si vous réglez la sortie vidéo de votre ordinateur sur une résolution qui n'est pas dans le tableau, il est possible que l'écran du produit reste vierge tandis que le témoin d'alimentation reste allumé. Pour résoudre ce problème, réglez la résolution en fonction du tableau suivant, conformément au manuel d'utilisation de la carte graphique.

Mode d'affichage			Horizontal Fréquence (kHz)	Vertical Fréquence (Hz)	Fréquence d'horloge pixels (MHz)	Polarité synchronisée (H/V)
Mode	Résolution					
IBM	720 x 400	70 Hz	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA DMT	640 x 480	60 Hz	31,469	59,940	25,175	-/-
MAC	640 x 480	67 Hz	35,000	66,667	30,240	-/-
VESA DMT	640 x 480	72 Hz	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA DMT	640 x 480	75 Hz	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA DMT	800 x 600	60 Hz	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA DMT	800 x 600	72 Hz	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA DMT	800 x 600	75 Hz	46,875	75,000	49,500	+/+
MAC	832 X 624	75 Hz	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA DMT	1024 x 768	60 Hz	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA DMT	1024 x 768	70 Hz	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA DMT	1024 x 768	75 Hz	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA DMT	1151 x 864	75 Hz	67,500	75,000	108,000	+/+
MAC	1151 x 864	75 Hz	68,681	75,062	100,000	-/+
VESA DMT	1280 x 720	60 Hz	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA DMT	1280 x 800	60 Hz	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA DMT	1280 x 1024	60 Hz	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA DMT	1280 x 1024	75 Hz	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA DMT	1366 x 768	60 Hz	47,712	59,790	85,500	+/+
VESA DMT	1440 x 900	60 Hz	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA DMT	1600 x 900 RB	60 Hz	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA DMT	1680 x 1050	60 Hz	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA DMT	1920 x 1080	60 Hz	67,500	60,000	148,500	+/+

✎ Dans le cas d'une connexion avec un câble HDMI vers DVI, vous devez utiliser la prise **HDMI IN 1(DVI)**.

✎ Le mode entrelacé n'est pas pris en charge.

✎ Le produit peut fonctionner de façon anormale si vous sélectionnez un format vidéo non standard.

✎ Les modes Separate et Composite sont pris en charge. Le mode SOG (Sync On Green) n'est pas pris en charge.

✎ En l'absence de commutateur de mise hors tension, la consommation électrique n'est nulle que quand le cordon d'alimentation est débranché.

✎ La fonction DPM (Display Power Management) ne fonctionne pas si vous utilisez simultanément le port [HDMI] de ce produit.

✎ Si un câble HDMI vers DVI est connecté au port **HDMI IN(DVI)**, le son ne fonctionne pas.

Modification de la source d'entrée

Source

→ Source

Lorsque vous utilisez votre produit et que vous voulez regarder un film sur votre lecteur DVD ou Blu-ray, ou basculer vers votre décodeur câble ou récepteur satellite (boîtier décodeur), vous devez changer la source.

TV / Ext. / PC / Intel® WiDi / HDMI1/DVI / HDMI2 / AV / Composant

1. Appuyez sur le bouton de la télécommande. L'écran Smart Hub s'affiche.
2. Sélectionnez Source. L'écran Source s'affiche.
3. Sélectionnez la source d'entrée externe de votre choix.

✎ Vous pouvez également accéder à l'écran Source en appuyant sur le bouton SOURCE de la télécommande.

✎ Vous pouvez uniquement choisir des périphériques externes connectés au produit. Les entrées connectées sont mises en surbrillance dans la liste Source.

✎ Dans la Source, Ext., Intel® WiDi et PC sont toujours activés.

Qu'est-ce qu'Intel® WiDi ?

La technologie d'affichage WiDi permet d'associer votre produit avec un ordinateur portable via un réseau sans fil. Cette technologie est basée sur la série N LAN sans fil, conçue pour transférer un signal de haute qualité de 720p ou 1080p entre des périphériques sans fil.

Cette option est utile notamment si vous voulez relier votre ordinateur de bureau ou portable à un écran plus grand tel qu'un produit.

- Afin d'activer la fonctionnalité WiDi, votre ordinateur portable doit satisfaire aux exigences ci-dessous.

  (Pour connaître la compatibilité de votre ordinateur portable, contactez son fabricant.)

  ✎ Configuration requise

  - Processeur : Intel Core i3 Series
  - Graphisme : Intel HD graphics
  - Adaptateur sans fil
    - Intel® Centrino® Wireless-N 1000, 1030
    - Intel® Centrino® Wireless-N 6200, 6230
    - Intel® Centrino® Wireless-N 6150, 1030
    - Intel® Centrino® Advanced-N 6250, 1030
    - Intel® Centrino® AdvancedUltimate-N 6300
  - Logiciel : Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) 2, Intel®wireless display doivent être installés
  - Système d'exploitation : Windows 7 32 bits, 64 bits

Connexions

Connexion WiDi

1. Dans l'écran Source, sélectionnez Intel® WiDi.
2. Sur votre bureau, lancez Intel ® WiDi ( ).

   ✎ Le programme recherche des adaptateurs disponibles dès le démarrage.
3. Sélectionnez l'adaptateur adéquat pour le programme et appuyez sur « Connecter ».

   ✎ Si l'adaptateur que vous voulez est introuvable, appuyez sur « Rechercher des adaptateurs disponibles ».

   ✎ Si la recherche retourne plus de 2 résultats, cochez la case de l'ID produit auquel vous voulez vous connecter.
4. Entrez le code de sécurité dans le programme WiDi sur votre ordinateur portable. Remarque : le code de sécurité n'apparaîtra sur l'écran que lors de la première exécution.
5. Une connexion a été établie avec votre ordinateur portable. Vous pouvez désormais utiliser la fonctionnalité WiDi pour transférer des données sans fil.

Conditions d'utilisation

- Fréquence : 2,4 GHz / 5 GHz
- Plage de fonctionnement : 0,5 m ~ 3 m (max. 10 m) - requis pour réduire les interférences électriques
- Opération : étant donné que la technologie WiDi utilise un système codec de compression à des fins de communication, il se peut que vous observiez un délai dans la transmission ou une image altérée à l'écran. Il est donc conseillé d'utiliser un port câblé (port HDMI ou PC) pour garantir une performance stable et optimale.

Connexions

Instructions d'utilisation de Modif. Nom

Modif. Nom vous permet d'associer un nom de périphérique à une source d'entrée. Pour accéder à Modif. Nom, ouvrez le menu Outils lorsque la liste Source est affichée. Les sélections suivantes apparaissent sous Modif. Nom :

Magnétoscope / DVD / Décodeur Câble / Décodeur satellite / Décodeur PVR / Récepteur AV / Jeux / Caméscope / PC / DVI PC / Périph. DVI / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA: sélectionnez une prise de sortie, puis choisissez le nom du périphérique connecté à cette prise dans la liste qui apparaît. Par exemple, si votre lecteur Blu-ray est relié à **HDMI IN 2 (MHL / ARC)**, sélectionnez Blu-ray pour cette entrée.

✎ Si vous connectez un PC au port **HDMI IN 1 (DVI)** à l'aide d'un câble HDMI, attribuez PC à HDMI1/DVI dans Modif. Nom.

✎ Si vous connectez un PC au port **HDMI IN 1 (DVI)** à l'aide d'un câble HDMI vers DVI, attribuez DVI PC à HDMI1/DVI dans Modif. Nom.

✎ Si vous connectez un périphérique au port **HDMI IN 1 (DVI)** à l'aide d'un câble HDMI vers DVI, attribuez Périph. DVI à HDMI1/DVI dans Modif. Nom.

Informations

Vous pouvez afficher des informations détaillées sur le périphérique externe sélectionné.

Rafraîchir

Si les périphériques externes ne s'affichent pas dans la liste Source, ouvrez le menu Outils, sélectionnez Rafraîchir, puis recherchez les périphériques connectés.

✎ Vous pouvez aussi actualiser l'écran de la liste Source en sélectionnant A à l'aide de la télécommande.

Fonctions de base du moniteur

Position appropriée lors de l'utilisation du produit

Utilisez le produit en adoptant la position appropriée décrite ci-dessous.

- Le dos doit être droit.
- La distance entre vos yeux et l'écran doit être comprise entre 45 et 50 cm, et votre vue doit être légèrement plongeante sur l'écran. Vous devez regarder l'écran droit devant vous.
- L'angle d'inclinaison doit être ajusté de sorte que la lumière ne se reflète pas sur l'écran.
- Vos avant-bras doivent être perpendiculaires à vos bras et alignés avec vos mains.
- Vos coudes doivent former un angle d'environ 90°.
- La hauteur du produit doit être réglée de sorte que vos genoux soient pliés à 90° ou plus, que vos pieds reposent à plat au niveau du sol et que vos bras soient en dessous du niveau de la poitrine.

Changement du Mode Image prédéfini

Mode Image

Menu → Image → Mode Image

Les modes Image appliquent des ajustements de préréglage à l'image.

- Standard

  Adapté à un environnement normal.

- Loisirs

  Permet de rendre l'image plus nette. Adapté aux jeux.

Samsung MagicAngle

Menu → Image → Samsung MagicAngle

MagicAngle vous assure une qualité d'écran optimale depuis presque tous les angles de vue. Un réglage approprié pour chaque position vous permettra d'obtenir une image de haute qualité, que vous regardiez l'écran d'en bas, d'en haut ou de côté.

- Samsung MagicAngle

  Sélectionnez Mode Penché si vous regardez l'écran d'en bas et Mode Debout si vous regardez d'en haut.

- Mode

  Indique le niveau de réglage. Les valeurs proches de 10 sont recommandées pour les positions de visionnement basses.

Réglage des paramètres de l'image

Rétroéclairage

Menu → Image → Rétroéclairage

Permet de régler la luminosité de l'écran en réglant celle des pixels individuellement.

Contraste

Menu → Image → Contraste

Augmente ou diminue le contraste entre les zones sombres et les zones claires de l'image.

Luminosité

Menu → Image → Luminosité

Permet de régler la luminosité de l'écran. Pas aussi efficace que Rétroéclairage.

Netteté

Menu → Image → Netteté

Permet de rendre les contours des objets plus nets ou plus flous.

Pour régler la qualité de l'image, procédez comme suit :

1. Sélectionnez une option que vous souhaitez régler. Quand vous sélectionnez une option, un écran d'aide s'affiche.
2. Utilisez votre télécommande pour régler la valeur de l'option.

✎ Lorsque vous modifiez la valeur d'une option, l'écran sera réglé en conséquence.

✎ Les paramètres peuvent être réglés et mémorisés pour chaque appareil externe connecté au produit.

✎ La réduction de la luminosité de l'image se traduit par une consommation d'énergie moindre.

Réglage de l'écran

Menu → Image → Réglage de l'écran

Cette fonction permet de modifier la taille de l'image et d'utiliser des options de format.

- Format de l'image

  Si vous possédez un décodeur câble ou un récepteur satellite, il peut également disposer de ses propres tailles d'écran. Il est toutefois vivement conseillé d'utiliser le mode 16:9 sur vos produits.

  16:9 : permet de régler l'image en format d'écran large 16:9.

  4:3 : permet de régler l'image en mode de base (4:3).

  ✎ N'utilisez pas vos produits au format 4:3 pendant une période prolongée. Les traces de bordures situées sur la gauche et sur la droite, ou en haut et en bas de l'écran peuvent donner lieu au phénomène de rémanence (brûlure d'écran), qui n'est pas couvert par la garantie.

Réglage Automatique

Menu → Image → Réglage Automatique

Permet de régler automatiquement les paramètres de fréquence, de position et de syntonisation fine de l'image en mode PC.

✎ Disponible uniquement lorsque vous reliez votre PC au produit à l'aide d'un câble D-Sub.

Réglage écran PC

Menu → Image → Réglage de l'écran → Réglage écran PC

✎ Disponible uniquement en mode PC.

- Régl. Base / Regl. Préc : élimine ou réduit les parasites sur l'image. Si vous ne pouvez pas éliminer ces parasites par une syntonisation fine, utilisez la fonction Régl. Base pour régler la fréquence (Regl. Base) au mieux, puis effectuez de nouveau une syntonisation fine. Une fois les parasites réduits, réajustez l'image pour l'aligner avec le centre de l'écran.
- Position : réglez la position d'écran de votre PC avec la télécommande s'il n'est pas centré ou s'il ne s'adapte pas à l'écran du produit.
- Réinitialiser Image : permet de rétablir les paramètres d'image par défaut.

Utilisation de votre produit comme écran d'ordinateur (PC)

Saisie des paramètres vidéo (instructions basées Windows 7)

Pour que votre produit fonctionne correctement en tant qu'écran d'ordinateur, vous devez saisir les paramètres vidéo adéquats.

✎ Il est possible qu'en fonction de votre version de Windows et votre carte vidéo, la procédure d'utilisation de votre PC soir légèrement différente de celle présentée ici.

✎ Cependant, les informations de bases resteront identiques et s'appliquent dans les deux cas. (Dans le cas contraire, contactez le fabricant de votre ordinateur ou votre revendeur Samsung.)

1. Dans le menu Démarrer de Windows, cliquez sur « Panneau de configuration ».
2. Dans la fenêtre « Panneau de configuration », cliquez sur « Apparence et thèmes ». Une boîte de dialogue s'affiche.
3. Cliquez sur « Affichage ». Une autre boîte de dialogue s'affiche.
4. Cliquez sur l'onglet « Paramètres » dans la boîte de dialogue.
   - Sur l'onglet Paramètres, réglez la résolution (taille de l'écran) adéquate. La résolution optimale pour ce produit est de 1920 x 1080.
   - S'il existe une option de fréquence verticale dans votre boîte de dialogue des paramètres d'affichage, sélectionnez « 60 » ou « 60 Hz ». Sinon, cliquez sur « OK » et quittez la boîte de dialogue.

Paramètres avancés

Menu → Image → Paramètres avancés

Cette fonction permet de configurer les paramètres avancés d'une image pour créer votre image préférée.

- Balance blancs

  Permet de régler la température de couleur de sorte que les objets blancs apparaissent blancs (au lieu de légèrement roses ou jaunes, par exemple) et que la couleur d'ensemble de l'image paraisse naturelle.

  Aj. Rouge / Aj. Vert / Aj. Bleu : permet de régler la profondeur de chaque couleur (rouge, vert, bleu).

  Régl. Rouge / Régl. vert / Régl. bleu : permet de régler la luminosité de chaque couleur (rouge, vert, bleu).

  Réinit. : rétablit les paramètres de balance des blancs par défaut.

- Gamma

  Permet de régler l'intensité des couleurs primaires.

  ✎ Disponible uniquement si Samsung MagicAngle est défini sur Arrêt.

Options d'image

Menu → Image → Options d'image

Cette fonction permet de configurer les paramètres supplémentaires d'une image pour créer votre image préférée.

- Nuance Coul.

  Froide rend l'image plus bleue (plus froide). Chaude 1 et Chaude 2 rendent l'image plus rouge (plus chaude).

  ✎ Vous pouvez régler et mémoriser les paramètres de chaque appareil externe connecté au produit.

- Niv. noir HDMI

  Permet de régler la profondeur de l'écran en sélectionnant un niveau de noir.

  ✎ Disponible en mode HDMI uniquement.

Réinit. param. img

Menu → Image → Réinit. param. img

Permet de rétablir les paramètres par défaut du mode d'image actuel.

Mode Son

Menu → Son → Mode Son

Les modes Son appliquent des ajustements de préréglage au son.

✎ Si Sélection Haut-parleur est défini sur Haut-parleur ext, Mode Son est désactivé.

- Standard

  Permet de sélectionner le mode son normal.

- Musique

  Permet d'accentuer la musique par rapport aux voix.

- Cinéma

  Offre le meilleur son pour les films.

- Voix claire

  Permet d'accentuer les voix par rapport aux autres sons.

- Amplifier

  Permet d'augmenter l'intensité du son aigu pour garantir une meilleure écoute aux personnes malentendantes.

Effet sonore

Menu → Son → Effet sonore

✎ Si Sélection Haut-parleur est défini sur Haut-parleur ext, Effet sonore est désactivé.

✎ Disponible uniquement si Mode Son est défini sur Standard.

- SRS TruSurround HD

  Cette fonction garantit un son surround virtuel 5.1 canaux par le biais de deux haut-parleurs grâce à la technologie HRTF (Head Related Transfer Function - Fonction de transfert asservie aux mouvements de la tête).

- SRS TruDialog

  Cette fonction permet d'accentuer l'intensité d'une voix par rapport au fond musical ou aux effets sonores, de manière à rendre les dialogues plus clairs.

- Egaliseur

  L'Egaliseur permet d'afficher une série de diapositives. Utilisez les touches fléchées pour sélectionner une diapositive et modifier sa valeur. Pour Réinit. la fonction Egaliseur, sélectionnez Réinit.. Une fenêtre contextuelle vous demandant de confirmer la suppression de l'élément apparaît, sélectionnez Oui. Pour terminer, sélectionnez Fermer.

  Balance G/R : permet de régler la balance entre les haut-parleurs droit et gauche.

  100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (Réglage de la bande passante) : règle le son des fréquences de bande passante spécifiques.

  Réinit. : permet de rétablir les paramètres par défaut de l'égaliseur.

Sortie SPDIF

Menu → Son → Paramètres supplém. → Sortie SPDIF

SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) fournit une sortie audio numérique aux haut-parleurs et à divers périphériques numériques tels qu'un récepteur A/V ou un système home cinéma, ce qui réduit les interférences et la distorsion du son.

- Format Audio

  Permet de sélectionner le format de sortie audio numérique (SPDIF). Le format de sortie audio numérique (SPDIF) peut varier en fonction de la source d'entrée.

- Retard Audio

  Permet de corriger le décalage de temps entre la piste audio et la vidéo lorsque vous regardez le produit et écoutez la sortie audio numérique depuis le produit via un périphérique externe tel qu'un récepteur A/V. Quand vous sélectionnez Retard Audio, un écran d'aide s'affiche. Utilisez votre télécommande pour régler la valeur de l'option (0 ms ~ 250 ms).

Paramètres haut-parleur

Menu → Son → Paramètres haut-parleur

- Sélection Haut-parleur

  Si vous écoutez la bande son d'une émission ou d'un film via un récepteur externe, vous pouvez entendre un effet d'écho provoqué par la différence de vitesse de décodage entre les enceintes du produit et les enceintes connectées à votre récepteur audio. Dans ce cas, réglez le produit sur Haut-parleur ext.

  ✎ Si la fonction Sélection Haut-parleur est définie sur Haut-parleur ext, les enceintes du produit sont désactivées. Le son proviendra uniquement des enceintes externes. Si la fonction Sélection Haut-parleur est définie sur Haut-parleur TV, les enceintes du produit sont activées. Le son proviendra des deux sources.

  ✎ Lorsque l'option Sélection Haut-parleur est définie sur Haut-parleur ext, les boutons de réglage du volume et la fonction Silence ne fonctionneront plus et les paramètres sonores seront limités.

  ✎ En cas d'absence de signal vidéo, les haut-parleurs du produit, comme ceux de l'appareil externe, seront coupés.

- Volume auto

  Chaque station ayant ses propres conditions de radiodiffusion, le volume peut varier à chaque fois que vous changez de chaîne. Cette fonction permet de régler automatiquement le volume d'une chaîne en réduisant la puissance sonore lorsque le signal de modulation est élevé ou en augmentant la puissance sonore lorsque ce signal est faible.

  ✎ Pour contrôler le niveau de volume sur un périphérique source connecté, définissez l'option Volume auto sur Arrêt. Les réglages du volume du périphérique source connecté pourraient ne pas être appliqués si l'option Volume auto est définie sur Normal ou Nuit.

Réinit. son

Menu → Son → Réinit. son

Cette fonction permet de rétablir tous les paramètres sonores par défaut.

Fonctions de base du moniteur

Utilisation du bouton INFO (Guide Maintenant & Après)

L'affichage identifie la chaîne en cours et l'état de certains paramètres audio et vidéo.

Le Guide Maintenant & Après affiche des informations quotidiennes sur les programmes de télévision pour chaque chaîne en fonction de l'heure de diffusion.

- Faites défiler à l'aide des boutons ◀, ▶ pour afficher des informations sur le programme de votre choix, tout en regardant la chaîne actuelle.
- Faites défiler à l'aide des boutons ▲, ▼ pour afficher des informations sur d'autres chaînes. Pour accéder à la chaîne actuellement sélectionnée, utilisez votre télécommande pour sélectionner ↵.

Utilisation du menu Canal

Appuyez sur le bouton ⬡ pour sélectionner le menu que vous souhaitez utiliser. Chaque écran sera affiché.

Guide

⬡ → Guide

Les informations du Guide électronique des programmes (EPG) sont fournies par les diffuseurs.

Les programmes planifiés fournis par les diffuseurs vous permettent de planifier les émissions que vous souhaitez regarder, de telle sorte que le produit change automatiquement de chaîne à l'heure indiquée. Des entrées de programmes peuvent être vides ou ne pas être à jour en raison de l'état d'une chaîne.

Utilisation de la fonction Vue chaînes

A Gest. prog) : permet d'afficher l'écran Gestionnaire prog..

B -24 heures : permet d'afficher la liste des programmes qui seront diffusés dans les 24 heures.

C (+24 heures) : permet d'afficher la liste des programmes qui seront diffusés dans plus de 24 heures.

D Mode CH : permet de sélectionner le type des chaînes à afficher dans la fenêtre Vue chaînes.

i Information : permet d'afficher des détails sur le programme sélectionné.

◇ Page : permet d'accéder à la page précédente ou suivante.

↵ Regarder / Programme : permet de regarder le programme en cours, s'il est sélectionné. / Si vous sélectionnez un programme à venir, vous pouvez le réserver.

Canal

⬡ → Canal

Cette fonction permet d'ajouter ou de supprimer des chaînes dans les différentes listes de chaînes de catégorie sur l'écran Canal, de définir vos chaînes favorites, de voir et d'accéder aux chaînes récemment consultées et les plus consultées, et de modifier le nom de canal des chaînes analogiques.

✎ Les éléments disponibles peuvent varier en fonction du mode Hertzien sélectionné.

- Tous

  permet d'afficher toutes les chaînes.

- TV

  permet d'afficher les chaînes du produit.

- Radio

  permet d'afficher les stations de radio.

- Données/autres

  permet d'afficher les canaux de données et d'autres canaux.

- Analogique

  permet d'afficher les chaînes analogiques.

- Favoris 1 – Favoris 5

  permet d'afficher toutes les chaînes favorites, dans un ensemble maximal de cinq groupes. Chaque groupe possède des chaînes distinctes.

  ✎ Votre produit affichera uniquement des chaînes favorites si en vous avez ajouté en utilisant Modif. favoris.

  ✎ Si la zone mise en surbrillance est située dans la catégorie Favoris 1 – Favoris 5, vous pouvez utiliser votre télécommande pour modifier le nom de la catégorie en sélectionnant B.

- Regardé récemment

  permet d'afficher les chaînes récemment consultées.

- Fréquem. regardées

  permet d'afficher les chaînes les plus consultées.

Utilisation des boutons de couleur et de fonction avec Canal

- Si la zone mise en surbrillance est située dans la catégorie, vous pouvez utiliser ces options :
  - A Hertzien / Câble

    Permet de changer de mode et d'affichage entre Hertzien et Câble.

    ✎ Cette option n'apparaît que si votre produit a mémorisé à la fois Hertzien et Câble.
  - ↩ Retour :

    permet de revenir au menu précédent.
- Si la zone mise en surbrillance est située dans la liste des chaînes, vous pouvez utiliser ces options :
  - A Hertzien / Câble

    Permet de changer de mode et d'affichage entre Hertzien et Câble.

    ✎ Cette option n'apparaît que si votre produit a mémorisé à la fois Hertzien et Câble.
  - B Supprimer :

    permet de supprimer la/les chaîne(s) sélectionnées.
  - *i* Informations

    permet d'afficher des détails sur la chaîne sélectionnée.
  - ◇ Page :

    Permet de faire défiler la liste des chaînes jusqu'à la page précédente ou la page suivante.
  - Sélectionner / Désélectionner :

    permet de sélectionner ou de désélectionner une chaîne.
  - Outils

    affiche le menu d'options.
  - ↩ Retour :

    permet de revenir au menu précédent.

Utilisation du menu Outils avec le Canal

- Modif. favoris

  Permet d'ajouter les chaînes que vous consultez fréquemment à un groupe favori et de supprimer des chaînes d'un groupe favori. Vous pouvez accéder à l'option Modif. favoris dans le menu Outils.

- Verrouil. / Déverr.

  vous pouvez verrouiller une chaîne afin qu'elle ne puisse pas être sélectionnée ni visualisée.

  ✎ Cette fonction est uniquement disponible si Verr. chaîne est défini sur Activé.

- Renom. chaîne

  (Apparaît seulement si vous avez sélectionné une chaîne analogique.)

  Permet d'attribuer un nom allant de un à cinq caractères à une chaîne analogique. Par exemple, Recettes, Golf, etc. Ceci facilite vos recherches ultérieures.

- Modif. num. chaîne

  Permet de modifier le numéro de la chaîne en sélectionnant des numéros.

  ✎ Cette fonction n'est pas prise en charge dans toutes les régions.

- Tri (chaînes numériques uniquement) :

  Permet de changer l'ordre des chaînes classées par nom ou par numéro.

- Info chaîne

  Affiche des informations sur le signal des chaînes. L'élément peut varier en fonction de la chaîne.

- Rech. (quand l'antenne est définie sur Satellite)

  La recherche des chaînes commence.

- Supprimer

  permet de supprimer une chaîne afin d'afficher celles de votre choix.

- Sélectionner tout / Tout désélectionner

  permet de sélectionner toutes les chaînes dans la liste. / désélectionner toutes les chaînes que vous avez sélectionnées.

Pour supprimer une chaîne d'une liste de catégories sur l'écran Canal, procédez comme suit :

1. Si vous souhaitez supprimer une chaîne, sélectionnez une catégorie de chaîne.
2. Sélectionnez une chaîne dans la liste des catégories. Le symbole ✓ s'affiche à gauche de la chaîne.

✎ Vous pouvez sélectionner plusieurs chaînes.

✎ Si vous sélectionnez de nouveau cette chaîne, le symbole ✓ disparaît.

3. **Utilisez votre télécommande pour** ouvrir le menu Outils.
4. Sélectionnez Supprimer. Le message Supprimer les chaînes sélectionnées ? apparaît. Sélectionnez OK.

✎ Vous pouvez supprimer immédiatement la chaîne sélectionnée en utilisant votre télécommande pour sélectionner B.

✎ Lorsque vous supprimez une chaîne dans la catégorie Regardé récemment ou Fréquem. regardées, la chaîne disparaît de la liste des catégories. Mais la chaîne n'est pas encore supprimée.

Pour définir des chaînes favorites, procédez comme suit :

1. Sélectionnez la catégorie Tous.
2. Sélectionnez une chaîne dans la catégorie. Le symbole ✓ s'affiche à gauche de la chaîne.

✎ Vous pouvez sélectionner plusieurs chaînes.

✎ Si vous sélectionnez de nouveau cette chaîne, le symbole ✓ disparaît.

3. **Utilisez votre télécommande pour** ouvrir le menu Outils.
4. Sélectionnez Modif. favoris. L'écran Modif. favoris s'affiche.
5. **Utilisez votre télécommande pour** sélectionner A. La chaîne sélectionnée ne sera pas déplacée dans votre groupe favori.

✎ Vous pouvez également sélectionner une chaîne dans l'écran Modif. favoris.

✎ Vous pouvez ajouter une chaîne favorite à n'importe lequel de ces groupes. Utilisez votre télécommande pour modifier les groupes favoris, en sélectionnant D. Chaque fois que vous sélectionnez D, un groupe favori est modifié.

6. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez OK. La chaîne est définie comme favorite et attribuée au groupe favori que vous avez sélectionné.

✎ L'écran du produit affiche le symbole « ★ » en regard de la chaîne, indiquant son statut de favorite.

Utilisation des touches de couleur et de fonction avec Modif. favoris

- Si la zone mise en surbrillance est située dans la catégorie Tout, vous pouvez utiliser ces options :
  - A Ajouter :

    permet d'ajouter les chaînes sélectionnées au groupe favori.
  - D Modifier les favoris

    permet de modifier les groupes favoris. Chaque fois que vous utilisez votre télécommande pour sélectionner D, un groupe favori est modifié.
  - 0~9 Accéder à

    permet de déplacer immédiatement la zone mise en surbrillance sur un numéro de chaîne en utilisant les touches numériques de la télécommande.
  - ↩ Retour :

    permet de revenir au menu précédent.
- Si la zone mise en surbrillance est située dans le groupe Favoris, vous pouvez utiliser ces options :
  - A Supprimer :

    permet de supprimer la chaîne sélectionnée.
  - B Modif. ordre :

    permet de modifier l'ordre du groupe Favoris.
  - Terminé :

    permet de terminer le changement d'ordre.
  - C Copier

    permet de copier une chaîne sélectionnée dans d'autres groupes favoris.
  - D Modifier les favoris

    permet de modifier les groupes favoris. Chaque fois que vous utilisez votre télécommande pour sélectionner D, un groupe favori est modifié.
  - 0~9 Accéder à

    permet de déplacer immédiatement la zone mise en surbrillance sur un numéro de chaîne en utilisant les touches numériques de la télécommande.
  - ↩ Retour :

    permet de revenir au menu précédent.

Pour supprimer une chaîne de la liste des chaînes favorites, procédez comme suit :

1. Sélectionnez la catégorie du groupe Favoris.
2. Sélectionnez une chaîne dans le groupe Favoris sélectionné. Le symbole ✓ s'affiche à gauche de la chaîne.

   ✎ Vous pouvez sélectionner plusieurs chaînes.

   ✎ Si vous sélectionnez de nouveau cette chaîne, le symbole ✓ disparaît.

3. **Utilisez votre télécommande pour** ouvrir le menu Outils.
4. Sélectionnez Supprimer. Le message Supprimer le(s) élément(s) sélectionné(s) ? apparaît.
5. Sélectionnez OK. Le message Le(s) élément(s) sélectionné(s) a (ont) été supprimé(s). apparaît.

✎ Vous pouvez immédiatement supprimer la chaîne sélectionnée de la liste du groupe Favoris en utilisant votre télécommande pour sélectionner B.

- Renom. chaîne

  (Apparaît seulement si vous avez sélectionné une chaîne analogique.)

  Permet d'attribuer un nom allant de un à cinq caractères à une chaîne analogique. Par exemple, Recettes, Golf, etc. Ceci facilite vos recherches ultérieures.

- Sélectionner tout / Tout désélectionner

  permet de sélectionner toutes les chaînes dans la liste. / désélectionner toutes les chaînes que vous avez sélectionnées.

Permet d'afficher les icônes utilisées dans les écrans Canal

A : chaîne analogique.

: chaîne favorite.

: chaîne verrouillée.

Fonctions de base du moniteur

Gestionnaire prog.

→ Gestionnaire prog.

Cette fonction permet de définir votre produit pour qu'il affiche automatiquement une chaîne sélectionnée, à une heure et un jour choisis.

✎ Avant d'utiliser cette fonction, vous devez régler l'heure en utilisant la fonction Heure → Horloge du menu Système.

Pour utiliser la fonction Affichage des programmes, procédez comme suit :

1. Dans l'écran Gestionnaire prog., sélectionnez A avec votre télécommande.
2. Définissez Antenne, Canal, Répétition, et Heure de début.
   - Antenne

     Vous pouvez afficher une source d'antenne. Si votre produit dispose de programmes numériques, vous pouvez passer d'une source analogique à une source numérique.

     Si vous souhaitez changer de source d'antenne entre Hertzien et Câble, sélectionnez celle souhaitée dans le menu Antenne (Canal → Antenne).
   - Canal

     permet de sélectionner la chaîne de votre choix.

     ✎ Vous pouvez uniquement sélectionner les chaînes mémorisées.
   - Répétition

     Sélectionnez Une fois, Manuel, Sam~Dim, Lun~Ven ou Quotid.. Si vous sélectionnez Manuel, vous pouvez définir le jour de votre choix.

     ✎ Le symbole ✓ indique le jour sélectionné.

     Date : permet de définir la date de votre choix.

     ✎ La fonction Date est uniquement disponible lorsque vous sélectionnez Une fois dans Répétition.
   - Heure de début

     Vous pouvez définir l'heure de démarrage de votre choix.
3. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez OK. L'affichage de la chaîne choisie est programmé.

   ✎ Sur l'écran Gestionnaire prog., vous pouvez consulter une liste de Programmer visionnage.

Pour supprimer un élément dans une liste d'éléments programmés, procédez comme suit :

1. Sur l'écran Gestionnaire prog., mettez en surbrillance un élément que vous souhaitez supprimer.
2. **Utilisez votre télécommande pour** ouvrir le menu Outils.
3. Sélectionnez Annuler progr.. Le message Annuler la (les) liste(s) sélectionnée(s) ? apparaît.
4. Sélectionnez Oui. Le programme sélectionné va être annulé.

Pour utiliser la fonction Programmer enregistrement, procédez comme suit :

(chaînes numériques uniquement)

Cette fonction vous permet de programmer l'enregistrement d'une émission télévisée qui va être diffusée.

Avant d'utiliser cette fonction, vous devez régler l'heure.

1. Sélectionnez Gestionnaire prog.. L'écran Gestionnaire prog. sera affiché.
2. **Utilisez votre télécommande pour** sélectionner A. Une fenêtre contextuelle s'affiche.
3. Sélectionnez Programmer enregistrement.

   ✎ Nous recommandons d'utiliser un disque dur USB de 5 400 tr/min. minimum. Toutefois, les disques durs USB de type RAID ne sont pas pris en charge.

   ✎ Les disques durs USB de plus de 3TB ne sont pas pris en charge.

   ✎ Une unité de stockage USB ne peut pas enregistrer avant que le Test de perf. du périph. ne soit terminé.

   ✎ Une clé USB n'est pas compatible.
4. Réglez Antenne, Canal, Répétition, Date, Démarrer / Heure de fin.

Liste des chaînes

En utilisant cette fonction, vous pouvez afficher la liste de chaînes, les informations sur le programme, les chaînes favorites et gérer la programmation de la fonction Rappel progr.

1. Appuyez sur le bouton CH LIST. L'écran Liste des chaînes est affiché immédiatement.
2. Modifiez une chaîne ou un mode de liste de chaînes.

Utilisation des boutons de couleur et de fonction avec Liste des chaînes

✎ Si vous appuyez sur le bouton INFO*i*, le produit affiche les détails du programme sélectionné.

- A Antenne :

  Permet de changer de mode et d'affichage entre Hertzien et Câble.

  ✎ Cette option n'apparaît que si votre produit a mémorisé à la fois Hertzien et Câble.

- C Vue progr. / Vue chaînes

  Pour les chaînes numériques, permet de passer de l'affichage Vue progr. à Vue chaînes.

  Lorsque vous sélectionnez une chaîne numérique dans Liste des chaînes, sélectionnez une fois pour afficher une liste des programmes de cette chaîne, puis sélectionnez de nouveau pour revenir à l'affichage Vue chaînes.

- ◀▶ Mode CH / Canal

  Sur l'écran Vue chaînes, permet de naviguer dans la liste Favoris. (si vous avez ajouté des favoris à l'aide de Modif. favoris) / Sur l'écran Vue progr., modifiez une chaîne.

- Regarder / Informations :

  permet d'afficher la chaîne que vous avez sélectionnée. permet d'afficher des détails sur la chaîne sélectionnée.

- ◆ Page :

  permet de faire défiler la Liste des chaînes jusqu'à la page précédente ou la page suivante.

Fonctions de base du moniteur

Affichage des icônes utilisées dans les écrans Liste des chaînes

A]: : chaîne analogique.

: programme réservé.

: chaîne verrouillée.

Utilisation de l'affichage des programmes dans Liste des chaînes (chaînes numériques uniquement)

Vous pouvez utiliser la fonction Programmer visionnage dans Liste des chaînes pour programmer l'affichage du programme d'une chaîne numérique. Le produit s'allume alors et affiche le programme de la chaîne numérique lorsque celui-ci commence.

1. Appuyez sur le bouton CH LIST. L'écran Liste des chaînes s'affiche.
2. Sélectionnez la chaîne numérique de votre choix.
3. Utilisez votre télécommande pour sélectionner C. Le produit affiche la liste des programmes de la chaîne sélectionnée.
4. Sélectionnez le programme de votre choix dans la liste, puis utilisez votre télécommande pour sélectionner Informations.
5. Sur l'écran Informations, sélectionnez Programmer visionnage. Le programme sélectionné est défini sur Programmer visionnage.

   ✎ Si vous souhaitez désactiver la fonction Programmer visionnage, suivez les étapes 1 à 4, puis sélectionnez la fonction Annuler progr..

Antenne

Menu → Canal → Antenne

Avant que votre produit ne mémorise les chaînes disponibles, vous devez sélectionner votre source de signal, Hertzien (si vous utilisez une antenne) ou Câble. Sélectionnez Hertzien ou Câble. Après avoir sélectionné la source du signal, accédez à la fonction Recherche automatique.

✎ Sélectionner une source de signal à l'aide de la fonction Antenne détermine également la source de signal sur laquelle le produit est syntonisé. Par exemple, si vous recevez le signal de votre produit par liaison radio et que vous sélectionnez Câble, vous ne verrez que de la neige. Vous devez sélectionner Hertzien pour afficher une image.

Pays

Menu → Canal → Pays

Sélectionnez votre pays afin que le produit puisse régler correctement et automatiquement les chaînes de diffusion.

✎ L'écran de saisie du code PIN s'affiche. Entrez votre code PIN à quatre chiffres.

- Chaîne numérique : permet de changer de pays pour les chaînes numériques.
- Chaîne analogique : permet de changer de pays pour les chaînes analogiques.

Recherche automatique

Menu → Canal → Recherche automatique

Permet de rechercher automatiquement une chaîne et de l'enregistrer dans le moniteur.

✎ Il est possible que les numéros de programme attribués automatiquement ne correspondent pas aux numéros de programme souhaités ou réels. Si une chaîne est verrouillée par la fonction Verr. chaîne, la fenêtre de saisie du code PIN s'affiche.

- Recherche automatique

  Permet de chercher automatiquement une chaîne et de l'enregistrer dans la mémoire du moniteur.

- Option de rech. de câble (si l'antenne est définie sur câble) (en fonction du pays)

  Définit des options de recherche supplémentaires, telles que la fréquence et le taux de symbole pour une recherche sur un réseau câblé.

- Numér. et Anal. / Numérique / Analogique

  Sélectionnez la source de chaîne à mémoriser. Lors de la sélection de Câble → Numér. et Anal. ou Numérique : indiquez une valeur pour la recherche des chaînes câblées.

- Classement auto. (En fonction du pays)

  Les chaînes trouvées sont automatiquement classées selon un critère établi par toutes les principales télévisions nationales et locales.

  ✎ Disponible uniquement si la source d'antenne est définie sur Hertzien.

- Classement Autres (En fonction du pays)

  Si vous sélectionnez ce menu, vous trouverez d'autres classements de chaînes effectués directement par les télévisions nationales privées.

  ✎ Disponible uniquement si la source d'antenne est définie sur Hertzien.

- Sélection opérateur (En fonction du pays)

  sélectionne un fournisseur de diffusion par câble.

- Mode de rech.

  Quand vous sélectionnez Câble, l'écran Mode de rech. s'affiche.

  Ce mode permet de rechercher toutes les chaînes dont les stations émettent et de les enregistrer.

  ✎ Si vous sélectionnez Rapide, vous pouvez utiliser la télécommande pour sélectionner manuellement Réseau, ID réseau, Fréquence, Modulation, et Taux de symbole.

  Réseau

  Permet de sélectionner le mode de réglage ID réseau entre Auto. et Manuel.

  ID réseau

  Lorsque Réseau est défini sur Manuel, vous pouvez paramétrer ID réseau.

  Fréquence

  affiche la fréquence correspondant à la chaîne. (Varie d'un pays à l'autre.)

  Modulation

  affiche les valeurs de modulation disponibles.

  Taux de symbole

  affiche les taux de symboles disponibles.

Recherche manuelle

Menu → Canal → Recherche manuelle

Recherche manuellement une chaîne et la mémorise dans le produit.

✎ Si une chaîne est verrouillée à l'aide de la fonction Verr. chaîne, l'écran de saisie du code PIN s'affiche.

✎ Cette fonction n'est pas prise en charge dans toutes les régions.

- Réglage des chaînes numériques

  recherche une chaîne numérique.

  1. Sélectionnez Nouveau.

     ✎ Lors de la sélection de Antenne → Hertzien

     Canal, Fréquence, Bande passante

     ✎ Lors de la sélection de Antenne → Câble

     Fréquence, Modulation, Débit symboles

  2. Sélectionnez Rech.. Au terme de la recherche, les chaînes de la liste sont mises à jour.

- Réglage des chaînes analogiques

  Recherche une chaîne analogique.

  1. Sélectionnez Nouveau.
  2. Réglez les options Programme, Système de Couleur, Système Sonore, Canal et Rech.
  3. Sélectionnez Mémoriser. Au terme de la recherche, les chaînes de la liste sont mises à jour.

  Mode Canal

  - P (mode Programme) :

    A la fin du réglage, des numéros de position compris entre P0 et P99 sont attribués aux stations de radiodiffusion de votre région. Dans ce mode, vous pouvez sélectionner une chaîne en saisissant son numéro de position.

  - C (Mode canal Hertzien) / S (Mode canal Câble) :

    ces deux modes vous permettent de sélectionner une chaîne en entrant le numéro attribué à chaque chaîne câblée ou station de radiodiffusion hertzienne.

Type de guide

Menu → Canal → Type de guide

(En fonction du pays)

Vous pouvez sélectionner un type de Guide différent.

- Samsung : permet d'utiliser le programme guide fourni par Samsung.
- Rovi On Screen : permet d'utiliser le programme guide fourni par Rovi International Solutions.

  ✎ Le réglage initial de l'heure du Guide Rovi peut durer assez longtemps, selon la région ou l'environnement de diffusion.

Transf. liste chaînes

Menu → Canal → Transf. liste chaînes

Importe ou exporte la carte des chaînes. Vous devez connecter un périphérique de stockage USB pour utiliser cette fonction.

✎ L'écran de saisie du code PIN s'affiche. Utilisez votre télécommande pour entrer le code PIN.

- Importer depuis le périphérique USB : permet d'importer la liste des chaînes depuis le périphérique USB.
- Exporter vers le périphérique USB : permet d'exporter une liste de chaînes vers un périphérique USB. Cette fonction est disponible lorsqu'un périphérique USB est connecté.

Réglage fin

Menu → Canal → Réglage fin

(chaînes analogiques uniquement)

Si la réception est nette, vous n'avez pas besoin d'effectuer un réglage fin du canal, car cette opération s'effectue automatiquement pendant la recherche et la mémorisation. Si le signal est faible ou déformé, vous devez effectuer manuellement un réglage fin de la chaîne. Faites défiler vers la gauche ou vers la droite jusqu'à ce que l'image soit nette.

✎ Sélectionnez la chaîne, puis sélectionnez Réglage fin.

✎ Les chaînes réglées et mémorisées sont repérées par un astérisque (*) placé à droite de leur numéro dans la bannière des chaînes.

✎ Pour réinitialiser le réglage fin, sélectionnez la chaîne, sélectionnez Réglage fin, puis sélectionnez Réinit. sur l'écran Réglage fin.

Réduction de la diaphonie

Menu → Canal → Réduction de la diaphonie

(Varie d'un pays à l'autre et pour les chaînes câblées uniquement.)

Cette fonction réduit les parasites diagonaux sur l'écran, provoqués un croisement de signaux (interférences). Si, lorsque vous regardez votre moniteur, l'image présente des parasites diagonaux ou une distorsion, activez cette fonction.

Mode Image

Menu → Image → Mode Image

Les modes Image appliquent des ajustements de préréglage à l'image.

- Dynamique

  Augmente la luminosité de l'écran. Adapté à un environnement lumineux.

- Standard

  Adapté à un environnement normal.

- Naturel

  Permet de réduire la fatigue oculaire.

- Cinéma

  Réduit la luminosité de l'écran et le rend moins éblouissant. Adapté au visionnage de films dans une pièce sombre.

Samsung MagicAngle

Menu → Image → Samsung MagicAngle

MagicAngle vous assure une qualité d'écran optimale depuis presque tous les angles de vue. Un réglage approprié pour chaque position vous permettra d'obtenir une image de haute qualité, que vous regardiez l'écran d'en bas, d'en haut ou de côté.

- Samsung MagicAngle

  Sélectionnez Mode Penché si vous regardez l'écran d'en bas et Mode Debout si vous regardez d'en haut.

- Mode

  Indique le niveau de réglage. Les valeurs proches de 10 sont recommandées pour les positions de visionnement basses.

Réglage des paramètres de l'image

Rétroéclairage

Menu → Image → Rétroéclairage

Permet de régler la luminosité de l'écran en réglant celle des pixels individuellement.

Contraste

Menu → Image → Contraste

Augmente ou diminue le contraste entre les zones sombres et les zones claires de l'image.

Luminosité

Menu → Image → Luminosité

Permet de régler la luminosité de l'écran. Pas aussi efficace que Rétroéclairage.

Netteté

Menu → Image → Netteté

Permet de rendre les contours des objets plus nets ou plus flous.

Couleur

Menu → Image → Couleur

Permet d'ajuster la saturation des couleurs. Plus le paramètre de couleur est élevé, plus la couleur est intense. Si les paramètres sont bas, la couleur disparaît et l'image devient noire, blanche et grise.

Teinte (V/R)

Menu → Image → Teinte (V/R)

Permet de régler les niveaux de vert et de rouge de l'image. Lorsque le niveau de vert diminue, le niveau de rouge augmente et vice versa.

Pour régler la qualité de l'image, procédez comme suit :

1. Sélectionnez une option que vous souhaitez régler. Quand vous sélectionnez une option, un écran d'aide s'affiche.
2. Utilisez votre télécommande pour régler la valeur de l'option.

✎ Lorsque vous modifiez la valeur d'une option, l'écran sera réglé en conséquence.

✎ Les paramètres peuvent être réglés et mémorisés pour chaque appareil externe connecté au produit.

✎ La réduction de la luminosité de l'image se traduit par une consommation d'énergie moindre.

Réglage de l'écran

Menu → Image → Réglage de l'écran

Cette fonction permet de modifier la taille de l'image et d'utiliser des options de format.

- Format de l'image

  Votre décodeur câble ou votre récepteur satellite peut également disposer de ses propres tailles d'écran. Il est toutefois vivement conseillé d'utiliser le mode 16:9.

  16:9 Auto : règle automatiquement la taille de l'image sur le format 16:9.

  16:9 : règle la taille de l'image sur 16:9 pour les DVD ou la diffusion au format grand écran.

  Zoom large : agrandit l'image sur un format supérieur à 4:3.

  Zoom : agrandit l'image en 16:9 (dans le sens vertical) pour l'adapter à la taille de l'écran.

  4:3 : il s'agit du paramètre par défaut pour un film ou une diffusion normale.

  ✎ Ne regardez pas un film au format 4:3 pendant une période prolongée. Les traces de bordures situées sur la gauche, sur la droite et au centre de l'écran peuvent donner lieu au phénomène de rémanence (brûlure d'écran), qui n'est pas couvert par la garantie.

  Adapter à l'écran : affiche l'intégralité de l'image sans coupure lors de l'entrée de signaux HDMI (720p / 1080i / 1080p) DTV (1080i / 1080p) ou Composant (1080i / 1080p).

  La taille de l'image peut varier lorsque vous lisez le contenu de Vidéos dans AllShare Play.

- Zoom/Position

  Permet de régler le zoom de l'image et sa position. Zoom est uniquement disponible si Format de l'image est défini sur Zoom. Position est uniquement disponible si Format de l'image est défini sur Zoom large, Zoom, ou Adapter à l'écran.

Pour utiliser la fonction Zoom après avoir sélectionné Zoom, procédez comme suit :

1. Sélectionnez Zoom.
2. Sur l'écran Zoom/Position, sélectionnez Zoom, puis utilisez votre télécommande pour zoomer en avant ou en arrière.
3. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez de nouveau Zoom, puis sélectionnez Fermer.
4. Pour réinitialiser l'image, appuyez sur Réinit..

Pour utiliser la fonction Position après avoir sélectionné Zoom large, Zoom ou Adapter à l'écran, procédez comme suit :

1. Sélectionnez Position.
2. Sur l'écran Position, sélectionnez Position, puis utilisez la télécommande pour placer l'image comme vous le désirez.
3. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez de nouveau Position, puis sélectionnez Fermer.
4. Pour réinitialiser la position de l'image, sélectionnez Réinit..

Fonctions de base du moniteur

Tailles d'image disponibles selon la source d'entrée :

- ATV, EXT, AV : 16:9 Auto, 16:9, Zoom large, Zoom, 4:3
- DTV (576i/p, 720p) : 16:9 Auto, 16:9, Zoom large, Zoom, 4:3
- DTV (1080i, 1080p) : 16:9 Auto, 16:9, Zoom large, Zoom, 4:3, Adapter à l'écran
- Composant (480i/p, 576i/p, 720p) : 16:9, Zoom large, Zoom, 4:3
- Composant (1080i, 1080p) : 16:9, Zoom large, Zoom, 4:3, Adapter à l'écran
- HDMI (480i/p, 576i/p) : 16:9, Zoom large, Zoom, 4:3
- HDMI (720p, 1080i, 1080p) : 16:9, Zoom large, Zoom, 4:3, Adapter à l'écran

✎ Les options de taille de l'image peuvent varier en fonction de la source d'entrée.

✎ Les éléments disponibles peuvent varier en fonction du mode sélectionné.

✎ HD (Haute définition) : 16:9 - 1080i/1080p (1920 x 1080), 720p (1280 x 720)

✎ Vous pouvez régler et enregistrer des paramètres pour chaque périphérique externe connecté à une entrée du produit.

- Taille d'écran 4:3

  Disponible uniquement lorsque le format de l'image est défini sur 16:9 Auto. Vous pouvez déterminer la taille d'image souhaitée sur 4:3 WSS (Wide Screen Service) ou sur la taille d'origine. Chaque pays européen impose une taille d'image différente.

  ✎ Non disponible en mode Composant ou HDMI.

Paramètres avancés

Menu → Image → Paramètres avancés

Cette fonction permet de configurer les paramètres avancés d'une image pour créer votre image préférée.

✎ Paramètres avancés est uniquement disponible quand Mode Image est défini sur le mode Standard ou le mode Cinéma.

- Contraste Dyn.

  Permet de régler le contraste de l'écran.

- Nuance de noir

  Les paramètres plus sombres assombrissent le noir.

- Carnation

  Permet de régler le niveau de rouge sur les couleurs de peau.

- RVB uniquement

  Permet d'afficher les couleurs Rouge, Vert et Bleu et de procéder à un réglage précis de la teinte et de la saturation.

- Espace de couleur

  Permet de régler la gamme et la variété des couleurs disponibles (l'espace de couleurs) pour créer des images.

  ✎ Pour régler Couleur, Rouge, Vert, Bleu et Réinit., définissez Espace de couleur sur Personnalisé.

- Balance blancs

  Permet de régler la température de couleur de sorte que les objets blancs apparaissent blancs (au lieu de légèrement roses ou jaunes, par exemple) et que la couleur d'ensemble de l'image paraisse naturelle.

  Aj. Rouge / Aj. Vert / Aj. Bleu : permet de régler la profondeur de chaque couleur (rouge, vert, bleu).

  Régl. Rouge / Régl. vert / Régl. bleu : permet de régler la luminosité de chaque couleur (rouge, vert, bleu).

  Réinit. : rétablit les paramètres de balance des blancs par défaut.

- Balance Blancs 10p

  Permet de contrôler la balance des blancs par intervalles de 10 points en réglant la luminosité des couleurs rouge, vert et bleu.

  ✎ Disponible lorsque Mode Image est défini sur Cinéma et lorsque Samsung MagicAngle est défini sur Arrêt.

  ✎ Cette fonction n'est pas prise en charge par tous les dispositifs externes.

- Gamma

  Permet de régler l'intensité des couleurs primaires.

  ✎ Disponible uniquement si Samsung MagicAngle est défini sur Arrêt.

- Mire Expert

  Utilisez la fonction Mire Expert pour calibrer l'image. Si le menu de l'écran disparaît ou si un autre menu que le menu Image s'ouvre, le produit enregistre le calibrage et l'écran Mire Expert s'affiche.

  Arrêt : désactive la fonction Mire Expert.

  Mire 1 : cet écran de test permet de voir les effets des paramètres d'affichage sur les nuances de gris et de noir.

  Mire 2 : cet écran de test permet de voir les effets des paramètres d'affichage sur les couleurs.

  ✎ Après avoir sélectionné Mire 1 ou Mire 2, vous pouvez régler tous les paramètres avancés afin d'obtenir l'effet de votre choix.

  ✎ Lorsque Mire Expert est en cours d'exécution, le produit n'émet aucun son.

  ✎ Disponible uniquement lorsque Mode Image est défini sur Cinéma ou Standard en mode DTV (plus de 720p), Composant, et HDMI.

- Lumin./Mouvement

  Permet de réduire la consommation d'énergie en contrôlant la luminosité par rapport au mouvement.

  ✎ Uniquement disponible en mode Standard.

  ✎ Lorsque vous modifiez le Rétroéclairage, Contraste ou Luminosité, le produit définit Lumin./Mouvement sur Arrêt.

Options d'image

Menu → Image → Options d'image

Cette fonction permet de configurer les paramètres supplémentaires d'une image pour créer votre image préférée.

✎ Lorsque le produit est connecté à un PC, vous ne pouvez modifier que Nuance Coul..

- Nuance Coul.

  Froide rend l'image plus bleue (plus froide). Chaude 1 et Chaude 2 rendent l'image plus rouge (plus chaude).

  ✎ Chaude 1 et Chaude 2 sont désactivés si le Mode Image est défini sur Dynamique.

  ✎ Vous pouvez régler et mémoriser les paramètres de chaque appareil externe connecté au produit.

- Filtre Bruit num.

  Si le signal de radiodiffusion reçu par votre produit est faible, vous pouvez activer la fonction Filtre Bruit num. pour faciliter la réduction d'images fantômes ou statiques qui peuvent apparaître à l'écran.

  Visualisation auto : lors du changement des chaînes analogiques, permet d'afficher l'intensité du signal.

  ✎ Lorsque le signal est faible, essayez toutes les options jusqu'à obtention de la meilleure image possible.

  ✎ Disponible uniquement pour les chaînes analogiques.

  ✎ Lorsque la barre est verte, vous recevez le meilleur signal possible.

- Filtre Bruit MPEG

  Permet de réduire le bruit MPEG pour améliorer la qualité de l'image.

- Niv. noir HDMI

  Permet de régler la profondeur de l'écran en sélectionnant un niveau de noir.

  ✎ Disponible en mode HDMI uniquement.

- Mode Film

  Permet de régler le produit de sorte qu'il détecte et traite automatiquement les signaux de cinéma en provenance de toutes les sources et adapte l'image afin d'obtenir une qualité optimale.

  ✎ Disponible en modes TV, AV, Composant (480i / 1080i) et HDMI (480i / 1080i).

Réinit. param. img

Menu → Image → Réinit. param. img

Permet de rétablir les paramètres par défaut du mode d'image actuel.

Mode Son

Menu → Son → Mode Son

Les modes Son appliquent des ajustements de préréglage au son.

✎ Si Sélection Haut-parleur est défini sur Haut-parleur ext, Mode Son est désactivé.

- Standard

  Permet de sélectionner le mode son normal.

- Musique

  Permet d'accentuer la musique par rapport aux voix.

- Cinéma

  Offre le meilleur son pour les films.

- Voix claire

  Permet d'accentuer les voix par rapport aux autres sons.

- Amplifier

  Permet d'augmenter l'intensité du son aigu pour garantir une meilleure écoute aux personnes malentendantes.

Effet sonore

Menu → Son → Effet sonore

✎ Si Sélection Haut-parleur est défini sur Haut-parleur ext, Effet sonore est désactivé.

✎ Disponible uniquement si Mode Son est défini sur Standard.

- SRS TruSurround HD

  Cette fonction garantit un son surround virtuel 5.1 canaux par le biais de deux haut-parleurs grâce à la technologie HRTF (Head Related Transfer Function - Fonction de transfert asservie aux mouvements de la tête).

- SRS TruDialog

  Cette fonction permet d'accentuer l'intensité d'une voix par rapport au fond musical ou aux effets sonores, de manière à rendre les dialogues plus clairs.

- Egaliseur

  L'Egaliseur permet d'afficher une série de diapositives. Utilisez les touches fléchées pour sélectionner une diapositive et modifier sa valeur. Pour Réinit. la fonction Egaliseur, sélectionnez Réinit.. Une fenêtre contextuelle vous demandant de confirmer la suppression de l'élément apparaît, sélectionnez Oui. Pour terminer, sélectionnez Fermer.

  Balance G/R : permet de régler la balance entre les haut-parleurs droit et gauche.

  100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (Réglage de la bande passante) : règle le son des fréquences de bande passante spécifiques.

  Réinit. : permet de rétablir les paramètres par défaut de l'égaliseur.

Options diffusion du son

Menu → Son → Options diffusion du son

- Langue audio

  (chaînes numériques uniquement)

  Permet de modifier la valeur par défaut des langues audio.

  ✎ La langue disponible peut varier en fonction de l'émission.

- Format Audio

  (chaînes numériques uniquement)

  Lorsque le son est émis à la fois par le haut-parleur principal et le récepteur audio, un effet d'écho peut se produire en raison de la différence de vitesse de décodage entre le haut-parleur principal et le récepteur audio. Dans ce cas, utilisez la fonction Haut-parleur du produit.

  ✎ L'option Format Audio peut varier en fonction de l'émission. Le son Dolby Digital 5.1 est disponible uniquement en cas de connexion d'un haut parleur externe au moyen d'un câble optique.

- Description audio

  (Non disponible dans toutes les régions) (Chaînes numériques uniquement)

  Cette fonction traite le flux audio relatif à la description audio (AD) lorsqu'il est envoyé avec le son principal par le radiodiffuseur.

  ✎ Description audio (Arrêt / Activé) : permet d'activer ou de désactiver la fonction Description audio.

  ✎ Volume : permet de régler le volume de description audio.

Paramètres supplém.

Menu → Son → Paramètres supplém.

- Niveau Audio DTV

  (chaînes numériques uniquement)

  Cette fonction vous permet de réduire la disparité d'un signal vocal (à savoir l'un des signaux reçus lors d'une émission de télévision numérique) sur le niveau souhaité.

  ✎ En fonction du type de signal de radiodiffusion, les options MPEG / HE-AAC peuvent être définies sur une valeur comprise entre -10 dB et 0 dB.

  ✎ Pour augmenter ou diminuer le volume, réglez ces valeurs entre 0 et -10, respectivement.

- Sortie SPDIF

  SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) permet d'offrir un son numérique et de réduire ainsi les interférences vers les haut-parleurs et divers appareils numériques, tels qu'un lecteur DVD.

- Format Audio : vous pouvez sélectionner le format de sortie audio numérique (SPDIF).

  ✎ Le format de sortie audio numérique (SPDIF) peut varier en fonction de la source d'entrée.

- Retard Audio

  Permet de corriger le décalage de temps entre la piste audio et la vidéo lorsque vous regardez le produit et écoutez la sortie audio numérique depuis le produit via un périphérique externe tel qu'un récepteur A/V. Quand vous sélectionnez la fonction Retard Audio, un écran d'aide s'affiche. Utilisez votre télécommande pour régler la valeur de l'option (0 ms ~ 250 ms).

- Comp Dolby Digital

  Cette fonction réduit la disparité entre un signal Dolby Digital et un signal vocal (à savoir, Audio MPEG, HE-AAC, Son ATV).

  ✎ Sélectionnez Line pour obtenir un son dynamique et RF pour réduire la différence entre les sons forts et faibles pendant la nuit.

  Line : permet de définir le niveau de sortie des signaux supérieurs ou inférieurs à -31 dB (référence) sur -20 dB ou -31 dB.

  RF : permet de définir le niveau de sortie des signaux supérieurs ou inférieurs à -20 dB (référence) sur -10 dB ou -20 dB.

Paramètres haut-parleur

Menu → Son → Paramètres haut-parleur

- Sélection Haut-parleur

  Si vous écoutez la bande son d'une émission ou d'un film via un récepteur externe, vous pouvez entendre un effet d'écho provoqué par la différence de vitesse de décodage entre les enceintes du produit et les enceintes connectées à votre récepteur audio. Dans ce cas, réglez le produit sur Haut-parleur ext.

  ✎ Si la fonction Sélection Haut-parleur est définie sur Haut-parleur ext, les enceintes du produit sont désactivées. Le son proviendra uniquement des enceintes externes. Si la fonction Sélection Haut-parleur est définie sur Haut-parleur TV, les enceintes du produit sont activées. Le son proviendra des deux sources.

  ✎ Lorsque l'option Sélection Haut-parleur est définie sur Haut-parleur ext, les boutons de réglage du volume et la fonction Silence ne fonctionneront plus et les paramètres sonores seront limités.

  ✎ En cas d'absence de signal vidéo, les haut-parleurs du produit, comme ceux de l'appareil externe, seront coupés.

- Volume auto

  Chaque station ayant ses propres conditions de radiodiffusion, le volume peut varier à chaque fois que vous changez de chaîne. Cette fonction permet de régler automatiquement le volume d'une chaîne en réduisant la puissance sonore lorsque le signal de modulation est élevé ou en augmentant la puissance sonore lorsque ce signal est faible.

  ✎ Pour contrôler le niveau de volume sur un périphérique source connecté, définissez l'option Volume auto sur Arrêt. Les réglages du volume du périphérique source connecté pourraient ne pas être appliqués si l'option Volume auto est définie sur Normal ou Nuit.

Réinit. son

Menu → Son → Réinit. son

Cette fonction permet de rétablir tous les paramètres sonores par défaut.

Fonctionnalités réseau

Connexion au réseau

Connexion à un réseau câblé

En fonction de la configuration de votre réseau, trois méthodes s'offrent à vous pour connecter votre produit à votre réseau à l'aide d'un câble. De la manière illustrée ci-dessous :

– En connectant le port LAN situé à l'arrière du produit à un modem externe à l'aide d'un câble LAN.

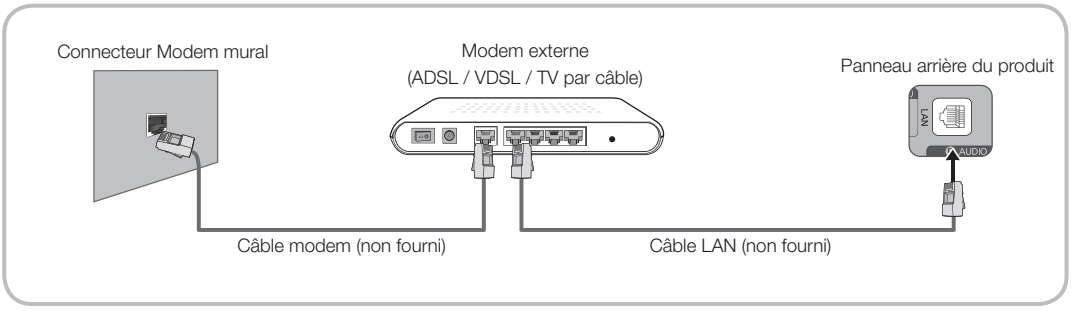

– En connectant le port LAN situé à l'arrière du produit à un routeur IP connecté, à son tour, à un modem externe. Pour cela, utilisez le câble LAN.

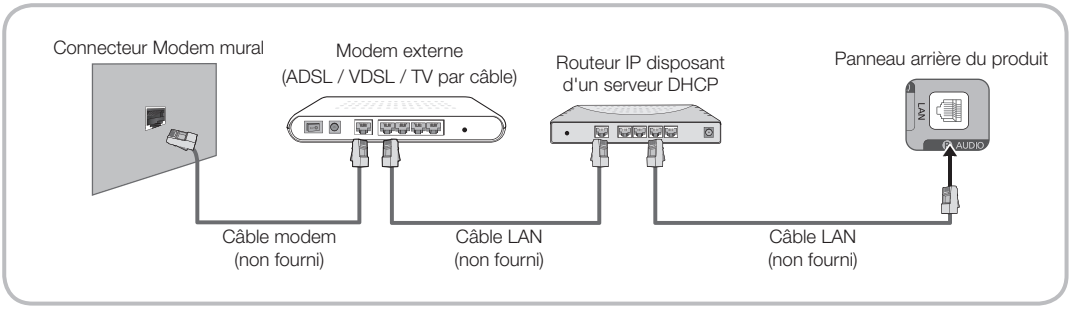

– En fonction de la configuration de votre réseau, il se peut que vous puissiez connecter directement le port LAN situé à l'arrière du produit à une prise réseau murale à l'aide d'un câble LAN. Notez que la prise murale doit être reliée à un modem ou un routeur installé quelque part chez vous.

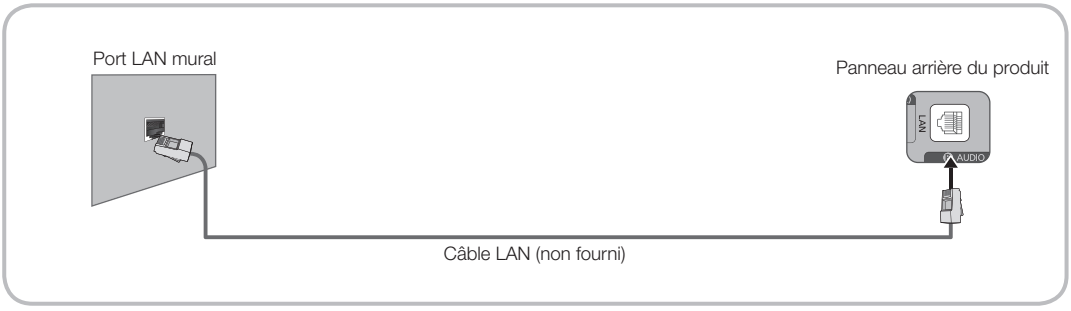

✎ Utilisez un câble de catégorie 5 ou 6 (*type STP) pour effectuer cette connexion. (*Paires torsadées blindées)

✎ Elle n'est pas prise en charge lorsque la vitesse du réseau est égale ou inférieure à 10 Mbit/s.

Fonctionnalités réseau

✎ Si votre réseau nécessite une adresse IP dynamique, vous devez utiliser un routeur ou un modem ADSL prenant en charge le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Les modems de ce type fournissent automatiquement l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et les valeurs DNS dont votre produit a besoin pour accéder à Internet. Aucune saisie manuelle n'est donc requise. La plupart des réseaux domestiques utilisent une adresse IP dynamique.

✎ Certains réseaux nécessitent une adresse IP statique. Si tel est votre cas, vous devez saisir manuellement l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et les valeurs DNS manuellement lors de la configuration de la connexion réseau. Pour obtenir l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et les valeurs DNS, contactez votre fournisseur d'accès Internet. Si vous possédez un ordinateur Windows, vous pouvez également obtenir ces valeurs par le biais de ce dernier.

✎ Si votre réseau nécessite une adresse IP statique, vous pouvez utiliser un modem ADSL prenant en charge le protocole DHCP. Les modems ADSL prenant en charge le protocole vous permettent également d'utiliser des adresses IP statiques.

Connexion à un réseau sans fil

Vous pouvez connecter votre produit au réseau local par le biais d'un routeur ou d'un modem sans fil standard. Pour vous connecter sans fil, vous devez connecter un « adaptateur LAN sans fil Samsung » (WIS09ABGNX ou WIS12ABGNX - vendus séparément) au port USB situé sur le côté du produit. Reportez-vous à l'illustration ci-dessous.

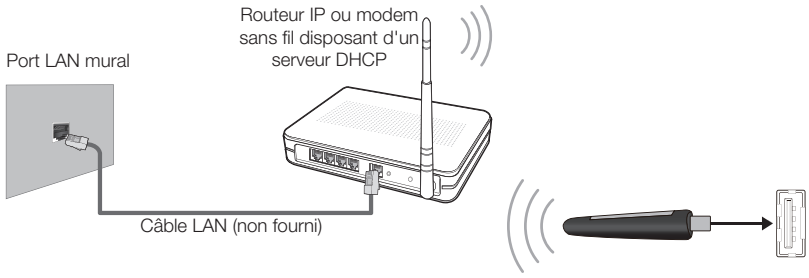

L'adaptateur LAN sans fil de Samsung est vendu séparément. Vous pouvez vous le procurer auprès de certains revendeurs, sur les sites de commerce électronique et sur Samsungparts.com. Cet adaptateur prend en charge les protocoles de communication IEEE 802.11A/B/G et N. Samsung vous conseille d'utiliser le protocole IEEE 802.11n. Si vous lisez une vidéo sur une connexion réseau, des saccades risquent d'apparaître.

La plupart des réseaux sans fil disposent d'un système de sécurité nécessitant l'accès de périphériques au réseau à un point d'accès (routeur IP sans fil ou modem) pour transmettre un code de sécurité crypté appelé code de sécurité ou clé d'accès.

Fonctionnalités réseau

Ce produit prend uniquement en charge les protocoles de sécurité de réseau sans fil suivants :

- Mode d'authentification : WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Type de chiffrement : WEP, TKIP, AES

✎ Pour utiliser un réseau sans fil, vous devez connecter le produit à un routeur IP sans fil (un routeur ou un modem). Si ce routeur prend en charge le protocole DHCP, le produit peut utiliser un protocole DHCP ou une adresse IP statique pour se connecter au réseau sans fil.

✎ Sélectionnez un canal inutilisé pour le routeur IP sans fil. Si le canal affecté au routeur IP sans fil est actuellement utilisé par un autre périphérique dans le voisinage, il y aura des interférences et la communication peut échouer.

✎ Si le mode Pure High-throughput (Greenfield) 802.11N est sélectionné et que le type de cryptage est défini sur WEP ou TKIP pour votre point d'accès ou votre routeur sans fil, les produits Samsung ne prendront pas en charge la connexion, conformément aux nouvelles spécifications de certification Wi-Fi.

✎ Si votre routeur sans fil prend en charge le WPS (Wi-Fi Protected Setup), vous pouvez vous connecter au réseau via PBC (Push Button Configuration) ou à l'aide d'un code PIN (Personal Indentification Number). La fonction WPS configurera automatiquement le SSID et la clé WPA dans ces deux modes.

✎ Si votre routeur, modem ou appareil n'est pas certifié, il risque de ne pas pouvoir se connecter au produit.

✎ Méthodes de connexion : Vous pouvez configurer la connexion réseau sans fil de trois façons différentes :

- Utilisation de la configuration automatique (avec la fonction Recherche réseau automatique)
- Utilisation de la configuration manuelle
- Utilisation de WPS(PBC)

Paramètres réseau

Menu → Réseau → Paramètres réseau

Définissez la connexion du réseau câblé ou sans fil de manière à utiliser divers services Internet, tels que Smart Hub, AllShare Play et procédez à des mises à jour logicielles.

Configuration automatique du réseau câblé

Vous pouvez configurer automatiquement la connexion du réseau câblé à votre produit lorsque vous connectez votre produit à un réseau prenant en charge les protocoles DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

✎ Lors de la connexion à un câble réseau (LAN), une fenêtre contextuelle s'affiche immédiatement pour vous permettre de paramétrer le réseau câblé.

Pour configurer automatiquement la connexion à un réseau câblé de votre produit, procédez comme suit :

1. Accédez à l'écran Paramètres réseau. (Menu → Réseau → Paramètres réseau)
2. Sélectionnez Démarrer. L'écran de test du réseau s'affiche et la connexion au réseau est vérifiée.
3. Lorsque la connexion est vérifiée, le message Vous êtes connecté à Internet. En cas de problème avec les services en ligne, contactez votre fournisseur de services Internet. s'affiche. Sélectionnez OK.

✎ Si le processus de connexion échoue, vérifiez la connexion du port de réseau local.

✎ Si le processus automatique ne trouve pas les valeurs de connexion réseau ou si vous souhaitez configurer la connexion manuellement, passez à la section suivante, « Configuration manuelle du réseau ».

Fonctionnalités réseau

Configuration manuelle du réseau câblé

Vous pouvez configurer manuellement la connexion du réseau câblé à votre produit lorsque vous connectez votre produit à un réseau nécessitant une adresse IP statique.

Obtention des valeurs de connexion au réseau

Pour afficher les valeurs de connexion au réseau sur la plupart des ordinateurs Windows XP, procédez comme suit :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Réseau située dans le coin inférieur droit de l'écran.
2. Dans le menu contextuel, cliquez sur État.
3. Dans la boîte de dialogue affichée, cliquez sur Assistance.
4. Dans l'onglet Assistance, cliquez sur le bouton Détails. Les valeurs de connexion au réseau sont affichées.

Pour configurer manuellement la connexion à un réseau câblé de votre produit, procédez comme suit :

1. Accédez à l'écran Paramètres réseau. (Menu → Réseau → Paramètres réseau)
2. Sélectionnez Démarrer. L'écran de connexion du réseau s'affiche et le processus de connexion au réseau démarre.
3. Sélectionnez Arrêter. Le processus de vérification s'arrête. Sélectionnez Param. IP sur l'écran de connexion du réseau. L'écran Param. IP s'affiche.
4. Sélectionnez Mode IP, puis définissez Mode IP sur Manuel.
5. Accédez au champ de saisie Adresse IP, puis utilisez votre télécommande pour sélectionner l'Adresse IP.
6. Saisissez la première partie de l'Adresse IP (pour exemple, 105) dans le premier champ d'entrée en utilisant votre télécommande. Lorsque vous avez terminé, passez à la page suivante.
7. Entrez la première partie de l'Adresse IP. Lorsque vous avez terminé, passez à la page suivante.
8. Répétez le processus de saisie pour chaque champ dans l'Adresse IP.

   ✎ Si vous faites une erreur lors de la saisie d'un numéro, saisissez-le à nouveau pour le corriger.
9. Lorsque vous avez terminé, passez aux champs Masque ss-réseau.
10. Répétez le même processus de saisie pour Masque ss-réseau, Passerelle, et Serveur DNS.
11. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez OK. L'écran de test du réseau s'affiche et le processus de connexion au réseau démarre. Lorsque la connexion a été vérifiée, le message Vous êtes connecté à Internet. En cas de problème avec les services en ligne, contactez votre fournisseur de services Internet. s'affiche.

Fonctionnalités réseau

État du réseau

Menu → Réseau → État du réseau

Vérifiez l'état Internet et du réseau.

Si la connexion au réseau câblé a échoué...

- **Câble réseau introuvable.**

  Vérifier que votre câble réseau est branché. Si c'est le cas, vérifiez que le routeur est sous tension. Si cela est le cas, essayez de le mettre hors tension, puis remettez-le sous tension.

- **Échec de la configuration automatique de l'adresse IP.**

  Tentez l'opération suivante pour définir automatiquement votre adresse IP ou définissez-la manuellement en sélectionnant Paramètres PIP.

  1) Vérifiez que la prise en charge du serveur DHCP est activée sur le routeur.

  2) Débranchez puis rebranchez le routeur.

  3) Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur d'accès Internet.

- **Impossible de se connecter au réseau.**

  Essayez la solution suivante : Vérifiez si votre adresse IP est correctement configurée dans Param. IP. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur d'accès Internet.

- **Connecté au réseau local, mais non connecté à Internet.**

  Vérifiez la configuration DNS dans Param. IP ou contactez votre fournisseur d'accès Internet.

- **Connecté au réseau local, mais non connecté à Internet.**

  Pour accéder à Internet, contactez votre fournisseur d'accès Internet.

Paramètres réseau

Menu → Réseau → Paramètres réseau

Définissez la connexion du réseau câblé ou sans fil de manière à utiliser divers services Internet, tels que Smart Hub, AllShare Play et procédez à des mises à jour logicielles.

Configuration automatique du réseau sans fil

La plupart des réseaux sans fil disposent d'un système de sécurité en option nécessitant l'accès de périphériques au réseau pour transmettre un code de sécurité crypté appelé clé d'accès ou de sécurité. La clé de sécurité repose sur une phrase secrète, qui correspond généralement à un mot ou une série de lettres et de chiffres d'une longueur définie, que vous devez saisir lors de la configuration de la sécurité au niveau de votre réseau sans fil.

Si vous optez pour cette méthode de configuration pour la connexion réseau et que vous disposez d'un code de sécurité pour votre réseau sans fil, vous devrez entrer la phrase secrète lors de la procédure de configuration manuelle ou automatique.

✎ Selon votre routeur ou votre modem, vous pouvez plutôt utiliser un code PIN WPS.

Pour configurer automatiquement la connexion à un réseau sans fil de votre produit, procédez comme suit :

1. Accédez à l'écran Paramètres réseau. (Menu → Réseau → Paramètres réseau)
2. Sélectionnez Démarrer. La fonction Réseau recherche les réseaux sans fil disponibles. Lorsque vous avez terminé, la liste des réseaux disponibles s'affiche.
3. Dans la liste de réseaux, sélectionnez un réseau auquel vous souhaitez vous connecter, puis sélectionnez Suivant.

   ✎ Si le routeur sans fil est défini sur Caché (Invisible), vous devez sélectionner Ajouter réseau et entrer le Nom du réseau (SSID) et la clé de sécurité appropriés pour établir la connexion.
4. Si la fenêtre contextuelle Entrez la clé de sécurité s'affiche, passez à l'étape 5. Si vous avez sélectionné un routeur sans fil dépourvu de sécurité, allez à l'étape 7.
5. Si le routeur sans fil est doté d'une sécurité, entrez la clé de sécurité (ou le PIN).

   ✎ Lorsque vous entrez la clé de sécurité (ou le code PIN).

   ✎ Vous devriez retrouver la phrase secrète dans l'un des écrans de configuration utilisés pour la configuration de votre routeur ou modem.
6. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Suivant. L'écran de connexion du réseau s'affiche et le processus de connexion au réseau démarre.
7. Lorsque la connexion est vérifiée, le message « Vous êtes connecté à Internet. En cas de problème avec les services en ligne, contactez votre fournisseur de services Internet. » s'affiche.

✎ Si le réseau n'accepte pas la clé de sécurité (ou le code PIN), sélectionnez Réessayer ou Param. IP pour entrer manuellement les paramètres.

✎ Si vous souhaitez configurer manuellement la connexion, sélectionnez l'option Param. IP. Puis passez à la section suivante, « Configuration manuelle du réseau ».

Fonctionnalités réseau

Configuration manuelle du réseau sans fil

Vous pouvez configurer manuellement la connexion du réseau sans fil à votre produit lorsque vous connectez votre produit à un réseau nécessitant une adresse IP statique ou en cas d'échec du processus de connexion automatique.

Obtention des valeurs de connexion au réseau

Pour afficher les valeurs de connexion au réseau sur la plupart des ordinateurs Windows, procédez comme suit :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Réseau située dans le coin inférieur droit de l'écran.
2. Dans le menu contextuel, cliquez sur État.
3. Dans la boîte de dialogue affichée, cliquez sur Assistance.
4. Dans l'onglet Assistance, cliquez sur le bouton Détails. Les valeurs de connexion au réseau sont affichées.

Pour configurer manuellement la connexion à un réseau sans fil de votre produit, procédez comme suit :

1. Accédez à l'écran Paramètres réseau. (Menu → Réseau → Paramètres réseau)
2. Sélectionnez Démarrer. La fonction Réseau recherche les réseaux sans fil disponibles. Lorsque vous avez terminé, la liste des réseaux disponibles s'affiche.
3. Dans la liste de réseaux, sélectionnez un réseau auquel vous souhaitez vous connecter, puis sélectionnez Suivant.

   ✎ Si le routeur sans fil est défini sur Caché (Invisible), vous devez sélectionner Ajouter réseau et entrer le Nom du réseau (SSID) et la clé de sécurité appropriés pour établir la connexion.
4. Si la fenêtre contextuelle Entrez la clé de sécurité s'affiche, passez à l'étape 5. Si vous avez sélectionné un routeur sans fil dépourvu de sécurité, allez à l'étape 7.
5. Entrez la clé de sécurité (ou PIN).

   ✎ A l'aide du clavier affiché à l'écran, entrez la clé de sécurité.

   ✎ Vous devriez retrouver la phrase secrète dans l'un des écrans de configuration utilisés pour la configuration de votre routeur ou modem.
6. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Suivant. L'écran de connexion du réseau s'affiche et le processus de connexion au réseau démarre.
7. Sélectionnez Arrêter. Le processus de vérification s'arrête. Sélectionnez Param. IP sur l'écran de connexion du réseau. L'écran Param. IP s'affiche.
8. Sélectionnez Mode IP, puis définissez Mode IP sur Manuel.
9. Accédez au champ de saisie Adresse IP, puis utilisez votre télécommande pour sélectionner l'Adresse IP.
10. Saisissez la première partie de l'Adresse IP (pour exemple, 105) dans le premier champ d'entrée en utilisant votre télécommande. Lorsque vous avez terminé, passez à la page suivante.
11. Entrez la première partie de l'Adresse IP. Lorsque vous avez terminé, passez à la page suivante.
12. Répétez le processus de saisie pour chaque champ dans l'Adresse IP.

    ✎ Si vous faites une erreur lors de la saisie d'un numéro, saisissez-le à nouveau pour le corriger.
13. Lorsque vous avez terminé, passez aux champs Masque ss-réseau.
14. Répétez le même processus de saisie pour Masque ss-réseau, Passerelle, et Serveur DNS.
15. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez OK. L'écran de connexion du réseau s'affiche et le processus de connexion au réseau démarre. Lorsque la connexion est vérifiée, le message « Vous êtes connecté à Internet. En cas de problème avec les services en ligne, contactez votre fournisseur de services Internet. » apparaît.

Fonctionnalités réseau

Configuration du réseau WPS(PBC)

Si votre routeur est doté d'un bouton WPS (PBC), la connexion du réseau sans fil de votre produit peut être configurée plus facilement.

Pour configurer la connexion à un réseau sans fil de votre produit en utilisant le protocole WPS(PBC), procédez comme suit :

1. Accédez à l'écran Paramètres réseau. (Menu → Réseau → Paramètres réseau)
2. Sélectionnez Démarrer. La fonction Réseau recherche les réseaux sans fil disponibles. Lorsque vous avez terminé, la liste des réseaux disponibles s'affiche.
3. Sélectionnez WPS(PBC).
4. Appuyez sur le bouton WPS (PBC) de votre routeur dans les deux minutes. Votre produit récupère automatiquement tous les paramètres réseau dont il a besoin et se connecte à votre réseau.
5. L'écran de connexion du réseau s'affiche et la configuration du réseau est effectuée.

Fonctionnalités réseau

État du réseau

Menu → Réseau → État du réseau

Vérifiez l'état Internet et du réseau.

Lorsque la connexion au réseau sans fil a échoué

- **La connexion au réseau sans fil a échoué.**

  Aucun routeur sans fil sélectionné. Accédez à la fonction Paramètres réseau pour sélectionner votre routeur.

- **Impossible de se connecter au routeur sans fil.**

  Essayez la solution suivante : vérifiez si le routeur est activé. Si cela est le cas, essayez de le désactiver, puis de l'activer de nouveau. Vérifiez si vous devez entrer une clé de sécurité pour utiliser le routeur.

- **Échec de la configuration automatique de l'adresse IP.**

  Tentez l'opération suivante pour définir automatiquement votre adresse IP ou définissez-la manuellement en sélectionnant « Param. IP ».

  1) Vérifiez que la prise en charge du serveur DHCP est activée sur le routeur.

  2) Débranchez puis rebranchez le routeur.

  3) Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur d'accès Internet.

- **Impossible de se connecter au réseau.**

  Essayez la solution suivante : Vérifiez si votre adresse IP est correctement configurée dans Param. IP. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur d'accès Internet.

- **Connecté au réseau local, mais non connecté à Internet.**

  Vérifiez la configuration DNS dans Param. IP, ou contactez votre fournisseur d'accès Internet.

- **Connecté au réseau local, mais non connecté à Internet.**

  Pour accéder à Internet, contactez votre fournisseur d'accès Internet.

Wi-Fi Direct

Menu → Réseau → Wi-Fi Direct

A définir pour connecter le produit aux périphériques mobiles sans fil. A l'aide de cette fonction, vous pouvez connecter directement des périphériques mobiles sans fil à votre produit sans passer par un routeur.

✎ Pour utiliser cette fonction, votre périphérique mobile doit être pris en charge par le Wi-Fi Direct.

Pour connecter votre périphérique mobile à votre produit en utilisant la fonction Wi-Fi Direct, procédez comme suit :

1. Accédez à l'écran Wi-Fi Direct (Réseau → Wi-Fi Direct). Le produit commence à rechercher des périphériques, puis affiche la liste des périphériques disponibles dans l'écran Wi-Fi Direct.
2. Activez la fonction Wi-Fi Direct sur votre périphérique. Sélectionnez un périphérique Wi-Fi.
   - Pour PBC : appuyez sur le bouton WPS (PBC) de votre périphérique Wi-Fi dans les 2 minutes. La fenêtre contextuelle Connexion apparaît, suivie par la fenêtre contextuelle Connecté. Lorsque cette dernière se ferme, le périphérique doit être marqué comme connecté dans l'écran Wi-Fi Direct.
   - PIN : entrez le code PIN affiché sur votre périphérique.

✎ Pour procéder à la déconnexion, sélectionnez le périphérique Wi-Fi connecté, puis sélectionnez Déconnexion. La fenêtre contextuelle Connexion apparaît, suivie par la fenêtre contextuelle Connecté. Lorsque cette dernière se ferme, le périphérique doit être marqué comme connecté dans l'écran Wi-Fi Direct.

✎ Le produit et les BD jouent le rôle du Group Owner (Propriétaire du groupe). Si un produit ou un BD est connecté via Wi-Fi Direct, le périphérique connecté apparaît comme Group Owner (Propriétaire du groupe) dans la liste Wi-Fi Direct. Cependant, même dans ce cas, le produit ne peut pas être connecté à un autre produit ou un BD via Wi-Fi Direct.

Fonctionnalités réseau

Soft AP

Menu → Réseau → Soft AP

Cette fonction permet de connecter le périphérique mobile au produit, au cas où le périphérique mobile ne prend pas en charge la fonction Wi-Fi Direct.

L'écran Soft AP permet de définir les options de connexion des périphériques Wi-Fi.

- Soft AP

  Permet d'activer ou de désactiver la fonction Soft AP. Lorsque la fonction Soft AP est définie sur Activé, vos périphériques mobiles peuvent rechercher le nom de réseau du produit dans la liste de connexions Wi-Fi.

- Code de sécurité

  En utilisant la télécommande, entrez une clé de sécurité Code de sécurité contenant au moins 8 caractères. Sélectionnez Terminé lorsque l'opération est terminée.

  – Si la clé de sécurité ne contient pas au moins 8 caractères de long, le bouton Terminé n'apparaît pas à l'écran.

  – Pour connecter un périphérique mobile au produit, vous devez entrer la clé de sécurité dans le périphérique.

  – Si le réseau ne fonctionne pas correctement, vérifiez de nouveau le code de sécurité. Un code de sécurité incorrect peut provoquer un dysfonctionnement.

Les fonctions Wi-Fi Direct et Soft AP permettent de partager des données via la fonction AllShare Play.

(Cependant, cette fonction est uniquement disponible pour certains modèles de périphériques mobiles parmi les modèles de périphériques mobiles prenant en charge la fonction Wi-Fi Direct ou la fonction Soft AP.)

	Wi-Fi Direct	Fonction Soft AP (Point d'accès souple)
Nombre total de périphériques Wi-Fi pouvant être connectés	Jusqu'à 5	Jusqu'à 5
Partage de données	Pris en charge via AllShare (uniquement pour les modèles de périphériques mobiles pris en charge).	Uniquement via AllShare

Fonctionnalités réseau

Paramètres AllShare

Menu → Réseau → Paramètres AllShare

Permet de sélectionner l'utilisation de fonctions média sur le réseau. Pour plus de détails sur les options de configuration, reportez-vous à la partie « Paramètres AllShare » de la section AllShare Play.

Nom périphérique

Menu → Réseau → Nom périphérique

Entrez un nom pour ce produit. Ce nom sera affiché sur la télécommande et les périphériques réseau en utilisant la fonction AllShare Play.

✎ Un clavier apparaît sur l'écran. Utilisez votre télécommande pour taper un nom pour votre produit. Par exemple, si vous souhaitez nommer votre produit « Moniteur Samsung », sélectionnez chaque caractère en utilisant votre télécommande. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Terminé.

Réglage de l'heure

Durée

Menu → Système → Durée

✎ L'heure définie s'affiche lorsque vous appuyez sur le bouton INFO*i*.

- Horloge

  Réglez l'heure pour utiliser les différentes fonctions de programmation du produit.

  ✎ Si vous débranchez le cordon d'alimentation, vous devez régler à nouveau l'horloge.

  Mode Horloge : permet de régler l'heure manuellement ou automatiquement.

  – Auto. : permet de régler l'heure automatiquement en fonction des signaux diffusés par une chaîne numérique.

    ✎ Pour configurer automatiquement l'heure, le produit doit être connecté à un réseau câblé ou à une antenne.

    ✎ En fonction de la station de diffusion et du signal diffusé, il se peut que l'heure ne soit pas réglée correctement. Dans ce cas, réglez l'heure manuellement.

  – Manuel: permet de régler l'heure manuellement.

  Réglage Horloge : permet de régler manuellement Date et Durée. Vous pouvez utiliser votre télécommande pour définir la date et l'heure.

  ✎ Disponible uniquement si Mode Horloge est défini sur Manuel.

  Fuseau Horaire : permet de sélectionner le fuseau horaire.

  ✎ Cette fonction est uniquement disponible si Mode Horloge est défini sur Auto..

  GMT : permet de sélectionner votre fuseau horaire.

  ✎ Cette fonction est disponible si Pays est défini sur Autres.

  Heure d'été : permet d'activer ou de désactiver la fonction Heure d'été.

  ✎ Cette fonction est uniquement disponible si Mode Horloge est défini sur Auto..

- Veille

  Permet d'éteindre automatiquement le produit après une période déterminée (30, 60, 90, 120, 150 ou 180 minutes).

  ✎ Utilisez votre télécommande pour sélectionner une période. Pour annuler la fonction Veille, sélectionnez Arrêt.

Fonctions de préférence

- Progr. activ.

  Activez la fonction Progr. activ. pour permettre à votre produit de s'allumer automatiquement le jour et l'heure de votre choix. Vous pouvez définir trois configurations Progr. activ.. (Progr. activ. 1, Progr. activ. 2, Progr. activ. 3) puis sélectionnez la source du contenu lu par le produit lorsqu'il est mis sous tension : une chaîne hertzienne ou câblée, un périphérique USB ou un boîtier décodeur connecté à l'une des entrées du produit (HDMI1, AV, etc.).

  ✎ Avant de pouvoir utiliser la fonction Progr. activ. vous devez définir l'horloge.

  Configuration : sélectionnez Arrêt, Une fois, Quotid., Lun~Ven, Lun~Sam, Sam~Dim ou Manuel. Si vous sélectionnez Manuel, vous pouvez choisir les jours où la fonction Progr. activ. allumera votre produit.

  ✎ Le symbole ✓ indique les jours sélectionnés.

  Durée : permet de définir l'heure à laquelle le produit est mis automatiquement sous tension.

  Volume : permet de définir le niveau de volume sonore souhaité. Utilisez votre télécommande pour modifier le niveau.

  Source : permet de sélectionner ce qui sera mis sous tension lorsque la minuterie est activée. Vous pouvez configurer le produit pour qu'il affiche une chaîne en étant mis sous tension, ou pour qu'il lise un contenu spécifique tel qu'un fichier vidéo, photo ou audio, situé sur un périphérique connecté au produit.

  ✎ Le périphérique USB doit être connecté à votre produit avant que vous puissiez sélectionner la fonction USB.

  Antenne (quand Source est défini sur TV) : Sélectionnez ATV ou DTV.

  Canal (quand Source est défini sur TV) : permet de sélectionner la chaîne de votre choix.

  Musique / Photo (quand Source est défini sur USB) : Permet de sélectionner un dossier du périphérique USB contenant les fichiers de musique ou les images devant être lus lorsque le produit se met automatiquement sous tension.

  ✎ Si le périphérique USB ne contient aucun fichier audio ou si le dossier contenant un fichier audio n'est pas sélectionné, la fonction Programmateur ne fonctionnera pas correctement.

  ✎ Si le périphérique USB ne contient qu'un seul fichier photo, le diaporama ne démarrera pas.

  ✎ Les dossiers dont le nom est trop long ne peuvent pas être sélectionnés.

  ✎ Un dossier est attribué à chacun des périphériques USB. Si vous utilisez plusieurs périphériques USB du même type, assurez-vous que les dossiers affectés à chacun d'eux portent des noms différents.

  ✎ Il est recommandé d'utiliser une clé USB et un lecteur de cartes multi format lors de l'utilisation de la fonction Progr. activ.. Il est possible que la fonction Progr. activ. ne fonctionne pas avec certains périphériques USB équipés d'une batterie intégrée, tels que des lecteurs MP3 ou multimédias portables de certains fabricants, car leur reconnaissance prend trop de temps.

  ✎ Si vous définissez la fonction Progr. activ. pour que le produit lise un fichier enregistré sur un périphérique HDD USB, il est possible que vous deviez attendre au moins 40 seconde avant que le fichier soit lu, une fois le produit mis sous tension.

- Progr. désact.

  Activez la fonction Progr. désact. pour permettre à votre produit de s'allumer automatiquement le jour et l'heure de votre choix. Vous pouvez définir trois configurations Progr. désact.. (Progr. désact. 1, Progr. désact. 2, Progr. désact. 3)

  ✎ Avant de pouvoir utiliser la fonction Progr. désact. vous devez définir l'horloge.

  Configuration : sélectionnez Arrêt, Une fois, Quotid., Lun~Ven, Lun~Sam, Sam~Dim ou Manuel. Si vous sélectionnez Manuel, vous pouvez choisir les jours où la fonction Progr. désact. éteindra votre producteur.

  ✎ Le symbole ✓ indique les jours sélectionnés.

  Durée : permet de définir l'heure à laquelle le produit est mis automatiquement hors tension.

Solutions économiques

Solution Eco

Menu → Système → Solution Eco

- Mode éco.

  Permet de régler la luminosité du produit afin de réduire sa consommation d'énergie. Si vous sélectionnez Image désactivée, l'écran est désactivé, mais le son reste activé. Appuyez sur n'importe quel bouton, sauf le bouton de volume, pour activer l'écran.

- Veille si aucun signal

  Pour éviter toute consommation d'énergie inutile, vous pouvez définir la durée d'activation du produit lorsqu'il ne reçoit pas de signal.

- Hors ten. auto

  Le produit est mis hors tension automatiquement si vous ne pressez pas un bouton de votre télécommande après 4 heures d'inactivité, afin d'éviter toute surchauffe.

Sécurité

Menu → Système → Sécurité

Cette fonction permet de configurer les options de sécurité relatives aux programmes. À chaque fois que vous accédez aux fonctions Sécurité, l'écran de saisie du code PIN s'affiche et vous devez entrer le code PIN. L'écran de saisie du PIN se ferme et le menu Sécurité s'affiche.

- Verr. chaîne

  Vous pouvez verrouiller des chaînes dans le menu Canal afin d'empêcher certains utilisateurs, tels que des enfants, de regarder des émissions qui ne leur sont pas destinées.

  ✎ Disponible uniquement si Source est défini sur TV.

- Contrôle Parental

  (En fonction du pays)

  Une fois activé, la fonction Contrôle Parental peut bloquer automatiquement les programmes inappropriés pour vos enfants. Vous devez entrer un code PIN avant de pouvoir définir ou modifier l'une des restrictions Contrôle Parental.

  ✎ Les options du menu Contrôle Parental diffèrent selon les pays.

  Classif. TV : permet de bloquer des programmes diffusés par le produit en fonction de leurs évaluations. Cette fonction vous permet de contrôler les programmes que vos enfants peuvent regarder.

- Modifier PIN

  L'écran Modifier PIN s'affiche. Sélectionnez 4 numéros pour votre code PIN et entrez-les dans l'écran Entrer Nouveau Code PIN. Entrez de nouveau les 4 numéros dans l'écran Confirmer Nouveau Code PIN. Lorsque l'écran Confirmer disparaît, sélectionnez Fermer. Le produit a mémorisé votre nouveau code PIN.

Comment regarder une chaîne ou un film à restriction

Si le produit est réglé sur une émission ou un film à restriction, la fonction Contrôle Parental bloque la diffusion. L'affichage disparaît et fait place au message contextuel. Utilisez votre télécommande pour entrer le code PIN afin de déverrouiller le programme ou le film.

Picture In Picture (PIP)

PIP

Menu → Système → PIP

Cette fonction permet de regarder simultanément un programme dont le signal est passé via le tuner du produit et une source vidéo externe.

Par exemple, si un décodeur câble est connecté à la prise d'entrée du câble, vous pouvez utiliser la fonction PIP pour regarder des programmes depuis ce décodeur, tout en regardant un film depuis le lecteur Blu-ray connecté à la prise d'entrée HDMI.

✎ Lorsque la fonction Smart Hub ou Contrôle Parental est activée, vous ne pouvez pas utiliser la fonction PIP.

- PIP

  Permet d'activer ou de désactiver la fonction PIP.

- Canal

  Permet de sélectionner la chaîne de l'écran secondaire.

- Taille

  Permet de sélectionner la taille de l'écran secondaire.

- Position

  Permet de sélectionner une position pour l'écran secondaire.

- Sélection du son

  Permet de choisir d'écouter le son de l'écran principal ou de l'écran secondaire.

  ✎ Si le produit est mis hors tension en mode PIP, la fonction PIP est réinitialisée sur Arrêt. Lorsque le produit est mis sous tension, vous devez activer de nouveau la fonction PIP pour utiliser le mode PIP.

  ✎ Il est possible que l'image affichée dans la fenêtre PIP semble légèrement moins naturelle lorsque vous utilisez l'écran principal pour un jeu ou un karaoké.

  ✎ Paramètres PIP : L'image provenant d'une source vidéo externe sera affichée dans l'écran principal et l'image provenant du tuner du produit sera affichée dans l'écran secondaire du mode PIP.

  – Écran principal : Composant, HDMI, PC

  – Écran secondaire : TV

Utilisation du produit avec un clavier et une souris

Gest. périph.

Menu → Système → Gest. périph.

Cette fonction permet de configurer un clavier ou une souris pour l'utiliser avec votre produit. Ce menu permet de consulter votre liste de périphériques et régler les paramètres de votre clavier ou de votre souris.

✎ Selon le modèle du HID USB, il est possible que le clavier et la souris ne soient pas compatibles avec votre produit.

- Paramètres clavier

  Permet d'utiliser un clavier USB ou Bluetooth avec votre produit. Si vous souhaitez utiliser un clavier USB, connectez-le au port USB. Si vous souhaitez utiliser un clavier Bluetooth, connectez-le en utilisant la fonction Bluetooth.

  Sélectionner clavier

  Sélectionnez quel clavier utiliser depuis la liste de vos claviers. Vous pouvez uniquement utiliser un clavier en même temps, même si plusieurs claviers sont connectés.

  Options clavier

  Permet de régler les options par défaut pour la langue et le type du clavier.

  – Langue du clavier : permet de définir la langue du clavier.

  – Type de clavier : permet de définir un type de clavier utilisé pour entrer du texte.

  – Changer langue saisie: permet de sélectionner une séquence de touches pour modifier l'activation et la désactivation de la langue de saisie.

Fonctions de préférence

- Paramètres souris

  Permet d'utiliser une souris USB ou Bluetooth avec votre produit. Si vous souhaitez utiliser une souris USB, connectez-la au port USB. Si vous souhaitez utiliser une souris Bluetooth, connectez-la en utilisant la fonction Bluetooth. Vous pouvez utiliser une souris dans le menu du produit de la même façon que sur votre PC.

  Sélectionner souris

  Permet de sélectionner quelle souris utiliser dans votre liste de souris. Vous pouvez uniquement utiliser une seule souris à la fois, même si plusieurs souris sont connectées.

  Options de souris

  Permet de régler les options par défaut pour les boutons de votre souris.

  – Bouton principal : permet de sélectionner le bouton principal que vous souhaitez utiliser pour cliquer et faire vos sélections sur l'écran.
  – Taille du curseur : permet de régler la taille du pointeur de la souris sur l'écran.
  – Vitesse curseur : permet de régler la taille du pointeur de la souris sur l'écran.

Permet d'utiliser le menu du produit avec une souris.

1. Connectez une souris USB ou Bluetooth sur votre produit.
2. Cliquez sur le bouton principal sélectionné. La fenêtre contextuelle Accéder à apparaît.
3. Sélectionnez Smart Hub ou Menu dans Accéder à.

4 Utilisez la souris de la même façon que sur un ordinateur. Par exemple, pour ouvrir Canal sur l'écran Smart Hub, cliquez sur l'icône Canal.

✎ Pour quitter un champ de saisie qui n'est pas fermé, cliquez sur ↩ Retour.

✎ Pour quitter un menu ou un écran Smart Hub, cliquez sur ↩ Retour.

✎ Pour masquer le pointeur de la souris, déplacez-le légèrement en dehors de la limite inférieure de l'écran.

Langue

Menu → Système → Langue

- Langue des menus

  Permet de définir la langue des menus.

- Langue du télétexte

  Permet de définir la langue du télétexte.

  ✎ L'anglais est utilisé par défaut si la langue sélectionnée n'est pas diffusée.

- Langue favorite

  Permet de sélectionner la langue qui sera utilisée par défaut lors de la sélection d'une chaîne.

Sous-titres

(Messages affichés à l'écran)

Menu → Système → Sous-titres

Ce menu permet de régler le mode Sous-titres.

- Sous-titres

  Permet d'activer ou de désactiver les sous-titres.

- Mode sous-titre

  Permet de configurer le mode des sous-titres.

- Langue des sous-titres

  Permet de définir la langue des sous-titres.

  ✎ Si le programme que vous regardez ne prend pas en charge la fonction Malentendant, le mode Normal est automatiquement activé même si le mode Malentendant est sélectionné.

  ✎ L'anglais est utilisé par défaut si la langue sélectionnée n'est pas diffusée.

Fonctions de préférence

Texte numérique

(Disponible uniquement au Royaume-Uni)

Si le programme diffuse du texte numérique, cette fonction est activée.

MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) : Norme internationale pour les systèmes de codage des données utilisés avec le multimédia et l'hypermédia. Ceci s'applique à un niveau supérieur

à celui du système MPEG, qui inclut de l'hypermédia à liaison de données tel que des images fixes, un service de caractères, des animations, des fichiers graphiques et vidéo et des données multimédia. MHEG est une technologie d'interaction de l'utilisateur en cours d'utilisation appliquée à divers domaines, dont la vidéo à la demande (VOD), la télévision interactive (ITV), le commerce électronique, la téléformation, la téléconférence, les bibliothèques numériques et les jeux en réseau.

Temps protection auto

Si l'écran affiche une image fixe pendant une certaine période que vous définissez, le produit active l'économiseur d'écran pour éviter la formation d'images fantômes.

Fonctions de préférence

Général

Menu → Système → Général

- Mode éco max

  Lorsque le produit est connecté à un PC, vous pouvez économiser de l'énergie en mettant le produit hors tension lorsque le PC n'est pas utilisé durant une période de temps que vous définissez.

  ✎ Disponible uniquement si le paramètre Source est défini sur PC.

- Mode Jeu

  En connectant le produit à une console de jeu telle que PlayStation™ ou Xbox™, vous pouvez profiter d'une expérience de jeu plus réaliste en sélectionnant le Mode Jeu.

  Précautions et limitations relatives au Mode Jeu.

  – Avant de déconnecter la console de jeu et de connecter un autre périphérique externe, définissez Mode Jeu sur Arrêt.

  – Si vous affichez le menu du produit en Mode Jeu, l'écran tremble légèrement.

  ✎ Le Mode Jeu n'est pas disponible lorsque la source d'entrée est définie sur le TV.

  ✎ Définissez Mode Jeu sur Activé uniquement après avoir connecté une console de jeu. Si vous activez Mode Jeu avant d'avoir connecté la console de jeu, il est possible que la qualité de l'image soit dégradée.

  ✎ Si le Mode Jeu est défini sur Activé, le Mode Image est défini sur Standard et le mode Mode Son est défini sur Cinéma automatiquement.

- BD Wise

  Permet de fournir une qualité d'image optimale pour les lecteurs DVD, les lecteurs Blu-ray et les systèmes home cinéma Samsung qui prennent en charge BD Wise. Lorsque la fonction BD Wise est définie sur Activé, le mode image bascule automatiquement sur la résolution optimale.

  ✎ Ceci est uniquement disponible lorsque vous connectez des produits Samsung prenant en charge la fonction BD Wise via un câble HDMI connecté au produit.

- Transparence menu

  Permet de régler la transparence de la boîte de menu.

- Retour son

  Votre produit est doté d'une rétroaction sonore lorsque vous l'utilisez. Le Retour son est activé par défaut. Désactivez Retour son ou réglez son volume.

- Verr. Touches

  Permet de verrouiller ou déverrouiller simultanément toutes les touches de la télécommande de votre produit. Lorsque la fonction Verr. Touches est activée, la télécommande ne fonctionne pas.

- Conn. concent. USB à

  Le Hub USB peut être connecté au PC via un câble USB. Le Hub USB ne peut pas prendre en charge le produit lorsqu'il est connecté à un PC.

  ✎ Après avoir connecté une souris et un clavier au produit, et défini le paramètre Conn. concent. USB à sur PC, , vous pouvez utiliser le Bureau connecté via USB. Dans ce cas, même si vous éteignez le Bureau, le paramètre Conn. concent. USB à reste défini sur PC. Pour définir le paramètre sur TV, utilisez la télécommande pour effectuer la modification.

- Affich. logo

  Permet d'afficher le logo Samsung lorsque le produit est mis sous tension.

Fonctions de préférence

Anynet+ (HDMI-CEC)

Menu → Système → Anynet+ (HDMI-CEC)

Cette fonction vous permet de contrôler tous les appareils Samsung connectés compatibles avec Anynet+ à l'aide de la télécommande de votre produit Samsung. Pour plus d'informations sur les options de configuration, reportez-vous à la section « Anynet+(HDMI-CEC) ». (page 161)

DivX® Vidéo à la demande

Menu → Système → DivX® Vidéo à la demande

Affiche le code d'enregistrement autorisé pour le produit. Connectez-vous au site Web DivX et enregistrez-vous avec votre code à 10 chiffres pour pouvoir télécharger le fichier d'activation VOD. Une fois que vous l'avez lu à l'aide de Media Play, l'enregistrement est terminé.

✎ Pour plus d'informations sur DivX® VOD, rendez-vous sur le site Web « http://vod.divx.com ».

Interface commune

Menu → Système → Interface commune

- CI Menu : permet à l'utilisateur d'opérer une sélection dans le menu du module CAM. Sélectionnez le CI Menu en fonction du menu Carte PC.
- Infos sur l'application : permet d'afficher des informations sur le module CAM inséré dans l'emplacement CI et sur la "CARTE CI ou CI+" insérée dans le module CAM. Vous pouvez installer le module CAM, que le produit soit sous tension ou hors tension.

1. Vous pouvez acheter un module CI CAM chez le revendeur le plus proche ou le commander par téléphone.
2. Insérez fermement la carte d'interface commune CI ou CI+ dans le module CAM en suivant le sens de la flèche.
3. Insérez le module CAM avec la carte dans la fente de l'interface commune (dans le sens de la flèche), de telle sorte qu'il soit aligné parallèlement à la fente.
4. Vérifiez qu'une image est visible sur une chaîne à signal brouillé.

Menu Assistance

Diagnost. auto.

Menu → Assistance → Diagnost. auto.

- Test de l'image

  Permet de vérifier les problèmes d'image. Test de l'image affiche une image haute définition dans laquelle vous pouvez examiner les défauts.

  Oui : sélectionnez Oui si l'image de test ne s'affiche pas ou qu'elle est altérée par des parasites ou des déformations. Il se peut que le produit soit défaillant. Contactez le centre d'appel de Samsung pour obtenir de l'aide.

  Non : sélectionnez Non si l'image de test s'affiche correctement. Il se peut que votre équipement externe soit défaillant. Vérifiez les connexions. Si le problème persiste, reportez-vous au mode d'emploi du périphérique externe.

- Test du son

  Permet d'utiliser la mélodie intégrée pour rechercher d'éventuels problèmes sonores.

  ✎ Si les haut-parleurs du produit restent muets, avant d'effectuer le test du son, vérifiez que l'option Sélection Haut-parleur est définie sur Haut-parleur TV dans le menu Son, puis testez de nouveau les haut-parleurs.

  ✎ La mélodie est diffusée pendant le test, même si l'option Sélection Haut-parleur est définie sur Haut-parleur ext ou que le son a été désactivé.

  Oui : sélectionnez Oui si, pendant le test du son, vous entendez le son que d'un haut-parleur ou pas de son du tout. Il se peut que le produit soit défaillant. Contactez le centre d'appel de Samsung pour obtenir de l'aide.

  Non : sélectionnez Non si vous entendez du son des haut-parleurs. Il se peut que votre équipement externe soit défaillant. Vérifiez les connexions. Si le problème persiste, reportez-vous au mode d'emploi du périphérique externe.

- Informations de signal

  (chaînes numériques uniquement)

  La qualité de la réception des chaînes HD hertziennes est parfaite ou les chaînes sont indisponibles. La fonction Informations de signal affiche la force du signal des chaînes HD, vous permettant de régler votre antenne pour augmenter la force du signal et recevoir ces chaînes.

- Réinit.

  Permet de réinitialiser tous les paramètres à leurs valeurs par défaut, à l'exception de vos paramètres réseau.

  Pour réinitialiser les paramètres de votre produit à leur valeur par défaut, procédez comme suit :

  1. Accédez au menu Réinit.. (Assistance → Diagnost. auto. → Réinit.)
  2. L'écran de saisie du code PIN s'affiche. Utilisez votre télécommande pour entrer les quatre chiffres de votre code PIN.
  3. Lorsque ceci est fait, l'écran de saisie du code PIN disparaît automatiquement. Le message « Cette opération réinitialisera les paramètres par défaut. » apparaît.
  4. Sélectionnez Oui. Tous les paramètres sont réinitialisés. Le produit va se mettre hors tension, puis se remettre sous tension automatiquement. L'écran Configuration s'affiche. Pour plus d'informations sur la Configuration, consultez le manuel de l'utilisateur.

Mise à niveau du logiciel

Menu → Assistance → Mise à niveau du logiciel

Le menu Mise à niveau du logiciel vous permet de mettre à niveau le logiciel de votre produit vers la dernière version.

Version actuelle : il s'agit de la version du logiciel installée sur votre produit.

La mise à niveau vers la dernière version peut s'effectuer de cinq façons :

Vous pouvez procéder à la mise à niveau de cinq façons :

- USB
- En ligne
- Canal
- Autre logiciel
- Mise à niveau en mode veille

Ces cinq méthodes sont détaillées dans les pages suivantes.

✎ Prenez garde de ne pas mettre le produit hors tension tant que la procédure de mise à niveau n'est pas terminée. Une fois la mise à niveau du logiciel terminé, le produit se met hors tension puis sous tension automatiquement. Pendant la procédure de mise à niveau du logiciel, tous les paramètres vidéo et audio modifiés seront réinitialisés à leurs valeurs par défaut. Nous vous recommandons de noter vos réglages pour les rétablir facilement après la mise à niveau.

Fonctions de préférence

- USB

Pour mettre à niveau la fonction USB, procédez comme suit :

1. Visitez www.samsung.com.
2. Téléchargez le dernier logiciel .exe de mise à niveau USB compressé sur votre ordinateur.
3. Décompressez le fichier .exe sur votre ordinateur. Vous devriez obtenir un seul répertoire portant le même nom que le fichier .exe.
4. Copiez le dossier sur un lecteur flash USB.
5. Mettez le produit sous tension, puis insérez le lecteur flash USB dans le port USB du produit.
6. Dans le menu du produit, accédez à Assistance → Mise à niveau du logiciel.
7. Sélectionnez USB.

✎ Prenez garde de ne pas retirer le lecteur USB tant que la procédure de mise à niveau n'est pas terminée.

- En ligne

La fonction En ligne vous permet de télécharger le logiciel de mise à niveau directement depuis Internet dans votre produit, puis de mettre à niveau le logiciel en une seule opération. Pour utiliser la fonction En ligne, votre produit doit être configuré pour pouvoir être connecté au réseau et être connecté à Internet. Consultez les instructions de la rubrique « Configuration du réseau ».

Pour procéder à la mise à niveau en utilisant En ligne, procédez comme suit :

1. Sélectionnez En ligne. Le message « Connexion au serveur » s'affiche.
2. Si un téléchargement est disponible, une fenêtre contextuelle de téléchargement apparaît avec une barre de progression et le téléchargement commence.
3. Lorsque le téléchargement est terminé, l'écran Requête de mise à niveau s'affiche, comportant trois choix : M à niv mtnt, M à niv tard, ou Ne ps m à niv.
   - Si vous sélectionnez M à niv mtnt, le logiciel du produit est mis à niveau, puis le produit se met successivement hors tension puis sous tension.
   - Si au bout d'une minute vous n'avez rien sélectionné ou si vous avez sélectionnez l'option M à niv tard, le produit mémorise le nouveau logiciel de mise à niveau. Vous pouvez mettre à niveau le logiciel ultérieurement en utilisant la fonction Autre logiciel.
   - Si vous sélectionnez la fonction Ne ps m à niv, le produit annule la mise à niveau.

- Canal

Permet de mettre à niveau le logiciel en utilisant le signal de radiodiffusion.

- Si la fonction est sélectionnée pendant la période de transmission du logiciel, ce dernier est automatiquement recherché et téléchargé.
- Le temps nécessaire au téléchargement du logiciel dépend de l'état du signal.

Fonctions de préférence

- Autre logiciel

  L'option Autre logiciel vous permet de procéder à la mise à niveau en utilisant un fichier téléchargé auparavant par le produit mais que vous n'avez pas installé immédiatement, ou un fichier téléchargé par le produit en mode Veille (voir Mise à niveau en mode veille dans la section suivante).

  Pour procéder à la mise niveau en utilisant la fonction Autre logiciel, procédez comme suit :

  1. Si le logiciel de mise à niveau a été téléchargé, un numéro de version du logiciel s'affiche à la droite de Autre logiciel.
  2. Sélectionnez Autre logiciel.
  3. Le produit affiche un message demandant si vous souhaitez procéder à la mise à niveau. Sélectionnez Oui. Le produit commence la mise à niveau.
  4. Lorsque la mise à niveau est terminée, le produit se met automatiquement hors tension, puis sous tension.

- Mise à niveau en mode veille

  Vous pouvez régler la fonction Mise à niveau en mode veille pour que le produit télécharge de nouveaux logiciels de mise à niveau lorsqu'il est en mode Veille.

  En mode Veille, le produit est désactivé, mais sa connexion Internet est active. Ceci permet au produit de télécharger automatiquement un logiciel de mise à niveau, lorsque vous ne l'utilisez pas. Comme le produit est mis automatiquement sous tension, il est possible que l'écran émette une faible luminosité. Ce phénomène peut se produire pendant plus d'une heure, jusqu'à ce que le téléchargement du logiciel soit terminé.

  Pour régler la fonction Mise à niveau en mode veille, procédez comme suit :

  1. Sélectionnez Mise à niveau en mode veille.
  2. Sélectionnez Arrêt, 1 h. plus tard, 2 h. plus tard, 0:00, 2:00, 12:00 ou 14:00.
     - Arrêt : si vous sélectionnez Arrêt, le produit affichera un message contextuel pour vous informer de la disponibilité du nouveau logiciel de mise à niveau.
     - 1 h. plus tard, 2 h. plus tard, 0:00, 2:00, 12:00 ou 14:00 : le produit, une fois mis en mode Veille ou hors tension, télécharge automatiquement le nouveau logiciel de mise à niveau.

  ✎ Votre produit doit être connecté à Internet pour utiliser la fonction Mise à niveau en mode veille.

Fonctions de préférence

Contacter Samsung

Menu → Assistance → Contacter Samsung

Consultez ces informations si le produit ne fonctionne pas correctement ou si vous souhaitez mettre à niveau le logiciel. Vous y trouverez des informations concernant nos centres d'appels ainsi que la procédure de téléchargement de nos produits et logiciels.

Gestion à distance

Menu → Assistance → Gestion à distance

La fonction Gestion à distance permet à notre centre de service d'accéder à votre produit Samsung et de le contrôler à distance afin de résoudre un problème. Utilisez uniquement la Gestion à distance si vous rencontrez un problème, et contactez d'abord notre centre de service avant d'activer cette fonction. Le numéro du centre de service le plus proche de votre domicile se trouve sur le site http://www.samsung.com/fr/ : cliquez sur la rubrique Assistance, puis sur la sous-rubrique Centre de Réparation.

Smart Hub

Menu → Assistance → Smart Hub

Smart Hub vous permet de vous connecter à Internet et d'apprécier plusieurs contenus Internet et multimédias. Pour plus d'informations sur l'utilisation de la fonction Smart Hub, consultez la section Smart Hub de ce manuel. (page 94)

Fonctions avancées

Smart Hub

Menu → Assistance → Smart Hub

La fonction Smart Hub permet de diffuser des films, vidéos et de la musique à partir d'Internet, d'accéder à diverses applications payantes ou gratuites et les regarder sur votre produit.

Le contenu d'application comprend des actualités, du sport, des prévisions météo, des actions en bourse, des cartes, des photos et des jeux.

✎ Vous pouvez également démarrer cette fonction en appuyant sur le bouton de la télécommande.

Avis

- Samsung Electronics ne peut en aucun cas être tenu responsable pour toute interruption du service Smart Hub causée par le fournisseur de service.
- Les services d'application peuvent être fournis en Anglais uniquement et le contenu disponible peut varier selon votre région.
- Pour plus d'informations à propos d'un service Smart Hub, visitez le site Web du fournisseur de service applicable.
- Le service Smart Hub télécharge et traite les données via Internet afin que vous puissiez apprécier le contenu Internet sur l'écran de votre produit. Si la connexion Internet est instable, le service peut être retardé ou interrompu. En outre, le lecteur peut s'éteindre automatiquement en réponse aux conditions sur Internet. Si ceci se produit, vérifiez la connexion Internet et réessayez.
- Les services fournis peuvent être modifiés par le fournisseur de service Smart Hub sans préavis.
- Le contenu du service Smart Hub peut différer selon la version du micro logiciel du lecteur.
- Pour le contenu DivX payant avec protection de copie peut uniquement être lu à travers un câble composite, composant ou HDMI.

Fonctions avancées

Pour démarrer Smart Hub pour la première fois, procédez comme suit :

1. Appuyez sur le bouton .
2. L'écran Smart Hub s'affiche. Dans certains cas, l'écran Pays s'affiche immédiatement après.
3. Si l'écran Pays s'affiche, sélectionnez votre pays avec votre télécommande.

   ✎ Certaines applications sont uniquement disponibles dans certains pays.
4. L'écran Déni de responsabilité s'affiche. Sélectionnez Accepter.

   ✎ L'affichage des écrans peut prendre quelques secondes.
5. L'écran Polit. confid. s'affiche. Sélectionnez Accepter.

   ✎ La fenêtre contextuelle Mise à jour apparaît. Sélectionnez OK.
6. L'écran Màj du service s'affiche et installe un certain nombre de services et d'applications. Une fois ces opérations terminées, l'écran se ferme. Les services et applications téléchargés s'affichent dans l'écran Smart Hub. Cela peut prendre un certain temps.

   ✎ Il se peut que Smart Hub se ferme momentanément pendant la procédure d'installation.

   ✎ Plusieurs écrans peuvent apparaître après l'installation. Vous pouvez les fermer ou attendre qu'ils se ferment automatiquement.
7. Pour démarrer une application diaporama, sélectionnez une application avec votre télécommande.

Fonctions avancées

Utilisation des claviers et des pavés numériques

Un certain nombre d'applications Smart Hub affichent un pavé numérique ou un clavier QWERTY pour vous permettre d'entrer des noms de compte, des mots de passe et d'autres données. Dans la plupart des applications, vous pouvez basculer entre le pavé numérique et le clavier QWERTY en sélectionnant le bouton B.

Utilisation du pavé Numeric

Lorsque le pavé numérique est affiché, vous pouvez utiliser votre télécommande pour entrer des lettres minuscules ou majuscules, des chiffres, des signes de ponctuation et des symboles.

Il existe deux méthodes pour entrer des caractères, le mode ABC et le mode XT9.

Méthode 1 : Utilisation du clavier de type ABC.

1. Supposons, par exemple, que vous souhaitiez saisir « 105Chang ».
2. **Utilisez votre télécommande pour** sélectionner TTX/MIX à 3 reprises, afin de faire passer le mode de saisie de « minuscules » à « chiffres ».
3. Sélectionnez 1, 0 et 5 par ordre numérique.
4. **Utilisez votre télécommande pour** sélectionner TTX/MIX à 3 reprises, afin de faire passer le mode de saisie de « chiffres » à « majuscules ».
5. Utilisez votre télécommande pour sélectionner 2 à trois reprises, pour entrer la lettre C.
6. Saisissez le reste de « Chang » avec votre télécommande de la même manière. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez OK.

Méthode 2 : Utilisation du clavier de type XT9.

Pour modifier le mode XT9, procédez comme suit :

A. Une fois le pavé numérique affiché, utilisez votre télécommande pour ouvrir le menu Outils.

B. Dans le menu Outils, sélectionnez Saisie XT9.

C. Sélectionnez Activé, puis OK.

1. Supposons, par exemple, que vous souhaitiez saisir « 105Chang »
2. **Utilisez votre télécommande pour** sélectionner TTX/MIX à 3 reprises, afin de faire passer le mode de saisie de « minuscules » à « chiffres ».
3. Sélectionnez 1, 0 et 5 par ordre numérique.
4. **Utilisez votre télécommande pour** sélectionner TTX/MIX à 3 reprises, afin de faire passer le mode de saisie de « chiffres » à « majuscules ».
5. Sélectionnez dans l'ordre : 2, 4, 2, 6, 4. Une fenêtre transparente apparaît en haut de l'écran, affichant une liste de mots que vous pouvez entrer.

Fonctions avancées

Utilisation du pavé QWERTY

Vous pouvez utiliser ce clavier à l'écran dans plusieurs applications Smart Hub de la même façon qu'un clavier normal.

Utilisation des boutons de couleur et de fonction avec un clavier QWERTY

- A Supprimer tout :

  permet de supprimer tous les caractères saisis.

- B Numeric / QWERTY

  Permet de basculer le mode Clavier entre le mode pavé Numeric et le mode QWERTY.

  ✎ Lorsque le clavier est défini sur le mode QWERTY, vous pouvez entrer des caractères à l'aide d'un clavier USB ou Bluetooth connecté au produit.

- C Space

  Vous pouvez entrer un espace.

- Paramètres

  Affiche le menu des options.

  langue de saisie : permet de sélectionner une langue de saisie.

  Saisie XT9 : permet d'activer ou de désactiver la fonction de mots XT9. Cette option est disponible pour les modes Pavé numérique et QWERTY lorsque vous utilisez la télécommande ou une souris pour sélectionner et entrer des caractères.

- Entrer :

  permet d'entrer le caractère sélectionné.

- Retour :

  permet de revenir au menu précédent.

- Page préc.

  Permet d'afficher le jeu d'icônes et/ou de symboles précédent.

  ✎ Disponible uniquement si l'écran du clavier est en mode Icône (F).

- Page suiv.

  Permet d'afficher le jeu d'icônes et/ou de symboles suivant.

  ✎ Disponible uniquement si l'écran du clavier est en mode Symbole/Icône (F).

Fonctions avancées

Création d'un compte

Pour établir votre propre configuration exclusive de Smart Hub, créez votre propre compte Samsung.

✎ Vous devez utiliser une adresse électronique comme ID.

✎ Vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 comptes utilisateur.

✎ Vous n'avez pas besoin de compte pour utiliser Smart Hub.

Pour créer un compte, procédez comme suit :

1. Dans l'écran Smart Hub, sélectionnez A avec votre télécommande. L'écran Login s'affiche.
2. **Utilisez votre télécommande pour** sélectionner Créer compte. L'écran Créer compte s'affiche.
3. Sélectionnez Compte Samsung. Un écran de saisie et un clavier apparaît.
4. Utilisez le clavier pour entrer votre adresse électronique. Ceci vous servira d'ID.
5. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez OK. L'écran Login réapparaît.
6. Sélectionnez Mot de passe. L'écran Mot de passe et un clavier apparaissent.
7. Utilisez le clavier pour entrer un mot de passe. Le mot de passe peut être toute combinaison de lettres, chiffres et symboles.

   ✎ Utilisez votre télécommande pour sélectionner A, pour afficher ou masquer le mot de passe tandis que vous l'entrez.
8. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez OK.
9. Sélectionnez Confirmer MDP. L'écran Mot de passe et un clavier réapparaissent.
10. Répétez les étapes 7 et 8.
11. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Créer compte. La fenêtre Confirmation s'affiche.
12. Sélectionnez OK. La fenêtre Poursuivre l'enregistrement de l'ID de service apparaît.
13. Sélectionnez OK.

    ✎ Si vous n'avez pas de compte fournisseur existant ou ne voulez pas enregistrer des comptes existants pour le moment, sélectionnez Annuler. Vous pouvez également laisser la fenêtre fermée toute seule après environ une minute.
14. La fenêtre Lier à d'autres comptes s'affiche.

    ✎ Si vous avez des comptes existants avec l'un des fournisseurs répertoriés, vous pouvez associer le compte fournisseur et le mot de passe de compte fournisseur avec votre compte Samsung. L'enregistrement facilite l'accès aux sites Web des fournisseurs. Pour des instructions d'enregistrement, allez à l'étape 2 dans Gestion de compte sous Paramètres dans la section « Configuration de Smart Hub avec Paramètres » de ce manuel. (page 103)

Fonctions avancées

Personnalisation de l'écran d'accueil

- A Login / Déconnex.

  Pour vous connecter à votre compte Samsung, procédez comme suit :

  1. Quand l'écran principal de Smart Hub est affiché sur l'écran de votre produit, utilisez votre télécommande pour sélectionner A. L'écran Login s'affiche.
  2. Sélectionnez ▼, affiché en regard du champ de saisie Compte Samsung. Une liste déroulante apparaît.

     ✎ Si vous voulez entrer votre nom de Compte Samsung manuellement, sélectionnez le champ de saisie Compte Samsung. Un clavier apparaît à l'écran. Entrez manuellement votre Compte Samsung. Lorsque vous avez terminé, passez à l'étape 4.
  3. Sélectionnez votre ID dans la liste qui apparaît. L'écran Login réapparaît.
  4. Sélectionnez Mot de passe. La fenêtre Mot de passe et un clavier apparaissent.
  5. Entrez votre mot de passe à l'aide de votre télécommande. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez OK.

  ✎ Si vous voulez que Smart Hub entre votre mot de passe automatiquement, sélectionnez Se souvenir de mon MDP. après avoir entré votre mot de passe. Le symbole ✓ apparaît. La fonction Smart Hub entrera maintenant votre mot de passe automatiquement lorsque votre ID sera sélectionnée ou entrée.

  ✎ Si vous souhaitez vous connecter automatiquement à Smart Hub au démarrage de la fonction Smart Hub, sélectionnez Suppr. historique. Le symbole ✓ apparaît.

  ✎ Si vous avez oublié le mot de passe de votre compte Samsung, vous pouvez le réinitialiser. Utilisez votre télécommande pour sélectionner B. Un message contextuel apparaît. Sélectionnez OK. Les instructions pour réinitialiser votre mot de passe sont alors envoyées à votre adresse électronique.

- B Papier peint :

  Vous pouvez modifier l'image d'arrière-plan de l'écran d'accueil Smart Hub.

- C Gestionnaire compte

  Cette fonction vous permet d'enregistrer vos comptes de fournisseur de service et de supprimer ou de désactiver votre compte Samsung. Pour plus d'informations sur la fonction Gestionnaire compte, consultez la rubrique « Configuration de Smart Hub avec Paramètres » de cette section.

  ✎ Disponible uniquement si vous êtes connecté à Smart Hub.

Fonctions avancées

Utilisation du menu Outils avec Smart Hub

✎ Selon les icônes et les dossiers affichés dans l'écran Smart Hub, il est possible que certaines des fonctions répertoriées ci-dessous n'apparaissent pas.

- Login / Déconnex.

  Permet de vous connecter ou déconnecter de votre compte Samsung.

- Papier peint

  Permet de modifier l'image d'arrière-plan de l'écran d'accueil Smart Hub.

- Dépl.

  La fonction Dépl. vous permet de modifier la position d'écran d'une application ou d'un dossier.

  Pour utiliser la fonction Dépl., procédez comme suit :

  1. Sélectionnez une icône d'application ou un dossier, puis utilisez votre télécommande pour ouvrir le menu Outils.
  2. Sélectionnez Dépl.. Un écran de changement de position apparaît.
  3. Déplacez l'icône à l'aide de votre télécommande. Lorsque l'icône se trouve dans la position de votre choix, sélectionnez l'icône. L'icône d'application se déplace vers son nouvel emplacement.

- Dépl. ds doss.

  La fonction Dépl. ds doss. vous permet de déplacer une application vers un dossier.

  Pour utiliser la fonction Dépl. ds doss., procédez comme suit :

  1. Sélectionnez une application, puis ouvrez le menu Outils à l'aide de votre télécommande.
  2. Sélectionnez Dépl. ds doss.. La fenêtre Dépl. ds doss. s'affiche.
  3. Sélectionnez un dossier avec votre télécommande. Un message indiquant que le déplacement est terminé apparaît. Sélectionnez OK. La fenêtre du message se ferme. L'application a été déplacée vers le dossier.

  ✎ Si vous sélectionnez une application dans un dossier, vous pouvez utiliser la fonction Dépl. ds doss. pour déplacer l'application dans l'écran Smart Hub.

  Pour accéder à une application dans un dossier

  1. Dans l'écran Smart Hub, sélectionnez un dossier. Le dossier s'ouvre.
  2. Sélectionnez une application que vous souhaitez exécuter. Le service d'application démarre.

- Supprimer

  La fonction Supprimer vous permet de supprimer l'application à partir de Smart Hub.

  Pour utiliser la fonction Supprimer, procédez comme suit :

  1. Sélectionnez une application, puis ouvrez le menu Outils à l'aide de votre télécommande.
  2. Sélectionnez Supprimer. Le message Supprimer les éléments sélectionnés ? apparaît.
  3. Sélectionnez OK. L'application est supprimée.

Fonctions avancées

- Nouv. dos.

  La fonction Nouv. dos. vous permet de créer et nommer de nouveaux dossiers. Vous pouvez déplacer des applications dans les dossiers que vous avez créés.

  Pour utiliser la fonction Nouv. dos., procédez comme suit :

  1. **Utilisez votre télécommande pour** ouvrir le menu Outils.
  2. Sélectionnez Nouv. dos.. La fenêtre contextuelle Nouv. dos. et un clavier apparaissent à l'écran.
  3. En utilisant le clavier et votre télécommande, entrez un nom pour le dossier.
  4. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez OK. L'écran Nouv. dos. se ferme et Nouv. dos. apparaît dans l'écran Smart Hub.

- Renommer doss.

  La fonction Renommer doss. vous permet de renommer les dossiers.

  Pour utiliser la fonction Renommer doss., procédez comme suit :

  1. Sélectionnez un dossier, puis ouvrez le menu Outils à l'aide de votre télécommande.
  2. Sélectionnez Renommer doss.. La fenêtre Renommer doss. et le clavier apparaissent à l'écran.
  3. Entrez un nouveau nom avec votre télécommande.
  4. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez OK. La fenêtre Renommer doss. se ferme et le nouveau nom apparaît en dessous du dossier.

- Verrouil.

  La fonction Verrouil. vous permet de verrouiller certaines application dans Smart Hub afin qu'elles ne puissent pas être ouvertes sans entrer le mot de passe.

  ✎ En fonction de l'application, il se peut que cette fonction ne soit pas prise en charge.

Pour utiliser la fonction Verrouil., procédez comme suit :

1. Sélectionnez une application, puis ouvrez le menu Outils à l'aide de votre télécommande.
2. Sélectionnez Verrouil.. La fenêtre Sécurité s'affiche.
3. Entrez votre mot de passe.
4. Un message de confirmation apparaît. Sélectionnez OK. Le message se ferme, puis un symbole de verrou apparaît à gauche de l'application.

- Déverr.

  ✎ En fonction de l'application, il se peut que cette fonction ne soit pas prise en charge.

  Pour utiliser la fonction Déverr., procédez comme suit :

  1. Sélectionnez une application verrouillée, puis utilisez votre télécommande pour ouvrir le menu Outils.
  2. Sélectionnez Déverr.. La fenêtre Sécurité s'affiche.
  3. Entrez votre mot de passe.
  4. Un message de confirmation apparaît. Sélectionnez OK. Le message se ferme, puis le symbole de verrou affiché à gauche de l'application disparaît.

- Informations

  Vous pouvez afficher les informations détaillées sur l'application sélectionnée.

  ✎ Vous pouvez verrouiller ou déverrouiller l'application dans l'écran Détails (en fonction du type d'application).

Fonctions avancées

Configuration du Smart Hub avec Paramètres

Le menu Paramètre vous permet d'accéder aux fonctions Gestionnaire compte, Gestionnaire service, Réinit. et A prop. de Smart Hub. Pour utiliser ces trois fonctions, vous devez être connecté à votre Compte Smart Hub.

Pour accéder au menu Paramètres, puis sélectionner un élément de menu, procédez comme suit :

1. **Utilisez votre télécommande pour** ouvrir le menu Outils.
2. Sélectionnez Paramètres. La fenêtre Paramètres apparaît.
3. Sélectionnez un élément de menu en utilisant votre télécommande.

- Suppr. données de navigation

Le menu Suppr. données de navigation contient des fonctions qui vous permettent d'enregistrer vos comptes de fournisseur de service et de supprimer ou de désactiver votre compte Samsung.

Réinit. param. : si vous avez des comptes existants avec l'un des fournisseurs répertoriés par la fonction Réinit. param., vous pouvez associer le compte fournisseur et le mot de passe de compte fournisseur avec votre compte Samsung. Si vous associez le compte, vous pourrez vous connecter au compte à travers Smart Hub facilement, sans entrer votre nom de compte ou mot de passe.

✎ Avant d'enregistrer votre compte de site, l'application correspondante doit être installée dans Smart Hub.

Pour utiliser la fonction Réinit. param., procédez comme suit :

1. Dans le menu Suppr. données de navigation, sélectionnez la fonction Réinit. param.. La fenêtre Réinit. param. apparaît.
2. Sélectionnez une application que vous souhaitez associer à votre compte Samsung.
3. Dans la fenêtre contextuelle qui apparaît, sélectionnez Enregistrer.
4. Dans l'écran de saisie Lier à d'autres comptes, utilisez votre télécommande pour entrer l'ID et le mot de passe de votre site. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez OK.

   ✎ Ceci est l'ID et le mot de passe que vous utilisez normalement pour accéder à votre compte sur cette application.
5. Si vous avez entré l'ID et le mot de passe correctement, le message Enregistrement réussi. apparaît.
6. Si vous souhaitez ajouter une autre application de service, répétez les étapes 2 à 4 pour en associer une autre.
7. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez OK.

Suppr. de la liste comptes TV : permet d'annuler tous les comptes de service enregistrés qui s'affichent dans l'écran Lier aux autres comptes.

Désactiver le compte : désactive votre Compte Samsung et le supprime ainsi que tous vos paramètres de comptes complètement de Smart Hub.

Fonctions avancées

- Gestionnaire service

  Téléscrip. auto : vous pouvez configurer la fonction Téléscrip. auto pour qu'elle s'active à la mise sous tension du produit.

  ✎ L'application Téléscripteur fournit des informations utiles sur l'actualité, la météo et les cours boursiers. Avant de pouvoir activer la fonction Téléscrip. auto, vous devez télécharger l'application Téléscripteur dans Smart Hub.

  ✎ Les services proposés par l'application Téléscripteur peuvent varier en fonction des pays, voire ne pas être pris en charge.

  Paramètres de notification Push: quand activée, la notification Push affiche un message lorsqu'un événement se produit dans une application installée sur Smart Hub. Le produit affichera le message pour vous permettre de consulter les détails d'un événement tout en utilisant le produit.

- Réinit.

  La fonction Réinit. initialise toutes les applications téléchargées, efface tous les comptes et paramètres utilisateurs du produit, et réinitialise tous les paramètres Smart Hub à leur valeur par défaut. Elle redémarre alors Smart Hub comme si elle démarrait pour la première fois.

  Votre compte, cependant, reste sur le serveur Smart Hub. Pour vous connecter à votre compte, entrez votre identifiant et mot de passe dans l'écran Login.

  Pour utiliser la fonction Réinit., procédez comme suit :

  1. Dans le menu Paramètres, sélectionnez la fonction Réinit.. L'écran Réinit. s'affiche.
  2. Utilisez votre télécommande pour entrer le code PIN.
  3. Après quelques moments, Smart Hub se réinitialise automatiquement. L'écran peut devenir noir, puis Smart Hub réapparaît. Après quelques instants, la procédure de réinitialisation démarre.
  4. Pour compléter la réinitialisation, allez à l'étape 2 dans la section « Pour démarrer Smart Hub pour la première fois, procédez comme suit : » de ce manuel. (page 95)

- Sélection auto

  Le menu Sélection auto contient des fonctions qui affichent des informations à propos de Smart Hub.

  Détail : permet de répertorier des informations relatives à la Version de Smart Hub, à l'Util. mémoire, et à l'ID unique.

  Conditions contrat de service : affiche les Conditions contrat de service.

Samsung Apps

→ Samsung Apps

Samsung Apps est un site de téléchargement d'applications utilisables sur les appareils TV/AV de marque Samsung. Vous pouvez bénéficier d'un large éventail de contenu, tel que des vidéos, de la musique, des photos, des jeux, des informations utiles, etc., à l'aide des applications téléchargées.

De nouvelles applications sont ajoutées régulièrement.

Utilisation des boutons de couleur et de fonction avec Samsung Apps

- A Login / Déconnex.

  Permet de vous connecter ou de vous déconnecter de votre compte Samsung.

- B Filtrer par prix :

  permet de basculer la vue entre Tous, Payé et Gratuit.

- C Trier

  Permet de trier les applications selon les catégories Recommandé, Nom, Date, ou Mode Utilisation.

  ✎ Vous pouvez trier toutes les catégories à l'exception de Le plus populaire.

- D Mode aff.

  Chaque fois que vous sélectionnez D avec votre télécommande, Mode aff. bascule entre le mode de base et un mode miniature.

- ◀◀ Précédent

  Permet de revenir à la page précédente.

- ▶▶ Suivant

  Permet de passer à la page suivante.

- Outils

  affiche le menu d'options.

- Retour :

  permet de revenir au menu précédent.

Fonctions avancées

Utilisation de Samsung Apps par catégorie

Les catégories suivantes sont disponibles :

- Le plus populaire

  Affiche les applications les plus populaires pour les utilisateurs.

- Vidéos

  Comprend des applications qui fournissent des supports vidéo, tels que des films, des programmes pour le produit et de courtes séquences vidéo.

- Jeux

  Comprend divers jeux tels que le sudoku et les échecs.

- Sports

  Comprend des applications qui fournissent du contenu sportif, tels que des résultats sportifs, des images et de courtes séquences vidéo.

- Mode de vie

  Comprend des applications qui fournissent des services de mode de vie, tels que la musique, des outils de gestion de photos et des réseaux sociaux, comme Facebook et Twitter.

- Informations

  Comprend des applications qui fournissent du contenu informatif, tels que des actualités, des informations financières, des actions en bourse, la météo, etc.

- Enseignement

  Comprend des applications qui fournissent du contenu informatif, tels que des actualités, des informations financières, des actions en bourse, la météo, etc.

- Mes applis

  Mes applis fournit des informations sur votre coupon de solde d'applications ainsi que les applications que vous avez déjà achetées ou installées sur votre produit.

  ✎ Vous pouvez acheter du solde d'applications que vous pouvez utiliser pour acheter des applications à travers tv.samsungapps.com.

  ✎ Applis téléch. affiche la liste des applications gratuites installées sur le produit.

- Aide

  Si vous avez des questions sur Samsung Apps, consultez d'abord cette section.

Pour rechercher une application dans Samsung Apps, procédez comme suit :

1. Dans l'écran Samsung Apps, sélectionnez Rech. Samsung Apps. Le message Rech. et un clavier apparaissent.
2. Entrez un mot clé à rechercher à l'aide de votre télécommande.
3. Lorsque vous avez terminé, en bas du clavier, sélectionnez OK.
4. Attendez que l'écran de résultat de recherche s'affiche. Samsung Apps affiche les résultats. Vous pouvez alors sélectionner une application dans l'écran de résultats de la recherche.

   ✎ Si vous avez déjà effectué une recherche par mot clé auparavant, vous pouvez de nouveau effectuer ce type de recherche dans la liste Historique de recherche.

   ✎ Si un clavier et/ou une souris sont connectés à votre produit, vous pouvez utiliser la souris pour sélectionner le champ Rech. Samsung Apps et le clavier pour entrer le mot clé.

Fonctions avancées

Rech.

→ Rech.

(Selon votre pays, il se peut que cette fonction ne soit pas disponible.)

Recherchez et accédez facilement à des contenus provenant de différentes sources (par exemple, des applications, Your Video, AllShare Play)

1. Dans l'écran Smart Hub, regardez en haut de l'écran et sélectionnez Rech., ou appuyez sur le bouton SEARCH de votre télécommande.
2. Si vous voulez entrer directement un mot à rechercher, sélectionnez le champ de saisie Saisir mot clé recherc. Un clavier apparaît à l'écran. Entrez le terme de recherche à l'aide de votre télécommande.

   ✎ Si vous souhaitez effectuer une recherche par catégorie, utilisez votre télécommande pour sélectionner une catégorie sous le champ.

Utilisation de la fonction Rech. par catégorie

- Your Video

  Permet de personnaliser le visionnage de films à l'aide du service personnalisé de vidéo à la demande (VOD).

- Les plus rech.

  Vous pouvez rechercher en sélectionnant un mot clé dans la liste de mot clés. La liste de mots clés affiche des mots que vous avez fréquemment utilisés pour vos recherches.

- Applis préférées

  Vous pouvez rechercher des applications et services dans la liste d'applications. La liste d'applications affiche les applications que les utilisateurs téléchargent fréquemment.

- Historique de recherche

  Si vous avez déjà recherché un mot clé auparavant, vous pouvez trouver ce mot clé dans la liste Historique de recherche.

Utilisation des boutons de couleur et de fonction avec la fonction Rech.

- B Rafraîchir :

  permet d'actualiser la fonction Rech.

- Outils

  Vous pouvez définir des paramètres généraux pour la fonction Rech. ou supprimer l'historique de recherche.

- Retour :

  permet de revenir au menu précédent.

Fonctions avancées

Utilisation du menu Outils avec Rech.

- Paramètres généraux

  Recommandation de mots clés : permet d'activer ou de désactiver la fonction Recommandation de mots clés.

  Etendue de la recherche : défini une étendue de recherche. La valeur par défaut est d'autoriser toutes les applications.

  Pour personnaliser une étendue de recherche, procédez comme suit :

  1. Dans l'écran Rech., ouvrez le menu Outils avec votre télécommande.
  2. Sélectionnez Paramètres généraux.
  3. Sélectionnez une application dans la fonction Etendue de la recherche. Le symbole ✓ disparaît dans la case à cocher.
  4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton RETURN↩.

- Historique de recherche

  Vous pouvez supprimer le mot clé dans l'historique des recherches. Vous pouvez également sélectionner Supprimer tout pour supprimer l'intégralité de l'historique des recherches.

Your Video

→ Your Video

(Selon votre pays, il se peut que cette fonction ne soit pas disponible.)

En utilisant ce service de Smart Hub, vous pouvez obtenir une recommandation de vidéo, rechercher des films de plusieurs fournisseurs et lire des films en streaming ou en acheter. Pour lire des films en streaming ou en acheter, vous devez installer les applications des fournisseurs dans Smart Hub. Certains fournisseurs exigent également que vous possédiez un compte pour leur entreprise.

Utilisation de l'onglet Your Video Rech.

1. Dans l'écran Smart Hub, sélectionnez Your Video.
2. Si vous accédez à l'onglet Your Video pour la première fois, l'avis relatif à la politique de confidentialité (Privacy Notice) apparaît. Lisez cet avis, puis sélectionnez Accepter.
3. Lorsque l'écran Your Video apparaît, il affiche une liste des films recommandés, et la mention Recommandés est mise en surbrillance, en haut de l'écran. Déplacez la zone de surbrillance du haut de l'écran jusqu'au premier titre de film, puis faites défiler les films vers la droite pour consulter tous les titres de la liste.
4. Pour afficher des listes de films supplémentaires, replacez la zone de surbrillance en haut de l'écran. Vous pouvez sélectionner Recommandé - Nouv. sortie, Top 20 films, Top 20 prog. TV et D'amis.
5. Pour sélectionner un film, mettez le en surbrillance, puis appuyez sur le bouton de votre télécommande. Les données du film apparaissent à l'écran. Sur cet écran, vous pouvez consulter les Informations générales, le nom du Réal., le Distr., des Photos du film, les Récompenses qu'il a obtenu, et les Films associés à ce film.
6. Pour regarder ce film, sélectionnez Regarder. Une liste des fournisseurs en ligne pouvant vous louer ou vous vendre ce film apparaît. La location signifie généralement que vous pouvez regarder le film en streaming durant un certain nombre d'heures ou de jours.

   ✎ Pour accéder au site Web d'un fournisseur, son application doit être installée dans Smart Hub. Pour installer les applications, accédez à Samsung Apps dans l'écran principal de Smart Hub.
7. Vous pouvez rechercher un film bien précis. Pour effectuer cette recherche, utilisez votre télécommande pour sélectionner C. L'écran de saisie Rech. et un clavier apparaissent.
8. Entrez le nom du film dans le champ Rech. Tandis que vous entrez des caractères, la fonction Rech. affiche des suggestions sous le champ. Vous pouvez continuer d'entrer des caractères, ou, si le film de votre choix apparaît dans la liste, déplacer la zone de surbrillance vers le bas pour le sélectionner. Les données du film apparaissent à l'écran (voir les étapes 5 et 6).

   ✎ Si vous procédez à la saisie en utilisant un clavier, vous pouvez alors appuyer sur la touche Entrée ou déplacer la zone de surbrillance vers le bas en utilisant la touche fléchée bas.

Fonctions avancées

Utilisation des boutons de couleur et de fonction sur l'onglet Rech.

- A Login / Déconnex.

  Permet de vous connecter ou déconnecter de votre compte Smart Hub.

- C Rech.

  Permet de rechercher des films ou des vidéos (étapes 7 et 8).

- Ma page

  Permet d'afficher votre compilation de signets Ma vidéo, Aimés/partagés (si vous possédez un compte Facebook ou Twitter enregistré sur Smart Hub), et vous permet d'établir certaines Préférences.

- Retour :

  permet de revenir au menu précédent.

Utilisation des boutons de couleur et de fonction sur une page Données d'un film

- A Login / Déconnex.

  Permet de vous connecter ou déconnecter de votre compte Smart Hub.

- B Signet / Retir. signet

  Permet d'affecter un signet à un film ou une vidéo ou de supprimer un signet. Lorsque vous affectez un signet, il apparaît sur la gauche de l'écran. Les films ou les vidéos dotés de signets sont répertoriés sur la page Ma page.

- C Rech.

  Permet de rechercher des films ou des vidéos (étapes 7 et 8).

- D Accueil

  Pour accéder à l'écran d'accueil Ma vidéo.

- Ma page

  Permet d'afficher votre compilation de signets Ma vidéo, Aimés/partagés (si vous possédez un compte Facebook ou Twitter enregistré sur Smart Hub), et vous permet d'établir certaines Préférences.

- Retour :

  Permet de revenir au menu précédent.

Fonctions avancées

Utilisation de l'onglet Your Video Genre

Lorsque vous démarrez Your Video, l'écran Your Video affiche l'onglet Rech.. Vous pouvez également afficher l'onglet Genres, qui trie les films et les vidéos par genre.

1. Sur l'onglet Your Video Rech., déplacez la zone de surbrillance en bas de l'écran, puis sélectionnez Genres. L'onglet Genres apparaît.
2. Sur l'onglet Genres, sélectionnez Films ou Prog. TV sur le côté gauche de l'écran.
3. A droite de l'écran, sélectionnez le genre (Action/Aventure/Dessins animés, etc.) Votre vidéo affiche une liste des films ou des programmes pour le produit correspondant au genre que vous avez sélectionné.
4. Déplacez la zone de surbrillance sur un film ou un programme pour le produit, puis sélectionnez-le. L'écran de données relatives au film ou au programme apparaît.

Utilisation des boutons de couleur et de fonction sur un écran répertoriant les films ou les programmes pour le produit en fonction de leur genre

- A Login / Déconnex.

  Permet de vous connecter ou déconnecter de votre compte Smart Hub.

- B Genres :

  Permet d'afficher de nouveau l'onglet Genres.

- C Rech.

  Pour effectuer une recherche de films ou de vidéos.

- D Trier

  Pour trier les films ou les vidéos par Notes, Année, ou Titre.

- Ma page

  Permet d'afficher votre compilation de signets Ma vidéo, Aimés/partagés (si vous possédez un compte Facebook ou Twitter enregistré sur Smart Hub), et vous permet d'établir certaines Préférences.

- Retour :

  Permet de revenir au menu précédent.

Fonctions avancées

Utilisation de Ma page

Ma page permet d'afficher votre compilation de signets Ma vidéo, Aimés/partagés (si vous avez un compte Facebook ou Twitter enregistré dans Smart Hub) et vous permet d'établir certaines Préférences. Lorsque l'icône T Ma page est affichée en bas de l'écran, sélectionnez ou appuyez sur Outils. Ma page apparaît, affichant les vidéos et les films auxquels vous avez affecté un signet. Sélectionnez une vidéo ou un film doté d'un signet, accédez à vos Aimés/partagés, ou consultez/modifiez vos Préférences.

Utilisation des boutons de couleur et de fonction dans l'écran Ma vidéo

A Login / Déconnex.

Permet de vous connecter ou déconnecter de votre compte Smart Hub.

C Rech.

Pour effectuer une recherche de films ou de vidéos.

D Accueil

Pour accéder à l'écran d'accueil Ma vidéo.

Retour :

Permet de revenir au menu précédent.

Family Story

→ Family Story

La fonction Family Story vous permet de partager photos, messages et événements avec votre famille.

- Créer un groupe

  Si vous démarrez Family Story pour la première fois parmi les membres de votre famille; vous pouvez créer un groupe et inviter des membres.

- Inviter des membres

  Après avoir créé un groupe, vous pouvez inviter les membres de votre famille avec qui vous voulez partager vos photos de familles et événements.

- Rejoindre le groupe

  Si vous avez été invité à ce service par un membre de votre famille, vous pouvez sélectionner Rejoindre le groupe pour apprécier le service Family Story.

Pour créer un groupe familial, procédez comme suit :

1. Dans l'écran Smart Hub, sélectionnez Family Story. L'écran Family Story s'affiche.
2. Sélectionnez Créer un groupe. L'écran Créer un groupe s'affiche.
3. Sélectionnez Accepter. Il est nécessaire d'accepter les termes et conditions avant l'utilisation de Family Story.
4. Entrez un Nom du groupe, Votre nom et Votre numéro de téléphone avec votre télécommande.

   ✎ Pour ajouter une image de groupe, sélectionnez une boîte d'images. (Un périphérique externe contenant des photos doit être connecté à votre produit via USB.)

   ✎ * Les champs marqués d'un astérisque sont obligatoires.

5. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Terminé. La création du groupe est terminée.

   ✎ Pour inviter des membres à votre groupe, sélectionnez Inviter des membres. Pour accéder à votre Family Story, sélectionnez Accéder à Family Story.

Pour inviter des membres à votre Family Story, procédez comme suit :

1. Depuis le menu de démarrage de Family Story, utilisez votre télécommande pour ouvrir le menu Outils, puis sélectionnez Membres du groupe. L'écran Membres du groupe s'affiche.
2. Sélectionnez Inviter des membres. L'écran Inviter des membres dans votre Family Story apparaît.
3. Sélectionnez Sélectionnez pour entrer un nom.. L'écran Clavier apparaît.
4. Entrez le nom du membre avec votre télécommande. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Terminé.
5. Sélectionnez Numéro de téléphone ou ID de compte Samsung. L'écran Clavier réapparaît.
6. Entrez le numéro de téléphone du membre ou l'ID de compte Samsung avec votre télécommande. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Terminé.
7. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Terminé.

   ✎ Si vous souhaitez ajouter plus de membres, sélectionnez Ajouter membre, et répétez les étapes 3 à 7.
8. L'invitation de nouveau membre est terminée.
9. Si l'invitation est effectuée en utilisant un numéro de téléphone, un code d'invitation à 4 chiffres est généré. Il doit être partagé avec le membre invité. Si invité par le compte Samsung, le membre sera avisé de l'invitation via message électronique. Sélectionnez OK pour terminer.

Pour rejoindre un groupe à l'aide du code d'invitation reçu, procédez comme suit :

1. Démarrez Family Story et acceptez les termes et conditions.
2. Un message contextuel s'affiche, vous demandant le type d'invitation. Si vous avez été invité en utilisant un numéro de téléphone, veuillez sélectionner votre Code d'invitation. Si vous avez été invité en utilisant un compte Samsung, veuillez sélectionner votre Compte Samsung.
3. Si vous rejoignez le groupe via un Compte Samsung, une liste d'invitations de vos groupes familiaux sera affichée. Sélectionnez Accepter pour rejoindre. Vous pouvez sélectionner Refuser si vous ne voulez pas rejoindre le groupe qui vous invite.
4. Si vous rejoignez le groupe via un Code d'invitation, utilisez d'abord votre télécommande pour entrer votre numéro de téléphone. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Terminé. Puis vous verrez une liste d'invitations de vos groupes familiaux. Sélectionnez Accepter pour rejoindre. Vous pouvez sélectionner Refuser si vous ne voulez pas rejoindre le groupe qui vous invite. Entrez le code d'invitation à 4 chiffres partagé par le membre de votre famille, puis sélectionnez Refuser pour terminer.
5. Sélectionnez OK. Vous avez rejoint votre groupe familial.

Fonctions avancées

Création d'un album

Vous pouvez charger des images depuis un périphérique USB et créer un album d'images auquel les autres membres du groupe peuvent accéder. Ils peuvent également y ajouter des images.

Pour créer un album d'images, procédez comme suit :

1. Connectez à votre produit un périphérique USB contenant les images que vous souhaitez charger dans l'album.
2. Connectez-vous à votre compte Smart Hub, puis démarrez Family Story.
3. Déplacez la zone de surbrillance sur l'option « Créer un album » affichée sur le côté gauche de l'écran Family Story, sélectionnez l'option, ou utilisez votre télécommande pour sélectionner B (Créer). L'écran Créer s'affiche.
4. Déplacez la zone de surbrillance sur l'option Ajouter, située sur l'onglet Album, puis validez. L'écran Navigateur de fichiers (File Browser) apparaît.
5. Déplacez la zone de surbrillance pour sélectionner un périphérique USB. Le périphérique s'ouvre, affichant des dossiers ou des fichiers image.
6. Si les fichiers image sont affichés, déplacez la zone de surbrillance pour sélectionner chaque fichier que vous souhaitez charger. Une coche apparaît sur chaque fichier.
7. Si répertoires sont affichés, déplacez la zone de surbrillance pour sélectionner le répertoire contenant les fichiers que vous souhaitez charger. Puis, sélectionnez chaque fichier que vous souhaitez charger. Une coche apparaît sur chaque fichier.

   ✎ Si vous souhaitez sélectionner toutes les images affichées, déplacez la zone de surbrillance pour sélectionner le bouton Sélectionner tout affiché sur la droite.
8. Lorsque vous avez terminé, déplacez la zone de surbrillance pour sélectionner le bouton OK affiché sur la droite. L'écran Créer apparaît de nouveau, affichant une partie ou l'ensemble des photos que vous souhaitez charger.

   ✎ Pour supprimer une photo de la file de chargement, sélectionnez Outils. Dans le menu Outils, sélectionnez Supprimer photos. Déplacez la zone de surbrillance pour sélectionner certaines photos ou sélectionnez Supprimer tout. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez le bouton Supprimer, affiché en bas de la page. Une fenêtre contextuelle vous demandant de confirmer la suppression des photos apparaît. Sélectionnez Oui.
9. Déplacez la zone de surbrillance pour sélectionner le bouton Terminé affiché en bas de l'écran. Les photos sont chargées et l'écran Histoire du jour apparaît, contenant les photos.
10. Sélectionnez Retour. L'écran Article couverture (page principale de Family Story) apparaît. Il contient les photos.

    ✎ L'écran Article couverture démarre un diaporama continu des photos que vous avez chargées. Il affiche également certaines des photos sur une « étagère » située sous le diaporama.

Suppression d'une image

Pour supprimer une image, procédez comme suit :

1. Dans l'écran Article couverture, déplacez la zone de surbrillance pour sélectionner la bande des photos affichée dans le coin inférieur gauche. L'écran Histoire du jour s'affiche.
2. Déplacez la zone de surbrillance et sélectionnez la photo que vous souhaitez supprimer.
3. Sélectionnez Outils.
4. Dans le menu Outils, sélectionnez la fonction Supprimer. Une fenêtre contextuelle vous demandant de confirmer la suppression de la photo apparaît.
5. Sélectionnez OK. L'image est supprimée.

Fonctions avancées

Édition d'une image

La fonction Éditer vous permet d'ajouter un mémo à une image ou d'ajouter l'image à un événement.

Pour éditer une image, procédez comme suit :

1. Dans l'écran Article couverture, déplacez la zone de surbrillance pour sélectionner la bande des photos affichée dans le coin inférieur gauche. L'écran Histoire du jour s'affiche.
2. Déplacez la zone de surbrillance et sélectionnez la photo que vous souhaitez éditer.
3. Sélectionnez Outils.
4. Dans le menu Outils, sélectionnez la fonction Editer. L'écran Editer s'affiche.
5. Pour ajouter un mémo, déplacez la zone de surbrillance et sélectionnez le champ « Entrer un mémo ». L'écran Entrer un mémo et un clavier apparaissent.
6. Pour ajouter l'image à un événement, déplacez la zone de surbrillance et sélectionnez Rechercher événement. L'écran Liste des événements s'affiche. Utilisez les touches fléchées gauche et droite pour modifier le mois. Utilisez les touches fléchées haut et bas pour sélectionner un événement. Une fois l'opération terminée, appuyez sur .
7. Après avoir ajouté un mémo ou une photo à un événement, déplacez la zone de surbrillance et sélectionnez Terminé en bas de l'écran.

Création d'un mémo

Vous pouvez créer un mémo que tous les membres du groupe peuvent voir.

Pour créer un mémo, procédez comme suit :

1. Connectez-vous à votre compte Smart Hub, puis démarrez Family Story.
2. Déplacez la zone de surbrillance sur l'option « Créer un mémo » affichée sur le côté droit de l'écran Family Story, sélectionnez l'option, ou utilisez votre télécommande pour sélectionner B (Créer). L'écran Créer s'affiche.
3. Sur l'onglet Mémo, déplacez la zone de surbrillance et sélectionnez la zone « Entrer un mémo ». L'écran Entrer un mémo et un clavier apparaissent.
4. Utilisez votre télécommande pour déplacer la zone de surbrillance et sélectionner des lettres. Si un clavier USB ou Bluetooth est connecté au produit, utilisez-le pour entrer les lettres.
5. Une fois l'opération terminée, sélectionnez OK sur le clavier affiché à l'écran, ou appuyez sur la touche de votre télécommande. Si vous utilisez un clavier physique, appuyez sur la touche Entrée de votre clavier. L'écran Créer réapparaît. Il contient le mémo.

   ✎ Pour éditer le mémo, déplacez la zone de surbrillance et sélectionnez de nouveau la zone « Entrer un mémo ». L'écran Entrer un mémo et un clavier apparaissent de nouveau.
6. Déplacez la zone de surbrillance pour sélectionner le bouton Terminé affiché en bas de l'écran. L'écran Histoire du jour apparaît. Il contient le mémo.
7. Sélectionnez Retour pour revenir à l'écran principal de Family Story.

Suppression d'un mémo

Pour supprimer un mémo, procédez comme suit :

1. Dans l'écran Article couverture, déplacez la zone de surbrillance et sélectionnez les mémos affichés à droite de l'écran. L'écran Histoire du jour s'affiche.
2. Déplacez la zone de surbrillance et sélectionnez le mémo que vous souhaitez supprimer.
3. Sélectionnez Outils.
4. Dans le menu Outils, sélectionnez la fonction Supprimer. Une fenêtre contextuelle vous demandant de confirmer la suppression du mémo apparaît.
5. Sélectionnez OK. Le mémo est supprimé.

Édition d'un mémo

Pour éditer un mémo, procédez comme suit :

1. Dans l'écran Article couverture, déplacez la zone de surbrillance et sélectionnez les mémos affichés à droite de l'écran. L'écran Histoire du jour s'affiche.
2. Déplacez la zone de surbrillance et sélectionnez le mémo que vous souhaitez éditer.
3. Sélectionnez Outils.
4. Dans le menu Outils, sélectionnez la fonction Editer. L'écran Editer s'affiche.
5. Déplacez la zone de surbrillance pour sélectionner le champ Editer. L'écran Mémo et un clavier apparaissent. Éditez le mémo. Lorsque l'opération est terminée, appuyez sur la touche .
6. L'écran Editer apparaît de nouveau. Déplacez la zone de surbrillance pour sélectionner le bouton Terminé en bas de l'écran.

Fonctions avancées

Création d'un événement

Vous pouvez créer un enregistrement d'événement, comme une fête d'anniversaire ou un mariage. Cet événement peut contenir des images que tous les membres du groupe pourront consulter. Vous pouvez également créer un enregistrement d'événement à venir.

Pour créer un événement, procédez comme suit :

1. Connectez à votre produit un périphérique USB contenant les images que vous souhaitez charger dans votre Family Story.
2. Connectez-vous à votre compte Smart Hub, puis démarrez Family Story.
3. Déplacez la zone de surbrillance sur l'option « Créer un événement » affichée sur le côté droit de l'écran Family Story, sélectionnez l'option, ou utilisez votre télécommande pour sélectionner B (Créer). L'écran Créer s'affiche.
4. Dans l'onglet Evénement, déplacez la zone de surbrillance pour sélectionner le champ Titre événement. L'écran Titre événement et un clavier apparaissent.
5. Utilisez votre télécommande pour déplacer la zone de surbrillance et sélectionner des lettres. Si un clavier USB ou Bluetooth est connecté au produit, utilisez-le pour entrer les lettres.
6. Une fois l'opération terminée, sélectionnez OK sur le clavier affiché à l'écran, ou appuyez sur la touche ↵ de votre télécommande. Si vous utilisez un clavier physique, appuyez sur la touche Entrée de votre clavier.
7. Utilisez votre télécommander pour déplacer la zone de surbrillance et sélectionner le bouton Terminé dans l'écran Titre événement. L'onglet Evénement apparaît de nouveau.
8. Utilisez votre télécommande pour déplacer la zone de surbrillance et sélectionner le champ « Entrer une description ». L'écran Entrer description et un clavier apparaissent.
9. Entrez une description de l'événement en utilisant la même méthode que pour la saisie du Titre événement durant l'étape 5. Lorsque l'opération est terminée, fermez l'écran Entrer description tout comme vous avez fermé l'écran Titre événement durant les étapes 6 et 7.
10. Déplacez la zone de surbrillance pour sélectionner le champ Du. L'écran Param. temp. s'affiche. Utilisez les touches fléchées haut et bas de votre télécommande pour modifier les valeurs de chaque champ. Utilisez les touches fléchées gauche et droite pour passer d'un champ à un autre. Une fois l'opération terminée, appuyez sur ↵.
11. Déplacez la zone de surbrillance pour sélectionner le champ Au. L'écran Param. temp. s'affiche. Définissez l'heure Au tout comme vous avez réglé l'heure Du durant l'étape 10.
12. Pour définir le Type d'événement, déplacez la zone en surbrillance et sélectionnez le bouton Modifier. La liste Type d'événement apparaît.
13. Utilisez les touches fléchées haut et bas de votre télécommande pour sélectionner un type d'événement. Une fois l'opération terminée, appuyez sur ↵. L'onglet Evénement apparaît de nouveau.

14. Pour ajouter des photos, déplacez la zone de surbrillance et sélectionnez le bouton Ajouter. Le navigateur de fichiers (File Browser) apparaît.
15. Déplacez la zone de surbrillance pour sélectionner un périphérique USB. Le périphérique s'ouvre, affichant des dossiers ou des fichiers image.
16. Si les fichiers image sont affichés, déplacez la zone de surbrillance pour sélectionner chaque fichier que vous souhaitez charger. Une coche apparaît sur chaque fichier.
17. Si répertoires sont affichés, déplacez la zone de surbrillance pour sélectionner le répertoire contenant les fichiers que vous souhaitez charger. Puis, sélectionnez chaque fichier que vous souhaitez charger. Une coche apparaît sur chaque fichier.

✎ Si vous souhaitez sélectionner toutes les images affichées, déplacez la zone de surbrillance pour sélectionner le bouton Sélectionner tout affiché sur la droite.

18. Lorsque vous avez terminé, déplacez la zone de surbrillance pour sélectionner le bouton OK affiché sur la droite. L'onglet Evénement apparaît de nouveau, affichant une partie ou l'ensemble des photos que vous souhaitez charger.

    ✎ Pour supprimer une photo de la file de chargement, sélectionnez Outils. Dans le menu Outils, sélectionnez Supprimer photos. Déplacez la zone de surbrillance pour sélectionner certaines photos ou sélectionnez Supprimer tout. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez le bouton Supprimer, affiché en bas de la page. Une fenêtre contextuelle vous demandant de confirmer la suppression des photos apparaît. Sélectionnez Oui

19. Lorsque la saisie de toutes les informations et la sélection des photos est terminée, déplacez la zone de surbrillance et sélectionnez le bouton Terminé affiché en bas de l'onglet Evénement. Family Story charge les photos sélectionnées et affiche l'écran Histoire du jour.
20. Sélectionnez Retour pour revenir à l'écran principal de Family Story.

Suppression d'un événement

Pour supprimer un événement, procédez comme suit :

1. Dans l'écran Article couverture, déplacez la zone de surbrillance et sélectionnez les événements affichés dans le coin inférieur droit de l'écran. L'écran Histoire du jour s'affiche.
2. Déplacez la zone de surbrillance et sélectionnez l'événement que vous souhaitez supprimer.
3. Sélectionnez Outils.
4. Dans le menu Outils, sélectionnez la fonction Supprimer. Un message vous demandant de confirmer la suppression de l'événement apparaît.
5. Sélectionnez OK. Le mémo est supprimé.

Fonctions avancées

Édition d'un événement

Pour éditer un événement, procédez comme suit :

1. Dans l'écran Article couverture, déplacez la zone de surbrillance et sélectionnez les événements affichés dans le coin inférieur droit de l'écran. L'écran Histoire du jour s'affiche.
2. Déplacez la zone de surbrillance et sélectionnez l'événement que vous souhaitez éditer.
3. Sélectionnez Outils.
4. Dans le menu Outils, sélectionnez la fonction Editer. L'écran Editer s'affiche.
5. Éditez les éléments de l'événement en suivant la procédure qui vous avait permis de les entrer.
6. Pour supprimer une photo, déplacez la zone de surbrillance sur la photo à supprimer, puis sélectionnez Outils.
7. Dans le menu Outils, sélectionnez la fonction Déconnecter photos.
8. Déplacez la zone de surbrillance pour sélectionner certaines photos ou déplacez la zone de surbrillance pour sélectionner Sélectionner tout.
9. Déplacez la zone de surbrillance pour sélectionner Supprimer. Un message vous demandant de confirmer la suppression de la photo apparaît. Sélectionnez Oui.
10. Lorsque l'édition est terminée, déplacez la zone de surbrillance pour sélectionner Terminé en bas de la page.

Fonctions de l'écran Article couverture (principal)

L'écran Article couverture permet de démarrer un diaporama ou d'afficher des images, des mémos et des événements.

Démarrage d'un Diaporama

1. Dans l'écran Article couverture déplacez la zone de surbrillance pour sélectionner la zone Diaporama. Il s'agit d'une partie de l'écran affichant une succession d'images. Le diaporama démarre. Les éléments de contrôle du diaporama sont affichés temporairement, puis disparaissent.
2. Pour arrêter ou démarrer le diaporama et pour afficher de nouveau les éléments de contrôle, appuyez sur la touche de votre télécommande.
3. Pour afficher certaines images, arrêtez le diaporama, puis appuyez sur les touches fléchées gauche ou droite de votre télécommande.
4. Pour modifier la vitesse du diaporama, sélectionnez le bouton ou le bouton .
5. Pour arrêter le diaporama, sélectionnez Retour.

Affichage de certaines images

1. Dans l'écran Article couverture, déplacez la zone de surbrillance pour sélectionner la bande des photos affichée dans le coin inférieur droit. L'écran Histoire du jour apparaît. Il contient les photos.
2. Déplacez la zone de surbrillance pour sélectionner une photo. La photo s'affiche.

- Pour ajouter un commentaire à la photo, déplacez la zone de surbrillance pour sélectionner le bouton Ajouter commentaire ou sélectionnez B Ajouter commentaire. L'écran Commentaire et un clavier apparaissent.
- Pour démarrer un diaporama contenant la photo, déplacez la zone de surbrillance et sélectionnez l'image. Le diaporama démarre.
- Pour regarder un diaporama avec un autre membre du groupe, sélectionnez C Regarder ensemble maintenant. Cette fonction vous permet de regarder un diaporama lu sur votre produit avec un membre de votre groupe, même si cette personne se trouve à plusieurs milliers de kilomètres de chez vous.

Affichage de certains mémos

1. Dans l'écran Article couverture, déplacez la zone de surbrillance et sélectionnez les mémos affichés sur la droite. L'écran Histoire du jour apparaît. Il contient les mémos.
2. Déplacez la zone de surbrillance pour sélectionner un mémo. Le mémo s'affiche.

- Pour ajouter un commentaire au mémo, déplacez la zone de surbrillance pour sélectionner le bouton Ajouter commentaire ou sélectionnez B Ajouter commentaire. L'écran Commentaire et un clavier apparaissent.

Affichage de certains événements

1. Dans l'écran Article couverture, déplacez la zone de surbrillance et sélectionnez les événements affichés sur la droite. L'écran Histoire du jour apparaît. Il contient les événements.
2. Déplacez la zone de surbrillance pour sélectionner un événement. L'événement s'affiche.

- Pour ajouter un commentaire à l'événement, déplacez la zone de surbrillance pour sélectionner le bouton Ajouter commentaire ou sélectionnez B Ajouter commentaire. L'écran Commentaire et un clavier apparaissent.
- Pour regarder un diaporama des images enregistrées dans l'événement, déplacez la zone de surbrillance et sélectionnez les images affichées dans le coin inférieur gauche de l'écran. Le diaporama démarre.

Fonctions avancées

Fonctions du menu Outils

Le menu Outils apparaît sur la plupart des écrans de Family Story. Cette section détaille les fonctions du menu Outils pour chaque écran.

Fonctions du menu Outils dans l'écran Article couverture

Membres du groupe : permet de répertorier les membres actuels d'un groupe et les membres actuellement attendus suite à une ou plusieurs invitations.

Mes groupes : permet de répertorier les groupes dont vous êtes membre. Cette fonction vous permet également d'accéder à vos groupes.

Paramètres : vous permet d'éditer vos informations de profil et de définir si votre groupe autorise l'ajout de contenus, les nouveaux membres, les invitations et les rappels d'événements.

Déconnex. : vous permet de vous déconnecter de Family Story et de votre compte Smart Hub. Cette fonction vous ramène à l'écran Smart Hub.

Créer : vous permet d'accéder à l'écran Créer, où vous pouvez créer un album photo, un mémo ou un enregistrement d'événement.

Mises à jour : vous permet de savoir si une mise à jour est disponible pour l'application Family Story, de la télécharger et de l'installer.

Fonctions du menu Outils dans l'écran Histoire du jour

Filtrer : vous permet de trier les éléments à afficher dans l'écran Histoire du jour par catégorie : Tous, Album, Mémo, Événement.

Afficher par membre : vous permet d'afficher des entrées (Albums, Mémos, Événements).

Le reste de ces fonctions - Membres du groupe, Mes groupes, Paramètres, Déconnex., et Mises à jour - sont identiques aux fonctions de l'écran Article couverture.

Autres fonctions de l'écran Histoire du jour

En bas de l'écran Histoire du jour, vous trouverez également une fonction permettant de filtrer la date.

Date de création / Date du chargement. Vous pouvez trier les éléments de l'écran Histoire du jour par Date de création ou par Date du chargement en déplaçant la zone de surbrillance pour sélectionner le bouton curseur Date de création / Date du chargement.

Vous pouvez également accéder rapidement au mois contenant les éléments survenus ou qui ont été téléchargés en sélectionnant un nombre mis en surbrillance sur la barre indiquant les numéros de mois. Vous pouvez également sélectionner une année, puis un mois. Lorsque vous sélectionnez un mois, Family Story affiche les éléments ayant été chargés ou étant survenus durant ce mois

Fitness

→ Fitness

L'application Fitness fournie par Smart Hub vous permet de créer, de suivre et de gérer un programme d'exercices de fitness.

✎ Pour utiliser l'application Fitness, vous devez être connecté à Smart Hub.

Lisez ces notes avant l'exercice physique...

✎ Veuillez vous échauffer et vous étirer avant l'exercice physique.

✎ Arrêtez l'exercice immédiatement si vous avez mal ou avez le souffle court, ou que vous êtes étourdi ou fatigué.

Créer votre profil

Lorsque vous démarrez l'application Fitness pour la première fois, vous devez créer votre profil. Dans l'écran Fitness, sélectionnez Créer votre profil. Un message contextuel s'affiche. Sélectionnez Créer votre profil. L'écran Entraineur personnel/Créer un profil apparaît.

1. Pour passer à l'étape suivante, appuyez sur la touche fléchée droite. La fenêtre contextuelle Nom apparaît.
2. Sélectionnez Nom naissance. L'écran Nom d'util. et un clavier apparaissent. Entrez votre prénom. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez OK.
3. Sélectionnez Nom. L'écran Nom d'util. et un clavier apparaissent de nouveau. Entrez votre nom. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez OK.
4. Appuyez sur la touche fléchée droite de votre télécommande. La fenêtre contextuelle Genre apparaît.
5. Déplacez la zone de surbrillance pour sélectionner votre sexe. Une fois ceci fait, un point noir apparaît dans votre sélection.
6. Appuyez sur la touche fléchée droite de votre télécommande jusqu'à ce que la fenêtre contextuelle Date s'affiche.
7. Utilisez votre télécommande pour entrer votre date de naissance. Elle sera utilisée pour personnaliser certains paramètres pour vous.
8. Appuyez sur la touche fléchée droite de votre télécommande. La fenêtre contextuelle Units apparaît.
9. Sélectionnez vos unités préférées. Les unités sélectionnées seront appliquées dans l'ensemble de l'application Fitness. Utilisez de nouveau la touche fléchée droite. La fenêtre contextuelle Taille apparaît.
10. Entrez votre taille. Celui-ci sera utilisé pour calculer votre indice de masse corporelle (IMC). Utilisez de nouveau la touche fléchée droite. La fenêtre contextuelle Poids apparaît.
11. Entrez votre poids. Celui-ci sera utilisé pour calculer votre indice de masse corporelle (IMC). Utilisez de nouveau la touche fléchée droite. L'application calcule votre IMC.
12. La création de votre profil est terminée. Le produit affiche les informations de votre profil et votre IMC. Pour démarrer l'application Fitness, sélectionnez Fitness.

Fonctions avancées

Utilisation de Fitness avec les catégories

- Exercice

  Permet d'obtenir des informations sur votre objectif d'exercice, son état actuel et ses contenus recommandés.

- Progrès

  Permet d'obtenir des informations sur votre profil corporel de base, la progression de l'exercice, les réalisations de vos objectifs, etc.

- Editer

  La fonction Éditer vous permet de modifier ou d'ajuster vos objectifs de fitness.

Sélection de programmes d'exercices

L'application Fitness affiche un nombre de vidéos d'exercices et de programmes vous permettant d'atteindre vos objectifs de fitness. Chaque vidéo ou programme doit être téléchargé(e) sur Samsung Apps. Les vidéos définies comme VOD (Video on Demand - Vidéo à la demande) font partie d'un groupe de vidéos d'exercices gratuites. Nous vous recommandons de télécharger ces vidéos en premier.

Pour télécharger un programme ou une vidéo VOD, procédez comme suit :

1. Dans l'écran Fitness, déplacez la zone de surbrillance pour sélectionner un programme. Un message vous demandant de confirmer votre connexion à Samsung apps apparaît.
2. Sélectionnez Oui. L'écran Samsung Apps apparaît.

   ✎ Cette opération peut prendre quelques minutes.
3. Si vous téléchargez un programme ou une vidéo VOD pour la première fois, vous serez dirigé vers l'application Vidéo VOD vous permettant de télécharger et de lire les vidéos d'exercices VOD.
4. Suivez les instructions à l'écran pour télécharger l'application Vidéo VOD.
5. Une fois cette application téléchargée, appuyez sur RETURN à plusieurs reprises pour revenir à l'écran Fitness.
6. À présent, vous pouvez sélectionner et lire chaque vidéo VOD.

   ✎ Tandis que vous lisez ces vidéos, Fitness mémorise les vidéos que vous utilisez et calcule le nombre de calories que vous avez brûlées, en fonction de la vidéo.

Fonctions avancées

Kids

→ Kids

L'application Smart Hub Kids fourni un programme de lancement rapide et une liste d'applications recommandées pour les enfants et leur éducation, ainsi que des contenus que vous enfants peuvent utiliser rapidement et facilement. Elle fournit également des outils de gestion vous permettant de contrôler ce que vos enfants peuvent voir dans l'application, et pendant combien de temps.

Utilisation de Kids avec les catégories

- Récréation

  Affiche le contenu et les applications recommandées. Lorsque vous sélectionnez une application ou un contenu, le produit exécute l'application ou le contenu immédiatement.

  ✎ Vous pouvez ajouter jusqu'à 40 éléments à la liste recommandée. Consultez « Mon choix » dans cette section.

  ✎ Vous pouvez éditer la liste de contenus. Pour des informations détaillées , reportez-vous à « Mon choix » dans cette section.

  ✎ La plupart des contenus doivent être téléchargés depuis Samsung apps. Pour procéder au téléchargement, suivez les instructions affichées à l'écran. Une fois le téléchargement terminé, appuyez sur RETURN à plusieurs reprises, jusqu'à ce que l'application Kids soit de nouveau affichée. Démarrez les contenus ou l'application en déplaçant la zone de surbrillance pour faire votre sélection.

- Livre autocoll

  Permet d'afficher les livres d'autocollants que vos enfants ont reçus. Il peut également être partagé avec votre Family Story.

  Vos enfants peuvent recevoir l'autocollant via ces méthodes :

  – **Par l'utilisateur (parent)** : Vous pouvez offrir un autocollant en utilisant la fonction Présenter autocoll du menu Parents.

  – **Automatiquement** : L'application Kids affiche un autocollant lorsque votre enfant regarde un contenu.

  Création d'un Livre autocoll

  1. Si vous souhaitez créer un Livre autocoll, sélectionnez Livre autocoll en haut de l'écran, puis Créer Nouv livre autocollants en bas de l'écran. L'écran Créer Nouv livre autocollants apparaît.
  2. Entrez le nom du Sticker Book avec votre télécommande. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Suivant.
  3. Sélectionnez une couleur pour le livre d'autocollants. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Suivant.
  4. Vérifiez le livre d'autocollants créé. Pour modifier un nom, sélectionnez Editer. Pour modifier une couleur, sélectionnez Retour.
  5. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Terminé. Un livre d'autocollants est créé.

  ✎ Vous pouvez créer un livre d'autocollants. Le nombre de livres est limité à 10.

  ✎ Vous pouvez vérifier les autocollants arrivés en déplaçant la zone de surbrillance pour sélectionner Nouveaux autocollants. Seuls dix nouveaux types d'autocollants sont affichés simultanément dans New Sticker.

- Tt parcourir

  Affiche la liste des applications pour enfants ou éducatives et toute la liste de contenu.

  ✎ Lorsque vous sélectionnez une application ou du contenu qui n'a pas été installé(e) sur le produit, celui-ci affiche l'écran de téléchargement correspondant depuis l'écran Samsung Apps.

  Pour utiliser la fonction Tt parcourir, procédez comme suit :

  1. Dans l'écran Tt parcourir, sélectionnez un caractère. Les contenus de ce caractère apparaissent sur la droite.
  2. Sélectionnez le type de contenus de votre choix.

     Vidéos: affiche le contenu vidéo du caractère correspondant.

     Jeux: affiche le contenu de jeu du caractère correspondant.

     Histoires: affiche le contenu de livre électronique du caractère correspondant.
  3. L'écran d'informations détaillées du contenu sélectionné apparaît. Vous pouvez lire le contenu, le partager avec votre Family Story, l'ajouter au Mon choix, et l'évaluer.

     ✎ Si vous avez déjà acheté les contenus, vous pouvez les lire. Si vous ne les avez pas achetés, vous pouvez télécharger les contenus dans le Samsung Apps.

- Parents

  Permet d'éditer la Récréation, de donner des autocollants à vos enfants, de vérifier la durée d'utilisation et régler l'alarme de la limite de visionnage.

  Mon choix

  Permet d'ajouter ou de supprimer le contenu de la Récréation. Le Récréation affiche le contenu ajouté uniquement.

  Pour ajouter ou supprimer le contenu dans la Récréation, procédez comme suit :

  1. Dans l'écran Parents, sélectionnez Mon choix. L'écran Mon choix s'affiche.

     ✎ Mon choix contient les contenus que vous avez ajoutés via l'écran Tt parcourir.
  2. Sélectionnez le contenu que vous souhaitez ajouter ou supprimer dans la liste. Un message contextuel s'affiche.
  3. Sélectionnez Oui.
  4. Les contenus sélectionnés seront ajoutés ou supprimés.

  Présenter autocoll

  Lorsque vos enfants ont fait du bon travail, vous pouvez les récompenser par un autocollant.

Pour offrir un autocollant à vos enfants, procédez comme suit :

1. Dans l'écran Parents, sélectionnez Présenter autocoll. L'écran Présenter autocoll s'affiche.
2. Sélectionnez un autocollant que vous souhaitez offrir. Un message contextuel s'affiche.
3. Sélectionnez Oui.
4. Sélectionnez un livre dans lequel vous souhaitez placer l'autocollant, puis sélectionnez Présent.

   ✎ Si vous souhaitez vérifier un livre d'autocollants, sélectionnez Vérif maint.. Vous pouvez consulter les autocollants dans le livre d'autocollants sélectionné.
5. L'autocollant est placé dans le livre d'autocollants que vous avez sélectionné.

Historique

Permet de contrôler, via un graphique, le temps que passent vos enfants sur cette application. Permet également de savoir le temps que passent vos enfants à regarder chaque vidéo, ou chaque élément de contenu. Utilisez votre télécommande pour modifier la date ou le titre d'un contenu.

Config. alarme

Permet de définir la durée maximale que vos enfants peuvent passer devant le moniteur. Lorsque cette durée est écoulée, la fenêtre d'alarme apparaît.

Pour régler la durée que vos enfants peuvent passer devant le moniteur, procédez comme suit :

1. Dans l'écran Parents, sélectionnez Config. alarme. L'écran Config. alarme s'affiche.
2. Sélectionnez Programmateur.
3. Sélectionnez une durée. L'alarme est réglée.

Fonctions avancées

Web Browser

→ Web Browser

(Selon votre pays, il se peut que cette fonction ne soit pas disponible.)

Cette fonction de Smart Hub vous permet de naviguer sur Internet via votre produit.

1. Dans l'écran Smart Hub, sélectionnez Web Browser. L'écran Web Browser s'affiche.
2. Naviguez sur Internet comme sur un ordinateur.

Utilisation des boutons de couleur et de fonction avec Web Browser

- B Panneau config. :

  affiche ou masque le panneau de configuration en haut de l'écran.

- C Navig. ac lien / Navig. avec pointeur

  Vous pouvez faire passer le curseur en mode Navig. ac lien ou en mode Navig. avec pointeur. En mode Navig. avec pointeur, un pointeur permet de sélectionner des éléments à l'écran de la même façon qu'un pointeur d'ordinateur. En mode Navig. ac lien un rectangle bleu permet de passer d'un lien à l'autre sur l'écran, en appuyant sur les touches directionnelles de votre télécommande. Le mode Navig. avec pointeur est plus adapté si une souris est connectée au produit. Le mode Navig. ac lien fonctionne uniquement si vous naviguez à l'aide de votre télécommande.

  ✎ Lorsque vous sélectionnez Navig. avec pointeur, vous ne pouvez pas utiliser la télécommande pour sélectionner les éléments du menu Outils.

  ✎ En mode Navig. avec pointeur vous pouvez utiliser les touches directionnelles de votre télécommande pour déplacer le pointeur.

- D PIP

  Permet d'activer ou de désactiver la fonction PIP. Lorsque la fonction PIP est activée, vous pouvez utiliser le produit tout en utilisant le Web Browser.

- Outils

  Affiche le menu Outils.

  Panneau config. : affiche ou masque le panneau de configuration en haut de l'écran.

  Navig. ac lien / Navig. avec pointeur : vous pouvez modifier le curseur en Navig. ac lien ou Navig. avec pointeur

  PIP: permet d'activer ou de désactiver la fonction PIP.

  Paramètres PIP : permet de sélectionner la position de la fenêtre PIP sur l'écran et la source sonore lue par le produit : le son de l'écran principal (le navigateur) ou le sous de l'écran secondaire (la fenêtre PIP).

  Ajout. aux signets : permet d'ajouter la page actuelle à votre Signets.

  Activer la saisie / Désactiver la saisie : permet de déplacer la page Web actuelle dans la direction de votre choix. Pour déplacer une page Web page, sélectionnez-la, puis utilisez votre télécommande pour la déplacez dans la direction de votre choix.

  ✎ Disponible uniquement si le curseur est défini sur Mode curseur.

- ◀◀ ▶▶ Défilement haut/bas

  permet de faire défiler la page vers le haut ou le bas.

- Retour :

  permet de fermer le Web Browser.

Fonctions avancées

Utilisation du panneau de configuration avec le Web Browser

Le Web Browser comporte plusieurs icônes accessibles dans la partie supérieure de l'écran, qui permettent d'accéder à un certain nombre de fonctions très utiles. Celles-ci sont destinées à faciliter l'utilisation du Web Browser. Elles sont décrites ci-dessous, en commençant par la première icône à gauche de l'écran.

- Retour

  permet d'accéder à la page Web précédente.

  ✎ Si aucune page Web précédente n'existe, cette icône ne fonctionne pas.

- Transférer

  Permet d'accéder à la page Web suivante.

  ✎ Si aucune page Web suivante n'existe, cette icône ne fonctionne pas.

- Rafraîchir / Arrêter

  permet de rafraîchir la page actuelle ou d'arrêter le chargement de la connexion actuelle.

- Page d'accueil

  Permet d'accéder à l'URL spécifiée comme page d'accueil.

- Zoom

  Vous pouvez sélectionner le niveau de zoom parmi 50%, 75%, 100%, 125%, 150%, 200%, 300% et Ajuster à écran.

- Signets

  Affiche l'écran Signets. Vous pouvez affecter un signet à la page actuelle ou sélectionner une page favorite à visiter dans la liste de signets. Vous pouvez également trier par Date, Nom, ou Nombre de visites. Pour trier, sélectionnez Trier. Lorsque vous sélectionnez Entrer une URL, vous pouvez utiliser votre télécommande ou votre souris pour entrer directement une nouvelle adresse URL et y affecter un signet.

  Lorsque vous mettez un signet en surbrillance, le bouton Option apparaît à droite. Dans la fenêtre contextuelle Option, vous pouvez modifier la page sélectionnée ou supprimer la page de la liste des signets.

  Utilisation du menu Outils avec la fonction Signet

  - Supprimer tout

    Permet de supprimer la liste des signets.

  - Ajout. aux signets

    Permet d'affecter un signet à la page actuelle.

  - Importer signets

    Permet d'importer un fichier de signets enregistré sur un autre périphérique, comme un PC.

  - Exporter signets

    Permet d'exporter un fichier de signets de votre produit vers un autre périphérique connecté à votre produit.

- Historique

  Affiche l'écran Historique. Vous pouvez sélectionner une page Web à visiter dans la liste Historique. Vous pouvez également trier par Date, Nom, ou Nombre de visites. Pour trier, sélectionnez Trier. Lorsque vous sélectionnez Entrer une URL, vous pouvez utiliser votre télécommande ou votre souris pour entrer directement une nouvelle adresse URL. Lorsque vous mettez une page en surbrillance, le bouton Option apparaît à droite. Dans la fenêtre contextuelle Option, vous pouvez supprimer la page sélectionnée de la liste d'historique ou l'ajouter à la liste des signets.

  ✎ Si vous souhaitez supprimer toutes les entrées de listes d'historiques, ouvrez le menu Outils puis sélectionnez Supprimer tout.

- **Champ URL**

  permet d'afficher l'URL de la page actuelle. Si vous sélectionnez le champ URL, la fenêtre contextuelle URL apparaît. Vous pouvez entrer une nouvelle URL directement avec votre télécommande.

- Liste Fenêtres

  Permet d'afficher la liste ou les images des fenêtres ouvertes (la Liste Fenêtres). Permet d'ouvrir une nouvelle fenêtre depuis la liste (en utilisant Ouvrir une nouvelle fenêtre), de sélectionner et d'accéder à une fenêtre dans la liste, de sélectionner et de fermer une fenêtre dans la liste, ou de fermer toutes les fenêtres. Lorsque vous sélectionnez Entrer une URL, vous pouvez utiliser votre télécommande ou votre souris pour entrer directement une nouvelle adresse URL. En cliquant sur le bouton Texte/Image dans le coin supérieur droit de l'écran, vous pouvez basculer entre les descriptions et les images des fenêtres ouvertes de la Liste Fenêtres.

  Utilisation du menu Outils avec la fonction Liste Fenêtres

  - Ouvrir une nouvelle fenêtre

    Permet d'ouvrir une nouvelle fenêtre du navigateur Web. Cette nouvelle fenêtre affiche automatiquement la page d'accueil.

  - Fermer ttes fenêtres

    Permet de fermer toutes les fenêtres ouvertes actuellement répertoriées dans la Liste Fenêtres. Après avoir fermé toutes les fenêtres, le produit ouvre automatiquement une nouvelle fenêtre du navigateur Web. Cette nouvelle fenêtre affiche automatiquement la page d'accueil.

- Rech.

  permet d'effectuer une recherche sur le Web. Lorsque vous accédez au champ de saisie Rech., l'écran Rech. apparaît.

  Pour rechercher le Web par saisie de mots, procédez comme suit :

  1. Dans l'écran Rech., sélectionnez le moteur de recherche.
  2. Sélectionnez Saisir mot clé recherc.. Le clavier apparaît à l'écran.
  3. Utilisez votre souris ou votre télécommande pour entrer le mot à utiliser pour la recherche. Le produit effectue la recherche en utilisant le mot clé et le moteur de recherche de votre choix.

- Partag.

  Permet de partager la page Web actuelle avec votre Family Story.

- Options

  Vous pouvez configurer les paramètres Web Browser.

Configuration d'un Web Browser en utilisant la fonction Options

Déplacez le curseur vers le haut de l'écran, puis sélectionnez l'icône Options.

- Outils lecture

  Facilite la lecture de la page en agrandissant le texte principal. La fonction Outils lecture n'est pas disponible pour toutes les pages.

- Sites approuvés

  Vous permet d'interdire à vos enfants d'accéder à des pages Web inappropriées. Par conséquent, cette fonction ne permet l'accès qu'aux sites Web enregistrés.

  ✎ Chaque fois que vous accédez au Sites approuvés, l'écran PIN apparaît et vous devez entrer le PIN.

  Fonction Sites approuvés : permet d'activer ou de désactiver la fonction Sites approuvés.

  Réinit mot de passe pr sites approuvés. : permet de modifier le mot de passe Sites approuvés.

  Aj. site actuel : permet d'ajouter le site Web actuellement affiché à la liste Sites approuvés.

  Gérer les sites approuvés : permet d'entrer les URL à ajouter à la liste Sites approuvés et de supprimer des sites de la liste Sites approuvés.

  ✎ Si vous activez la fonction Sites approuvés sans ajouter de sites à la liste Sites approuvés, vous ne pourrez accéder à aucun site Internet.

- Navigation privée activée / Navigation privée désact.

  Permet d'activer ou de désactiver le mode Confidentiel. Lorsque le mode Confidentiel est activé, le navigateur ne conserve pas les URL des sites visités. Si vous voulez activer le mode Confidentiel, sélectionnez Oui.

  Si le mode Confidentiel est en cours d'exécution, l'icône « Arrêt » apparaît devant l'URL en haut de l'écran. Pour désactiver le mode Confidentiel, sélectionnez-le de nouveau lorsqu'il est déjà activé.

- Paramètres PIP

  permet de configurer la fonction PIP.

  Position PIP : permet de sélectionner la position de la sous-image PIP.

  Son : permet de sélectionner la source audio que vous entendrez (Principal ou Secondaire) lorsque la fonction PIP est activée.

- Param. navigateur Web

  Vous pouvez configurer les options du Web Browser.

  Déf. comme page acc.: permet de définir la page d'accueil.

  – Sites les plus visités: permet de définir l'URL la plus visitée comme page d'accueil.

  – Page actuelle: permet de définir la page actuelle comme page d'accueil.

  – Signets: permet de définir l'URL des signets comme page d'accueil.

  – Entrer une URL: permet d'entrer l'URL de la page souhaitée comme page d'accueil Le clavier fonctionne comme un clavier SMS de téléphone portable.

  Paramètres Bloquer pop-up: permet d'activer ou de désactiver la fonction Bloquer pop-up.

  Param. Bloc Public.: permet de définir le blocage des publicités et de sélectionner les URL pour lesquelles les publicités sont bloquées.

  – Bloqueur de publicité: permet d'activer ou de désactiver la fonction Bloqueur de publicité.

  – Bloquer page act.: permet d'ajouter la page actuelle à la liste des pages bloquées.

  – Gérer les sites bloqués : permet d'ajouter un site Web dont les publicités seront bloquées en entrant directement son URL ou de supprimer un site Web de la liste.

  Général: permet de supprimer vos informations personnelles.

  – Suppr. historique: permet de supprimer l'historique des sites Web.

  – Suppr. données de navigation: permet de supprimer les informations d'accès à Internet telles que les cookies.

  – Réinit. param.: permet de réinitialiser les paramètres par défaut du navigateur Web.

  – Masquer menu : permet d'activer ou de désactiver la fonction de masquage automatique du panneau de configuration. Si vous activez cette fonction, le panneau de configuration affiché en haut de la page sera masqué. Il s'affichera uniquement lorsque le pointeur sera placé en haut de l'écran.

  Encodage : permet de définir le paramètre d'encodage des pages Web sur Automatique ou Manuel.

  – Sélection auto : permet d'activer ou de désactiver l'encodage automatique des pages Web. Le navigateur sélectionne automatiquement le format d'encodage approprié.

  – Paramètre : permet de sélectionner un format d'encodage dans une liste de formats d'encodage. Le format est appliqué à toutes les pages.

  Curseur : permet de définir la vitesse du curseur lorsque celui-ci est défini sur Mode curseur.

  – Vitesse curseur : permet de sélectionner la vitesse du pointeur.

  Infos navigateur : permet d'afficher des informations relatives à la version et au copyright du Web Browser.

Fonctions avancées

[Déclaration juridique]

En raison des fonctionnalités diverses des produits proposant le service de contenu Samsung Smart Hub, ainsi que des limitations quant au contenu disponible, il se peut que certains services, fonctions et applications ne soient pas disponibles sur tous les appareils ou dans toutes les régions.

Certaines fonctions proposées sur Smart Hub peuvent également nécessiter des frais d'adhésion ou des périphériques supplémentaires, qui sont vendus séparément. Pour en savoir plus sur les appareils spécifiques et la disponibilité de certains contenus, rendez-vous sur http://www.samsung.com. Les services et contenus disponibles par l'intermédiaire de Smart Hub peuvent être modifiés de temps à autre sans préavis.

AllShare Play

→ AllShare Play

Permet d'afficher ou de lire sur votre produit les photos, musiques et films situés sur un périphérique de stockage de masse (MSC) USB, un PC, ou un périphérique DLNA (un téléphone portable, par exemple).

✎ Pour afficher le contenu sur un périphérique USB, vous devez brancher le périphérique à un port USB sur le produit.

✎ Si vous voulez utiliser un disque dur USB, il est recommandé d'en utiliser un disposant d'un adaptateur d'alimentation.

✎ Pour lire le contenu situé sur votre PC ou sur un téléphone compatible DLNA, vous devez connecter votre PC et le produit à votre réseau et télécharger puis installer le logiciel réseau AllShare sur votre PC. De plus, pour lire le contenu situé sur un périphérique compatible DLNA, vous devez disposer d'un réseau sans fil.

Connexion d'un périphérique USB

1. Mettez votre produit sous tension.
2. Connectez un périphérique USB contenant des photos, des fichiers musicaux et/ou des films au port USB du produit.
3. Lorsqu'un périphérique USB est connecté au produit, la fenêtre Périph. connecté apparaît. Sélectionnez une catégorie à lire parmi Vidéos, Photos et Musique.

✎ Le produit peut afficher automatiquement les fichiers contenus sur le périphérique USB, s'il n'y a qu'un seul périphérique connecté.

Déconnexion d'un périphérique USB

Méthode 1 : Utilisation du bouton SOURCE.

1. Appuyez sur le bouton SOURCE.
2. Sélectionnez le périphérique USB de votre choix, puis appuyez sur le bouton TOOLS. Le menu Outils apparaît.
3. Sélectionnez Retirer le périphérique USB en toute sécurité, puis attendez, jusqu'à ce que le périphérique USB soit déconnecté. Vous pouvez retirer le périphérique USB du produit.

Méthode 2 : Utilisation de l'écran d'accueil de AllShare Play.

1. Accédez à l'écran d'accueil de AllShare Play. (→ AllShare Play)
2. Sélectionnez une catégorie (à l'exception de Ma List), puis appuyez sur le bouton .
3. Sélectionnez le périphérique USB de votre choix, puis appuyez sur le bouton TOOLS. Le menu Outils apparaît.
4. Sélectionnez Retirer le périphérique USB en toute sécurité, puis attendez, jusqu'à ce que le périphérique USB soit déconnecté. Vous pouvez retirer le périphérique USB du produit.

✎ Pour retirer un périphérique USB du produit, nous recommandons d'utiliser la fonction Retirer le périphérique USB en toute sécurité.

Fonctions avancées

Veuillez lire ces instructions avant d'utiliser AllShare Play avec un périphérique USB.

Restriction et mise en garde

- Sauvegardez vos fichiers avant de connecter l'appareil au produit, afin d'éviter qu'ils ne soient endommagés ou que des données ne soient perdues. SAMSUNG ne saurait, en aucun cas, être tenue responsable de la perte de données ou de l'endommagement d'un fichier de données.
- Connectez un disque dur USB au port dédié USB (HDD 5V 1A).
- Ne déconnectez pas un périphérique USB tandis qu'il est lu par le produit.
- Si vous connectez un périphérique USB à l'aide d'un câble d'extension USB, il est possible que le produit ne reconnaisse pas le périphérique USB ou qu'il ne puisse pas lire les fichiers qui y sont stockés.
- Si un périphérique USB connecté au produit n'est pas reconnu, que les fichiers qui y sont stockés sont altérés ou qu'un fichier de la liste est illisible, connectez le périphérique en question à un PC, formatez le périphérique, recopiez les fichiers sur le périphérique, puis essayez de les lire de nouveau.
- Si un fichier supprimé depuis le PC apparaît encore lors de l'exécution de Smart Hub, utilisez la fonction « Vider la Corbeille » du PC pour supprimer définitivement ce fichier.
- Si votre PC ne parvient pas à construire une base de données fonctionnelle des fichiers enregistrés sur un périphérique USB parce qu'il n'y a pas assez d'espace disque sur le périphérique USB, il est possible que vous ne puissiez pas afficher les nouveaux fichiers ajoutés, même si vous avez enregistré ces fichiers sur le périphérique USB.

Périphériques pris en charge

- Il est possible que certains types d'appareils photo numériques et de périphériques audio USB ne soient pas compatibles avec ce produit.
- AllShare Play ne prend en charge que les périphériques de stockage de masse USB de la catégorie MSC. Ceux-ci sont dédiés aux périphériques de transport de masse uniquement. Il s'agit notamment des clés USB, lecteurs de cartes Flash et disques durs USB (les concentrateurs USB ne sont pas pris en charge). Les périphériques doivent être connectés directement au port USB du produit.
- Les disques durs USB de plus de 3TB ne sont pas pris en charge.
- Si plusieurs périphériques PTP (Picture Transfer Protocole - Protocole de transfert d'images) sont connectés, vous ne pouvez en utiliser qu'un à la fois.
- Si plusieurs périphériques MSC sont connectés, il est possible que certains d'entre eux ne soient pas reconnus.
- Un périphérique USB nécessitant beaucoup de puissance (plus de 500 mA ou 5 V) ne sera peut-être pas pris en charge.
- Si aucune donnée ne transite par les entrées du produit au cours de la période définie dans le paramètre Temps protection auto, l'économiseur d'écran s'active.
- Il est possible que le mode d'économie d'énergie de certains disques durs externes soit automatiquement désactivé lorsque vous les connectez au produit.

Système et formats de fichiers

- La fonction USB peut ne pas fonctionner correctement avec des fichiers multimédia sans licence.
- Le protocole MTP (Media Transfer Protocol) n'est pas pris en charge.
- Le système de fichiers prend en charge les formats FAT16, FAT32 et NTFS.
- AllShare Play ne prend en charge que le format JPEG séquentiel. Il ne prend pas en charge le format jpeg progressif.
- Plus la résolution de l'image est élevée, plus le temps d'affichage à l'écran sera long.
- La résolution JPEG maximale prise en charge est de 15 360 x 8 640 pixels.
- Si un fichier est corrompu ou que le produit ne prend pas en charge le type de fichier, le message Format de fichier inconnu apparaît.
- Si les fichiers sont triés par Aperçu dossier, le produit peut afficher jusqu'à 1000 noms de fichiers dans chaque dossier.
- Si le nombre de fichiers et dossiers enregistrés sur un périphérique de stockage USB est supérieur à environ 8 000, il est possible que certains fichiers et dossiers n'apparaissent pas et que certains dossiers ne puissent pas être ouverts.
- Le produit ne peut pas lire de fichiers MP3 avec gestion des droits numériques (DRM) téléchargés à partir d'un site payant. La technologie DRM (Gestion des droits numériques) prend en charge la création de contenu, la distribution et la gestion intégrales du contenu numérique (par exemple, la protection des droits et des intérêts des fournisseurs de contenu, la prévention de la copie illégale du contenu), ainsi que la gestion de la facturation et des règlements.
- Même si un fichier que vous voulez lire est encodé au format pris en charge, il est possible qu'un message d'erreur apparaisse, à cause d'un problème lié à un sous-conteneur ou à un profil.

Connexion à un PC par le biais d'un réseau

AllShare Play vous permet de lire les images, la musique et les vidéos situées sur votre ordinateur à l'aide d'une connexion réseau.

✎ Pour plus d'informations sur la configuration de votre produit et sa connexion à votre réseau, consultez la section « Configuration du réseau » de ce manuel.

✎ Pour afficher le contenu situé sur votre PC, vous devez avoir connecté votre produit et votre ordinateur à votre réseau local et téléchargé puis installé le logiciel AllShare Play PC sur votre PC.

✎ Nous vous recommandons de placer le produit et l'ordinateur sur le même sous-réseau. Les adresses IP ont quatre parties, séparées par des points (111.222.333.444). Si votre produit et l'ordinateur sont dans le même sous-réseau, les 3 premières parties de l'adresse IP du produit et de l'ordinateur (111.222.333) seront identiques et seule la dernière partie (l'adresse de l'hôte) sera différente.

Fonctions avancées

Les fonctions AllShare Play suivantes ne sont pas prises en charge lors de la lecture multimédia à partir d'un ordinateur connecté via un réseau :

✎ Les fonctions Fond musical et Paramètres de musique de fond.

✎ Tri des fichiers par préférence dans les dossiers Photos, Musique et Vidéos.

– La fonction ◀◀ (REW) ou ▶▶ (FF) pendant la lecture d'un film.

✎ La gestion des droits numériques DivX n'est pas prise en charge.

✎ Configurez votre programme de pare-feu d'ordinateur afin que le logiciel AllShare Play PC soit un programme autorisé.

✎ Selon le serveur Internet, lorsque vous utilisez AllShare Play via une connexion réseau :

– La méthode de tri peut varier.

– Il se peut que la fonction de Rech. scène ne soit pas prise en charge.

– Il se peut que la fonction Reprendre, qui permet de reprendre la lecture d'une vidéo, ne soit pas prise en charge.

– La fonction Reprendre ne prend pas en charge plusieurs utilisateurs. (Elle mémorise uniquement l'endroit auquel l'utilisateur le plus récent a arrêté la lecture d'une vidéo.)

– La fonction de recherche risque de ne pas fonctionner avec certaines informations de contenu.

✎ il est possible que la lecture d'un fichier vidéo dans AllShare Play via une connexion réseau soit saccadée.

Ma List (dans AllShare Play)

→ AllShare Play → Ma List

Cette fonction permet d'accéder au contenu facilement et rapidement.

- Lecture récente

  Affiche la liste de fichiers vidéo, photo ou audio récemment lus. Si vous avez un fichier que vous souhaitez lire à nouveau, utilisez cette catégorie.

  ✎ Lorsque vous lisez un fichier depuis la liste Lecture récente et que le périphérique USB n'est pas connecté ou que le fichier est introuvable, le message « Le fichier recherché est introuvable. » apparaît.

  ✎ La liste Lecture récente peut contenir jusqu'à 48 fichiers. Les fichiers sont organisés de façon à ce que les fichiers les plus lus apparaissent en haut de la liste.

  ✎ Il est possible que les fichiers situés sur un téléphone portable Lecture récente ne puissent pas être lus.

- Nouveautés

  Permet d'afficher les fichiers audio, vidéo ou image récemment enregistrés sur un périphérique USB ou sur votre PC. Si vous avez un fichier nouvellement mis à jour que vous souhaitez lire, utilisez cette catégorie.

- Liste lect

  Affiche les fichiers de liste de lecteur enregistrés sur le périphérique USB ou votre ordinateur. Si vous souhaitez lire une liste de lecture, sélectionnez la liste d'écoute. La liste de lecture sélectionnée est lue immédiatement.

  ✎ Vous pouvez créer jusqu'à 12 listes de lectures.

  ✎ Chaque liste peut contenir 100 fichiers.

  ✎ Chaque liste ne peut contenir qu'un seul type de contenu. Par exemple, vous pouvez uniquement ajouter des fichiers audio à une liste de lecture qui comporte des fichiers audio.

Fonctions avancées

Création d'une Liste lect

1. Dans l'écran principal de AllShare Play, sélectionnez Vidéos, Photos, ou Musique sur la gauche de l'écran.
2. Sur la droite de l'écran, déplacez la zone de surbrillance pour sélectionner le périphérique contenant les fichiers que vous souhaitez placer sur la liste de lecture. AllShare Play affiche les dossiers et/ou les fichiers stockés sur le périphérique.
3. Si AllShare Play affiche des dossiers, déplacez la zone de surbrillance et sélectionnez le dossier contenant les fichiers de votre choix. Si l'application affiche uniquement des fichiers, passez à l'étape 4.
4. Déplacez la zone de surbrillance sur un fichier, puis utilisez votre télécommande pour ouvrir le menu Outils.
5. Déplacez la zone de surbrillance pour sélectionner Aj. Liste lect..
6. Déplacez la zone de surbrillance pour sélectionner un fichier que vous souhaitez ajouter. Le symbole ✓ apparaît dans la case à cocher.
7. Répétez l'étape 6 pour sélectionner des fichiers supplémentaires.

   ✎ Pour sélectionner tous les fichiers dans la liste, sélectionnez Sélectionner tout. Pour annuler une sélection, sélectionnez à nouveau le fichier.
8. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Ajouter. L'écran Aj. Liste lect. s'affiche.
9. Sélectionnez Créer nouv. L'écran Créez une nouv. liste lect. s'affiche.
10. Utilisez votre télécommande pour nommer votre liste de lecture ou accepter le nom par défaut.
11. Lorsque l'opération est terminée, sélectionnez Terminé. La liste de lecture est créée. La fenêtre contextuelle Ajoutée apparaît.
12. Sélectionnez Lecture pour commencer la lecture immédiatement, ou OK pour reporter la lecture à plus tard.

Pour ajouter des fichiers à une liste de lecture, procédez comme suit :

1. Dans l'écran principal de AllShare Play, sélectionnez Vidéos, Photos, ou Musique sur la gauche de l'écran.

   ✎ Vous devez sélectionner des fichiers du même type de contenu que ceux déjà présents dans la liste de lecture. Par exemple, si vous souhaitez ajouter des fichiers à une liste de lecture audio, vous devez sélectionner Musique.

2. Sur la droite de l'écran, déplacez la zone de surbrillance pour sélectionner le périphérique contenant les fichiers que vous souhaitez placer sur la liste de lecture. AllShare Play affiche les dossiers et/ou les fichiers stockés sur le périphérique.
3. Si AllShare Play affiche des dossiers, déplacez la zone de surbrillance et sélectionnez le dossier contenant les fichiers de votre choix. Si l'application affiche uniquement des fichiers, passez à l'étape 4.
4. Déplacez la zone de surbrillance sur un fichier, puis utilisez votre télécommande pour ouvrir le menu Outils.
5. Déplacez la zone de surbrillance pour sélectionner Aj. Liste lect..
6. Déplacez la zone de surbrillance pour sélectionner un fichier que vous souhaitez ajouter. Le symbole ✓ apparaît dans la case à cocher.
7. Répétez l'étape 6 pour sélectionner des fichiers supplémentaires.

   ✎ Pour sélectionner tous les fichiers dans la liste, sélectionnez Sélectionner tout. Pour annuler une sélection, sélectionnez à nouveau le fichier.

8. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Ajouter. L'écran Aj. Liste lect. s'affiche.
9. Déplacez la zone de surbrillance et sélectionnez la liste de lecture à laquelle vous souhaitez ajouter des fichiers. La fenêtre contextuelle Ajoutée apparaît.
10. Sélectionnez Lecture pour commencer la lecture immédiatement, ou OK pour reporter la lecture à plus tard.

Pour supprimer un ou plusieurs fichiers dans la liste de lecture, procédez comme suit :

1. Dans l'écran principal de AllShare Play, sélectionnez Ma List.
2. Dans la zone Liste de lecture située en bas de l'écran, déplacez la zone de surbrillance sur la liste de lecture que vous souhaitez éditer.
3. Ouvrez le menu Outils à l'aide de votre télécommande, puis sélectionnez Modif liste lec. L'écran Modif liste lec s'affiche.
4. Sélectionnez un fichier que vous souhaitez supprimer. Le symbole ✓ apparaît dans la case à cocher.
5. Répétez l'étape 5 pour sélectionner des fichiers supplémentaires.

   ✎ Pour sélectionner tous les fichiers dans la liste, sélectionnez Sélectionner tout. Pour annuler une sélection, sélectionnez à nouveau le fichier.

6. Lorsque l'opération est terminée, sélectionnez Supprimer. Un message contextuel s'affiche.
7. Sélectionnez Oui. Le ou les fichiers sélectionnés ont été supprimés de la liste de lecture.

Fonctions avancées

Vidéos (dans AllShare Play)

→ AllShare Play → Vidéos

Vous pouvez lire les fichiers vidéo enregistrés sur le périphérique USB et/ou votre ordinateur.

✎ Pour plus d'informations sur les formats de sous-titres et les formats de codecs, reportez-vous à « Formats de fichiers de sous-titres et AllShare Play pris en charge » dans la section Autres informations.

Lecture d'une vidéo

1. Dans l'écran AllShare Play, sélectionnez Vidéos.
2. Déplacez la zone de surbrillance et sélectionnez la photo que vous souhaitez éditer.
3. Si AllShare Play affiche des dossiers, déplacez la zone de surbrillance et sélectionnez le dossier contenant le fichier de votre choix, puis passez à l'étape 4. Si AllShare Play affiche uniquement des fichiers, passez directement à l'étape 4.
4. Déplacez la zone de surbrillance et sélectionnez la vidéo de votre choix dans l'écran de la liste de fichiers.

✎ Si vous arrêtez la lecture de la vidéo, vous pourrez la reprendre plus tard, au point où vous l'avez arrêtée.

✎ Le nom de fichier apparaît en haut de l'écran, accompagné du le temps de lecture de la vidéo.

✎ Si les informations sur la durée de la vidéo sont inconnues, la durée de lecture et la barre de progression ne s'affichent pas.

Touches de commande de la lecture de la Vidéo

- ◀◀, ▶▶

  Chaque fois que vous sélectionnez ◀◀ ou ▶▶ avec votre télécommande, la vitesse de lecture change comme suit. (◀◀ 1 / ◀◀ 2 / ◀◀ 3 / ▶▶ 1 / ▶▶ 2 / ▶▶ 3)

- ◀, ▶

  Décrément ou incrément par rapport à la position actuelle

- ❚❚

  Permet de mettre en pause la scène.

  – Pour le ralenti : En mode pause, sélectionnez ▶▶. Chaque fois que vous sélectionnez ▶▶ avec votre télécommande, la vitesse de lecture est réduite dans cet ordre ▶ 1/8 / ▶1/4 / ▶1/2. La vitesse de lecture est affichée dans le coin supérieur gauche.

  – Pour le mode lecture par incréments : En mode pause, sélectionnez ❚❚. Chaque fois que vous sélectionnez ❚❚ avec votre télécommande, une nouvelle trame apparaîtra.

  ✎ Pour revenir à une vitesse de lecture normale, sélectionnez sur ▶ avec votre télécommande.

  ✎ Aucun son n'est émis en mode de lecture par incréments ou en vitesse lente.

  ✎ Les modes de lecture par incréments et de vitesse lente ne fonctionnent que vers l'avant.

Fonctions avancées

Utilisation du menu Outils avec la fonction Vidéos

- Dans l'écran de liste de fichiers, vous pouvez utiliser les options suivantes :
  - Afficher

    Permet de trier la liste selon quatre critères différents.
  - Lire sélection

    Permet de sélectionner un ou plusieurs fichiers à lire immédiatement.
  - Envoyer

    Vous permet d'envoyer vos fichiers vidéo avec votre compte Family Story ou d'autres périphériques.

    ✎ Si vous souhaitez utiliser cette fonction, vous devez vous connecter à Smart Hub.
  - Login / Déconnex.

    Permet de vous connecter ou de vous déconnecter de votre compte Samsung.
  - Aj. Liste lect.

    Permet de créer des listes de lecture. Lorsque vous créez des listes de lecture, vous pouvez lire une série de vidéos que vous voulez regarder facilement et rapidement.
  - Accéder à la liste de lecture

    Permet d'accéder à l'écran de liste de lecture.
  - Informations

    Affiche des informations détaillées sur le fichier sélectionné.
- Durant la lecture, vous pouvez utiliser les options suivantes dans le menu Outils :
  - Liste des vidéos

    Arrête la vidéo et affiche l'écran de la liste des fichiers.
  - Lire depuis le début

    Vous pouvez redémarrer un fichier vidéo depuis le début.
  - Rech. scène

    Vous pouvez utiliser la fonction Rech. scène pendant la lecture pour lire ou lancer un film à partir de la scène de votre choix.

    ✎ Si les informations de la page d'index sont corrompues ou que le fichier ne prend pas en charge l'indexation, vous ne pourrez pas utiliser la fonction Rech. scène.
  - Recherche titre

    Vous pouvez effectuer une recherche dans la vidéo à l'aide des touches fléchées droite et gauche ou entrer directement la durée de lecture avec la télécommande.
  - Recher. temps

    Recherchez la vidéo ou entrée directement la durée de lecture avec votre télécommande.
  - Mode Répétition

    Vous pouvez répéter la lecture d'un seul fichier film ou de tous les fichiers de l'écran de la liste de lecture.
  - Format de l'image

    Vous pouvez régler le format de l'image selon vos besoins.

– Mode Image

  Permet de modifier le Mode Image.

– Mode Son

  Vous pouvez modifier le Mode Son.

– Langue audio

  Permet de regarder une vidéo dans une des langues prises en charge. Cette fonction n'est active que lors de la lecture de fichiers de type streaming prenant en charge plusieurs formats audio.

– Sous-titres

  Permet d'afficher les sous-titres d'une vidéo. Vous pouvez sélectionner une langue si le fichier de sous-titres en contient plusieurs.

– Param. de sous-titre

  permet d'afficher l'écran Param. de sous-titre. Des options de sous-titres sont disponibles, comme la couleur ou la transparence.

– Informations

  Affiche des informations détaillées sur le fichier sélectionné.

✎ Les fonctions disponibles dans le menu Outils dépendent des caractéristiques de la vidéo que vous regardez. Toutes les fonctions ne sont pas forcément disponibles pour toutes les vidéos.

Utilisation de la fonction Afficher avec les fichiers vidéo

✎ Lorsque vous utilisez la fonction AllShare Play avec Family Story, Facebook ou Picasa plutôt qu'un périphérique USB, Afficher n'est pas pris en charge.

1. Pour trier les fichiers de la liste, sélectionnez D avec la télécommande. L'écran Afficher s'affiche.
2. Sélectionnez un critère de tri.

- Aperçu dossier

  Affiche les dossiers du périphérique par ordre alphabétique. Pour afficher le nom des fichiers et les miniatures, sélectionnez un dossier.

- Titre

  Les titres des fichiers sont triés et affichés par symbole/numéro/ordre alphabétique/ordre spécial.

- Date + récente

  Permet de trier et d'afficher les fichiers selon la date de création la plus ancienne.

- Date + ancienne

  Permet de trier et d'afficher les fichiers selon la date de création la plus récente.

Fonctions avancées

Envoyer vos fichiers vidéo

Vous permet d'envoyer vos fichiers vidéo avec Family Story ou d'envoyer des fichiers à d'autres périphériques.

✎ Pour utiliser Envoyer, vous devez être connecté à Smart Hub.

Par exemple : Procéder à un envoi avec Family Story

1. Déplacez la zone de surbrillance sur un fichier, utilisez votre télécommande pour ouvrir le menu Outils, puis sélectionnez Envoyer.
2. Sélectionnez un fichier vidéo que vous souhaitez envoyer. Le symbole ✓ apparaît dans la case à cocher, sur la gauche.
3. Répétez l'étape 2 pour sélectionner d'autres vidéos.

   ✎ Pour sélectionner tous les fichiers dans la liste, sélectionnez Sélectionner tout. Pour annuler une sélection, sélectionnez à nouveau le fichier.
4. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Envoyer. L'écran Envoyer s'affiche.
5. Choisissez le périphérique de destination.
6. Choisissez le groupe familial sur lequel procéder au partage. Une fenêtre contextuelle s'affiche.
7. Entrez un message à envoyer au groupe familial sélectionné.

   ✎ Si un clavier QWERTY apparaît à l'écran, vous pouvez utiliser un clavier connecté au produit pour entrer le message.
8. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Envoyer.

Photos (dans AllShare Play)

→ AllShare Play → Photos

Affichage d'une photo Photo (ou d'un diaporama)

✎ Pour plus d'informations sur les formats d'images pris en charge, reportez-vous à "Formats de sous-titres et de fichiers pris en charge" dans la section Autres informations.

1. Dans l'écran AllShare Play, sélectionnez Photos.
2. Sur la droite de l'écran, sélectionnez le périphérique contenant les photos que vous souhaitez afficher.
3. Si AllShare Play affiche des dossiers, sélectionnez le dossier contenant les photos de votre choix, puis passez à l'étape
4. Si AllShare Play affiche des miniatures, passez directement à l'étape 4.
5. Pour démarrer un diaporama, utilisez votre télécommande pour sélectionner ►.

   ✎ Pour afficher une autre photo manuellement, appuyez sur le bouton ◄ ou ►.

   ✎ Pendant le diaporama, tous les fichiers de la liste sont affichés dans l'ordre, en commençant par le fichier sélectionné.

   ✎ Lorsque vous affichez un fichier image ou un diaporama et que des fichiez audio se trouvent sur le même périphérique, vous pouvez les utiliser pour ajouter une musique de fond.

   ✎ Si vous n'avez pas sélectionné la musique de fond adéquate, vous ne pourrez pas changer de musique avant la fin du chargement de la musique de fond (BMG).

Touches de commande de la lecture des photos

- ◄◄ / ►►

  La vitesse de diaporama change comme suit (Lent, Normal, Rapide). La vitesse de lecture est affichée dans le coin supérieur droit de l'écran.

- ◄, ►

  Passez à la photo précédente, ou à la suivante.

- ■

  Permet de revenir à l'écran de liste des fichiers.

- ►

  Permet de démarrer le diaporama.

- II

  Permet de mettre en pause le diaporama.

Utilisation du menu Outils avec la fonction Photos

- Pour utiliser le menu Outils avec vos photos, vous devez d'abord déplacer la zone de surbrillance sur un fichier image, dans l'écran de la liste des fichiers. Une fois le fichier image mis en surbrillance dans l'écran de la liste des fichiers, les options suivantes sont disponibles dans le menu Outils :

  – Afficher

    Permet de trier la liste selon quatre critères différents.

  – Lire sélection

    Permet de sélectionner un ou plusieurs fichiers à lire immédiatement.

  – Envoyer

    Vous permet d'envoyer vos photos avec votre compte Family Story ou une autre application photo.

    ✎ Pour utiliser Envoyer, vous devez être connecté à Smart Hub.

  – Login / Déconnex.

    Vous permet de vous connecter ou de vous déconnecter de votre compte Smart Hub.

  – Aj. Liste lect.

    Permet de créer des listes de lecture. Lorsque vous créez des listes de lecture, vous pouvez créer une série de photos facilement et rapidement.

  – Accéder à la liste de lecture

    Permet d'accéder à l'écran de liste de lecture.

  – Informations

    Affiche des informations détaillées sur le fichier sélectionné.

- Lors de la lecture d'un fichier image, les options suivantes sont disponibles :

  – Liste des photos

    Permet d'accéder à l'écran de la liste des fichiers.

  – Lancer le diaporama / Arrêter le diaporama

    Vous pouvez aussi utiliser votre télécommande pour sélectionner ► afin de démarrer un diaporama ou II pour l'arrêter.

  – Vit. diaporama

    Vous pouvez sélectionner la vitesse du diaporama pendant sa diffusion. Vous pouvez aussi sélectionner ◄◄ or ►► avec votre télécommande.

  – Effet du diaporama

    Vous pouvez définir divers types d'effets pour le diaporama.

  – Musique de fond activ. / Musique de fond désac.

    Permet d'activer ou désactiver la musique de fond.

– Paramètres de musique de fond

  Vous pouvez définir et sélectionner la musique de fond lors de l'affichage d'une photo ou d'un diaporama.

– Mode Image

  Vous pouvez modifier le Mode Image.

– Mode Son

  Vous pouvez modifier le Mode Son.

  ✎ Disponible uniquement lorsque la musique de fond est activée.

– Zoom

  Vous pouvez effectuer un zoom sur des images lorsque vous êtes en mode Plein écran.

– Pivoter

  Vous pouvez faire pivoter les images.

– Informations

  Affiche des informations détaillées sur le fichier sélectionné.

Utilisation de la fonction Afficher avec les fichiers image

✎ Lorsque vous utilisez la fonction AllShare Play avec Family Story, Facebook ou Picasa plutôt qu'un périphérique USB, Afficher n'est pas pris en charge.

1. Pour trier les fichiers de la liste, sélectionnez D avec la télécommande. L'écran Afficher s'affiche.
2. Sélectionnez un critère de tri.

- Aperçu dossier

  Affiche les dossiers du périphérique par ordre alphabétique. Pour afficher le nom des fichiers et les miniatures, sélectionnez un dossier.

- Titre

  Les titres des fichiers sont triés et affichés par symbole/numéro/ordre alphabétique/ordre spécial.

- Date + récente

  Permet de trier et d'afficher les fichiers selon la date de création la plus ancienne.

- Date + ancienne

  Permet de trier et d'afficher les fichiers selon la date de création la plus récente.

- Mensuel

  Trie et affiche les photos par mois.

Fonctions avancées

Envoyer vos photos

Vous permet d'envoyer vos photos avec votre compte Family Story ou vers d'autres périphériques

✎ Pour utiliser Envoyer, vous devez être connecté à Smart Hub.

1. Si, par exemple, vous voulez procéder à l'envoi avec votre Family Story.
2. Pour envoyer les fichiers image de la liste de fichiers, déplacez la zone de surbrillance sur un fichier, utilisez la télécommande pour ouvrir le menu Outils, puis sélectionnez Envoyer.
3. Sélectionnez un fichier image que vous souhaitez envoyer. Le symbole ✓ apparaît dans la case à cocher, sur la gauche.
4. Répétez l'étape 3 pour sélectionner des pistes supplémentaires.

   ✎ Pour sélectionner tous les fichiers dans la liste, sélectionnez Sélectionner tout. Pour annuler une sélection, sélectionnez à nouveau le fichier.
5. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Envoyer. L'écran Envoyer s'affiche.
6. Choisissez le périphérique de destination.
7. Choisissez le groupe familial sur lequel procéder au partage. Une fenêtre contextuelle s'affiche.
8. Entrez un message à envoyer au groupe familial sélectionné.

   ✎ Si un clavier QWERTY apparaît à l'écran, vous pouvez utiliser un clavier connecté au produit pour entrer le message.
9. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Envoyer.

Musique (dans AllShare Play)

→ AllShare Play → Musique

Lecture de la Musique

✎ Pour plus d'informations sur les formats de fichiers musicaux, reportez-vous à "Formats de sous-titres et de fichiers pris en charge" dans la section Autres informations.

1. Dans l'écran AllShare Play, appuyez sur la flèche pour sélectionner Musique.
2. Sélectionnez le périphérique contenant les fichiers que vous souhaitez lire.
3. Si AllShare Play affiche des dossiers, déplacez la zone de surbrillance et sélectionnez le fichier contenant les fichiers musicaux que vous voulez, puis passez à l'étape 4. Si AllShare n'affiche que les fichiers, allez directement à l'étape 4.
4. Sélectionnez le fichier audio désiré dans la liste de fichiers ou sélectionnez ► avec votre télécommande.

   ✎ Pour revenir à une page précédente, sélectionnez ◄◄ avec votre télécommande. Pour accéder à une page suivante, sélectionnez ►► avec votre télécommande.

   ✎ Lors de la lecture de la musique, vous pouvez activer l'avance rapide ou le retour rapide sur le fichier audio en sélectionnant ◄◄ ou ►► avec votre télécommande.

✎ Si un son anormal est émis lors de la lecture de fichiers MP3, réglez l'option Egaliseur dans le menu Son. (Un fichier MP3 sur modulé peut être à l'origine d'un problème sonore.)

Touches de commande de la lecture de la Musique

Durant la lecture, vous pouvez utiliser des fonctions supplémentaires en bas à droite de l'écran.

- Lecture / Pause

  Vous pouvez lancer ou suspendre un fichier audio. Vous pouvez aussi sélectionner ► or ❚❚ avec votre télécommande.

- Mode Répétition

  Vous pouvez répéter la lecture d'un ou de tous les fichiers audio de la liste.

- Mode aléatoire

  Vous pouvez lire les fichiers audio dans l'ordre ou de manière aléatoire.

- Mode Son

  Vous pouvez modifier le Mode Son.

Utilisation du menu Outils avec la fonction Musique

- Pour utiliser le menu Outils avec Musique, vous devez d'abord déplacer la zone de surbrillance sur un fichier audio dans l'écran de la liste des fichiers. Une fois le fichier audio mis en surbrillance, vous pouvez utiliser les options suivantes dans le menu Outils :
  - Afficher

    Vous pouvez trier la liste selon quatre critères différents.
  - Lire sélection

    Permet de sélectionner un ou plusieurs fichiers à lire immédiatement.
  - Accéder à la liste de lecture

    Permet d'accéder à l'écran de liste de lecture.
  - Informations

    Affiche des informations détaillées sur le fichier sélectionné.

Utilisation de Lire sélection avec des fichiers audio

1. Sélectionnez le fichier désiré dans la liste de fichiers.
2. Ouvrez le menu Outils à l'aide de votre télécommande, puis sélectionnez Lire sélection.
3. Sélectionnez les pistes à ajouter. Le symbole ✓ apparaît dans la case à cocher à gauche.
4. Répétez l'étape 3 pour sélectionner des pistes supplémentaires.

   ✎ Pour sélectionner tous les fichiers dans la liste, sélectionnez Sélectionner tout. Pour annuler une sélection, sélectionnez à nouveau le fichier.
5. Sélectionnez Lecture. La lecture des fichiers audio sélectionnés démarre.

Utilisation de Afficher avec des fichiers de Musique

✎ Lorsque vous utilisez la fonction AllShare Play avec Family Story, Facebook ou Picasa plutôt qu'un périphérique USB, Afficher n'est pas pris en charge.

1. Pour trier les fichiers de la liste, sélectionnez D avec la télécommande. L'écran Afficher s'affiche.
2. Sélectionnez le critère de tri désiré.

- Aperçu dossier

  Affiche les dossiers du périphérique par ordre alphabétique. Pour afficher le nom des fichiers et les miniatures, sélectionnez un dossier.

- Titre

  Les titres des fichiers sont triés et affichés par symbole/numéro/ordre alphabétique/ordre spécial.

- Artiste

  Trie les artistes par ordre alphabétique.

- Album

  Trie les fichiers musicaux par album et par ordre alphabétique.

- Genre

  Trie les fichiers audio par genre.

Fonctions avancées

Produit Progr. TV enreg. (dans AllShare Play)

→ AllShare Play → Progr. TV enreg.

Pour utiliser la fonction d'enregistrement ou Timeshift, le périphérique USB connecté doit être disponible pour l'enregistrement. L'option Formatage périph. est conseillée pour utiliser un disque dur USB.

✎ Ne déconnectez pas le périphérique alors que le formatage est en cours. Si vous formatez, tous les fichiers seront supprimés.

✎ Avant de formater l'appareil connecté au produit, sauvegardez vos fichiers afin d'éviter qu'ils ne soient endommagés ou que des données ne soient perdues. SAMSUNG ne saurait, en aucun cas, être tenue responsable de la perte de données ou de l'endommagement d'un fichier de données.

Pour enregistrer une émission en cours de diffusion

Vous permet d'enregistrer une émission en cours de diffusion.

Avant d'utiliser cette fonction, vous devez régler l'heure.

1. Pendant la diffusion d'une émission, sélectionnez ● avec la télécommande. Une fenêtre contextuelle s'affiche.

   ✎ Nous recommandons d'utiliser un disque dur USB de 5 400 tr/min. minimum. Toutefois, les disques durs USB de type RAID ne sont pas pris en charge.

   ✎ Une unité de stockage USB ne peut pas enregistrer avant que le Test de perf. du périph. ne soit terminé.

   ✎ Les systèmes de fichiers de la sortie PVR (Personal Video Recorder, Enregistreur numérique individuel) et de l'application Camera (Caméra) sont différents. Par conséquent, il est impossible d'enregistrer les deux types de sortie sur le même périphérique USB. Pour effectuer un enregistrement à l'aide du PVR et de l'application Camera (Caméra), il est nécessaire de sauvegarder les enregistrements sur des ports USB différents.

2. Sélectionnez Durée pour définir la durée d'enregistrement, puis sélectionnez OK.

Lecture du programme du produit Progr. TV enreg.

1. Dans l'écran AllShare Play, sélectionnez Progr. TV enreg..
2. Déplacez la zone de surbrillance et sélectionnez la photo que vous souhaitez éditer.
3. Sélectionnez le fichier du produit enregistré désiré dans la liste de fichiers.

   ✎ Pour revenir à une page précédente, sélectionnez ◀◀ avec votre télécommande. Pour accéder à une page suivante, sélectionnez ▶▶.

4. Sélectionnez ►.

- Le fichier sélectionné s'affiche en haut de l'écran, avec le temps de lecture.

Fonctions avancées

Bouton de contrôle de la lecture avec Progr. TV enreg.

- ◀◀, ▶▶

  Chaque fois que vous sélectionnez ◀◀ ou ▶▶ avec votre télécommande, la vitesse de lecture change comme suit. (◀◀ 1 / ◀◀ 2 / ◀◀ 3 / ◀◀ 4 / ◀◀ 5 / ◀◀ 6 / ◀◀ 7 / ▶▶ 1 / ▶▶ 2 / ▶▶ 3 / ▶▶ 4 / ▶▶ 5 / ▶▶ 6 / ▶▶ 7)

- ◀, ▶

  Décrément ou incrément par rapport à la position actuelle

- Bouton ❚❚.

  Permet de mettre en pause la scène.

  – Pour le ralenti : En mode pause, sélectionnez ▶▶ avec votre télécommande. Chaque fois que vous sélectionnez ▶▶ avec votre télécommande, la vitesse de lecture est réduite dans cet ordre ▶1/8 / ▶1/4 / ▶1/2. La vitesse de lecture est affichée dans le coin supérieur gauche.

  – Pour le mode lecture par incréments : En mode pause, sélectionnez ❚❚ avec votre télécommande. Chaque fois que vous sélectionnez la fonction ❚❚, une nouvelle trame apparaîtra.

    ✎ Pour revenir à une vitesse de lecture normale, sélectionnez sur ▶ avec votre télécommande.

    ✎ Aucun son n'est émis en mode de lecture par incréments ou en vitesse lente.

    ✎ Les modes de lecture par incréments et de vitesse lente ne fonctionnent que vers l'avant.

Utilisation du menu Outils avec Progr. TV enreg.

- Dans l'écran de liste de fichiers, vous pouvez utiliser les options suivantes :

  – Lire groupe

    Lira le contenu des groupes sélectionnés.

  – Afficher

    Permet de trier la liste selon quatre critères différents.

  – Lire sélection

    Permet de sélectionner un ou plusieurs fichiers à lire immédiatement.

  – Supprimer

    Supprime le fichier de la liste.

  – Aj. Liste lect.

    Permet de créer des listes de lecture. Lorsque vous créez des listes de lecture, vous pouvez lire une série de vidéos que vous voulez regarder facilement et rapidement.

  – Accéder à la liste de lecture

    Permet d'accéder à l'écran de liste de lecture.

- Verr / Déverr

  Pour activer ou désactiver le verrou.

- Gestion périphérique

  Peut analyser et formater le périphérique.

• Les fonctions suivantes ne sont disponibles que dans l'élément de contenu sélectionné.

- Renommer

  Permet de modifier le nom du contenu.

- Informations

  Affiche des informations détaillées sur le fichier sélectionné.

• Durant la lecture, vous pouvez utiliser les options suivantes dans le menu Outils :

- Liste enregistrée

  Arrête la vidéo et affiche l'écran de la liste des fichiers.

- Lire depuis le début

  Vous pouvez redémarrer un fichier vidéo depuis le début.

- Recherche titre

  Vous pouvez effectuer une recherche dans la vidéo à l'aide des touches fléchées droite et gauche ou entrer directement la durée de lecture avec la télécommande.

- Recher. temps

  Recherchez la vidéo ou entrée directement la durée de lecture avec votre télécommande.

- Mode Répétition

  Vous pouvez répéter la lecture d'un seul fichier film ou de tous les fichiers de l'écran de la liste de lecture.

- Format de l'image

  Permet de régler le format de l'image selon vos besoins.

- Mode Image

  Vous pouvez modifier le Mode Image.

- Mode Son

  Vous pouvez modifier le Mode Son.

- Informations

  Affiche des informations détaillées sur le fichier sélectionné.

Fonctions avancées

Timeshift

Utilisation de la fonction Timeshift

Si vous avez manqué une émission en direct, cette fonction vous permet de regarder son enregistrement.

1. Pendant l'enregistrement d'une émission, sélectionnez ► avec la télécommande pour démarrer la fonction Timeshift.
2. Pour arrêter la fonction Timeshift, sélectionnez ■ avec votre télécommande.

✎ Le mode Timeshift fonctionne pendant 90 minutes au maximum.

✎ La fonction Timeshift n'est pas disponible pour les chaînes analogiques.

✎ Les fonctions Timeshift sont désactivées pour les chaînes verrouillées par Verr. chaîne

Avant d'utiliser le Timeshift et une fonction d'enregistrement...

Les vidéos enregistrées sont protégées par DRM (gestion des droits numériques) et ne peuvent pas être lues sur un ordinateur ni sur d'autres produits. Notez que les fichiers enregistrés sur le produit ne pourront plus être utilisés après le remplacement de la carte mère.

REMARQUE

- Nous recommandons d'utiliser un disque dur USB de 5 400 tr/min. minimum. Toutefois, les disques durs USB de type RAID ne sont pas pris en charge.
- La disponibilité des fonctions d'enregistrement et de Timeshift peuvent varier en fonction de la qualité d'image et de l'espace libre sur le disque dur.
- Une clé USB n'est pas compatible.
- Lorsque Timeshift est utilisé au maximum, la pause peut être annulée.
- Si l'enregistrement est effectué à la fois à partir de la fonction d'enregistreur numérique individuel (PVR) et d'un appareil prenant en charge la fonctionnalité HDMI-CEC, la première méthode d'enregistrement sera prioritaire.
- Si le périphérique USB échoue au Test de perf. du périph., il devra faire l'objet d'un Formatage périph., puis de nouveau d'un Test de perf. du périph. avant de procéder à l'enregistrement avec le Guide ou le Canal.
- Les fonctions Timeshift ne peuvent être utilisées qu'avec une unité de stockage USB qui a effectué le Test de perf. du périph..
- Si vous essayez d'enregistrer ou d'utiliser la fonction Timeshift avec un périphérique qui n'a pas passé le Test de perf. du périph., la fonction ne démarrera pas.
- Si toute fonction qui met le produit hors tension (Veille, Progr. désact., etc.) est réglée pour une heure qui entre en conflit avec l'enregistrement, le produit sera mis hors tension une fois l'enregistrement terminé.

Fonctions avancées

- Pour que Timeshift fonctionne, le périphérique USB nécessite 1,5 Go d'espace libre.
- La fonction Programmer enregistrement nécessite 100 Mo d'espace libre sur le périphérique USB.
- Si l'espace libre sur le périphérique USB diminue à moins de 50 Mo lors du fonctionnement de Programmer enregistrement, la fonction Programmer enregistrement est automatiquement terminée.
- Lorsque les fonctions Programmer enregistrement et Timeshift sont en cours d'exécution et que l'espace libre sur le périphérique USB diminue à moins de 500 Mo, seule la fonction Programmer enregistrement est automatiquement terminée.
- La fonction Timeshift continue même lorsque la chaîne numérique a été changée, et les utilisateurs peuvent regarder des programmes déjà diffusés à l'aide des données Timeshift enregistrées.
- Si le produit se met dans un état dans lequel la fonction Timeshift n'est pas prise en charge (exécution d'une application, basculement du signal d'entrée, changement de chaîne analogique, etc.), les données Timeshift ne sont pas enregistrées.
- Si le produit se met dans un état dans lequel la fonction Timeshift n'est pas prise en charge (exécution d'une application, basculement du signal d'entrée, changement de chaîne analogique, etc.) pendant que la fonction Timeshift est en cours d'exécution, celle-ci est automatiquement terminée sans qu'aucun message supplémentaire n'apparaisse.
- Si un utilisateur syntonise sur une chaîne numérique, la fonction Timeshift suspendue reprend automatiquement.

Utilisation de la fonction DLNA

→ AllShare Play

Vous pouvez lire du contenu multimédia (photos, vidéos et musique) enregistré sur votre téléphone portable ou d'autres appareils (un PC, par exemple) en le contrôlant sur le produit via le réseau.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.samsung.com ou contactez le centre d'appel Samsung. Il peut être nécessaire d'installer des logiciels supplémentaires sur l'appareil mobile. Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi de l'appareil concerné.

✎ Si votre produit Samsung est connecté à un serveur DLNA d'une autre marque, une erreur de compatibilité peut survenir lors de la lecture de vidéos.

✎ La connexion de votre produit Samsung à un réseau via AllShare Play vous permet d'utiliser les fonctions originales de Samsung suivantes :

- Lecture de différents formats vidéo (DivX, MP4, 3GP, AVI, ASF, MKV, etc.)
- Fonction de vidéo miniature
- Fonction de signet (pour la reprise de la lecture d'une vidéo)
- Chapitrage automatique (navigation entre les scènes)
- Gestion de contenu numérique
- Compatibilité avec différents formats de sous-titres (SRT, SMI, SUB, TXT, TTXT)
- Recherche sur le nom de fichier
- Et plus encore

✎ Pour utiliser toutes les fonctions DLNA originales de Samsung, il est recommandé d'utiliser le logiciel AllShare Play fourni avec votre produit.

Paramètres AllShare

Menu → Réseau → Paramètres AllShare

Affiche la liste des téléphones portables ou appareils connectés qui ont été configurés en vue d'utiliser la fonction Paramètres AllShare avec ce produit.

✎ La fonction Paramètres AllShare est disponible sur tous les appareils prenant en charge la fonction DLNA DMC.

- Autor. / Refusé: autorise / bloque les appareils.
- Supprimer: supprime les appareils de la liste.

  ✎ Cette fonction efface simplement le nom de l'appareil de la liste. Si l'appareil effacé s'allume ou tente de se reconnecter au produit, il est possible qu'il s'affiche à nouveau.

Pour lire le contenu multimédia des périphériques connectés à la fonction DLNA, procédez comme suit :

1. Dans l'écran AllShare Play, sélectionnez le type de contenu que vous souhaitez lire : Vidéos, Photos, Musique.
2. Sur le côté droit de l'écran, sélectionnez DLNA. Le produit affiche la liste des périphériques connectés à l'aide de la fonction DLNA.
3. Sélectionnez un périphérique AllShare Play affiche les fichiers ou dossiers accessibles du périphérique.
4. Sélectionnez un fichier dans la liste de fichiers. Le fichier sélectionné sera lu.

Lecture de contenu média enregistré sur des périphériques DLNA.

1. Connectez le téléphone portable ou d'autres périphériques qui prennent en charge la fonction AllShare Play.
2. Lire du contenu multimédia sur le périphérique. Un écran contextuel apparaît en bas de votre produit.
3. Sélectionnez la fonction Autor. pour accepter le périphérique connecté. Le contenu multimédia des périphériques peut maintenant être lu sur votre produit.

   ✎ Vous pouvez trouver les périphériques autorisés dans Paramètres AllShare.

✎ Une fenêtre d'alarme informe que le contenu multimédia (vidéos, photos, musique) provenant du téléphone portable va s'afficher sur le produit. Le contenu est lu automatiquement 3 secondes après l'affichage de la fenêtre d'alarme.

– Si vous fermez la fenêtre d'alarme avec votre télécommande lorsque la fenêtre s'affiche, le contenu multimédia n'est pas lu.

✎ La première fois qu'un périphérique accède à votre produit à travers la fonction multimédia, une fenêtre contextuelle d'avertissement s'affiche. Sélectionnez Autor.. Ceci permet au téléphone d'accéder au produit librement et d'utiliser la fonction Média pour lire le contenu.

✎ Pour désactiver les transmissions du contenu multimédia en provenance d'un téléphone portable, définissez un périphérique sur Refusé dans Paramètres AllShare.

✎ En fonction de sa résolution et de son format, le contenu peut ne pas être lu sur le produit.

✎ Certains boutons peuvent ne pas fonctionner avec certains types de contenu multimédia.

✎ Il est possible de contrôler la lecture à l'aide de l'appareil mobile. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil concerné.

Fonctions avancées

Utilisation de la fonction MHL

Vous pouvez appréciez des fichiers vidéo, photo et audio sur votre produit lors de sa connexion avec un périphérique mobile prenant en charge la fonction MHL (Mobile High-Definition Link).

✎ Pour pouvoir utiliser la fonction MHL, vous devez disposer d'un appareil mobile certifié MHL. Le site Web du fabricant vous indiquera si votre appareil mobile est certifié MHL. Pour trouver une liste de périphériques certifiés MHL, accédez au site Web MHL officiel (http://www.mhlconsortium.org/).

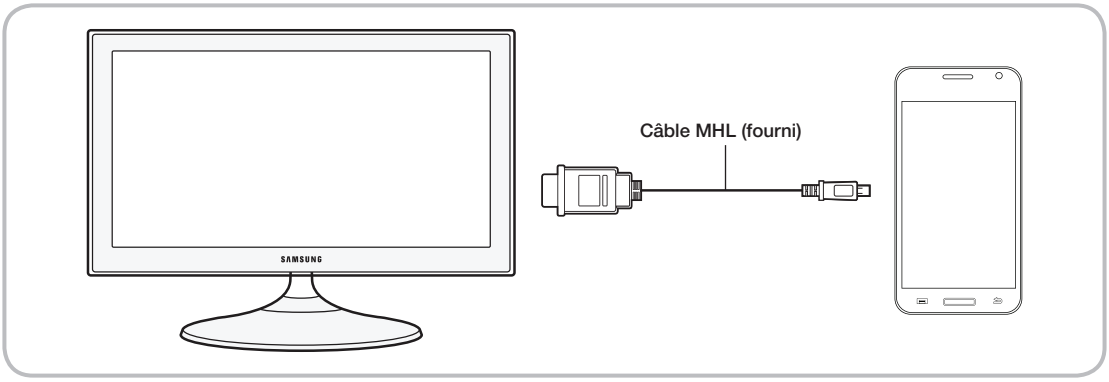

Pour utiliser la fonction MHL, procédez comme suit :

1. Avec un câble MHL, branchez le port USB du périphérique mobile au port **HDMI IN 2 (MHL /ARC)** du produit.

   ✎ Vous pouvez également brancher l'adaptateur HDTV.

2. **Utilisez votre télécommande pour** sélectionner Source. L'écran Source s'affiche.
3. Sélectionnez HDMI2.
4. Lire les fichiers.

✎ Pour utiliser la fonction MHL, vous devez mettre à jour le logiciel à la dernière version.

✎ Lorsque vous utilisez un câble MHL, seul le port HDMI IN 2 (MHL /ARC) du produit prend en charge la fonction MHL.

✎ Ce produit est officiellement certifié MHL. Si vous rencontrez un problème lors de l'utilisation de la fonction MHL, contactez le fabricant du périphérique mobile.

✎ Certains périphériques mobiles (produits) peuvent ne pas prendre en charge la fonction selon les performances ou la fonction du périphérique.

✎ Comme l'écran du produit est plus large que celui du périphérique mobile, la qualité visuelle peut sembler dégradée.

✎ Lorsque vous utilisez un câble dédié MHL, vous pouvez charger le périphérique mobile connecté même si le produit est en mode veille.

✎ La télécommande du produit prend en charge les boutons suivants :

▲ / ▼ / ◀ / ▶ (navigation de menus)

◀◀ (REW), ▶▶ (FF), ↵ (sélectionner)

▶ (lire), ❚❚ (pause), ■ (arrêter)

↩ (revenir au menu précédent)

✎ Pour plus d'informations sur la résolution des problèmes relatifs à la fonction MHL, reportez-vous au chapitre « Résolution des problèmes » (Autres informations → Résolution des problèmes → Connexion MHL) de ce manuel (page 164).

Fonctions avancées

Anynet+ (HDMI-CEC)

Menu → Système → Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ est une fonction qui vous permet de contrôler tous les appareils Samsung connectés compatibles Anynet+ à l'aide de votre télécommande Samsung. Le système Anynet+ peut être utilisé uniquement avec les appareils Samsung disposant de la fonction Anynet+. Afin de vérifier que votre appareil Samsung dispose de cette fonction, assurez-vous qu'il comporte le logo Anynet+.

✎ Vous pouvez commander n'importe quel périphérique Anynet+ à l'aide de la télécommande, et non des boutons du produit.

✎ Il se peut que la télécommande du produit ne fonctionne pas dans certaines situations. Dans ce cas, sélectionnez de nouveau le périphérique Anynet+.

✎ Les fonctions Anynet+ ne sont pas opérationnelles sur les produits d'autres fabricants.

✎ Pour obtenir des instructions expliquant comment connecter des appareils externes Anynet+, consultez les manuels d'utilisation des appareils concernés. Vous devez connecter un appareil Anynet+ à l'aide d'un câble HDMI. Il est possible que certains câbles HDMI ne puissent pas prendre en charge les fonctions Anynet+.

✎ Anynet+ fonctionne lorsque l'appareil AV compatible est en mode Veille ou en mode Marche.

✎ Anynet+ prend en charge jusqu'à 12 appareils AV. Vous pouvez connecter jusqu'à 3 périphériques du même type.

✎ Cependant, vous ne pouvez connecter qu'un seul système home cinéma Anynet+. Pour connecter un système home cinéma Anynet+, connectez-le au produit à l'aide d'un câble HDMI puis :

- Pour écouter le son des haut-parleurs avant, gauche et droit et le caisson de basses du système home cinéma uniquement, branchez un câble optique numérique entre le port **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** sur votre produit et l'entrée audio numérique sur le système home cinéma.
- Pour écouter du contenu audio 5.1, branchez les câbles HDMI à votre lecteur DVD, décodeur satellite Anynet+ etc. Puis, branchez le port **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** du lecteur DVD ou du décodeur satellite Anynet+, etc. (c'est-à-dire, le périphérique Anynet 1 ou 2) directement sur le système home cinéma, et non sur le produit.

Fonctions avancées

Anynet+ (HDMI-CEC) Menu

Le menu Anynet+ varie selon le type et l'état des périphériques Anynet+ connectés à l'appareil.

- Voir télévision

  Passer du mode Anynet+ au mode de diffusion du produit.

- Liste d'appareils

  Affiche la liste des périphériques Anynet+.

- (nom_périphérique) Menu

  Affiche le menu de l'appareil connecté. Par exemple, si un lecteur DVD est connecté, son menu de disque s'affiche.

- (nom_périphérique) Outils

  Affiche le menu Outils de l'appareil connecté. Par exemple, si un lecteur DVD est connecté, son menu Outils de disque s'affiche.

  ✎ En fonction du type d'appareil, il se peut que ce menu ne soit pas disponible.

- (nom_périphérique) Menu titre

  Affiche le menu de titres du disque dans l'appareil connecté. Par exemple, si un lecteur DVD est connecté, le menu de titres du film dans le lecteur DVD s'affiche.

  ✎ En fonction du type d'appareil, il se peut que ce menu ne soit pas disponible.

- Récepteur

  Le son est émis par l'intermédiaire du récepteur.

Configuration de Anynet+ (HDMI-CEC)

- Anynet+ (HDMI-CEC)

  pour utiliser la fonction Anynet+, l'option Anynet+ (HDMI-CEC) doit être définie sur Activé.

  ✎ Lorsque la fonction Anynet+ (HDMI-CEC) est désactivée, toutes les activités associées à Anynet+ sont indisponibles

- Arrêt automatique

  Configurez l'arrêt automatique d'un appareil Anynet+ lorsque le produit est mis hors tension.

  ✎ Si Arrêt automatique est défini sur Oui, les périphériques externes en cours d'exécution s'éteindront en même temps que le produit.

  ✎ N'est peut-être pas pris en charge en fonction du périphérique.

- Récepteur

  Vous pouvez écouter du son via un récepteur (c'est-à-dire un système home cinéma) au lieu du haut-parleur du produit.

Fonctions avancées

Basculement entre des appareils Anynet+

1. Ouvrez le menu Outils à l'aide de votre télécommande, puis sélectionnez Anynet+ (HDMI-CEC).
2. Sélectionnez Liste d'appareils. L'écran Liste d'appareils s'affiche.

   ✎ Si l'appareil de votre choix est introuvable, sélectionnez Rafraîchir pour actualiser la liste.
3. Sélectionnez un périphérique, puis attendez que le basculement vers le périphérique sélectionné soit terminé.

   ✎ Le menu Liste d'appareils apparaît uniquement lorsque vous configurez Anynet+ (HDMI-CEC) sur Activé dans le menu Système.

   ✎ Le basculement vers l'appareil sélectionné peut prendre 2 minutes. Il est impossible d'annuler l'opération de basculement en cours.

   ✎ Si vous avez sélectionné un appareil Anynet+ à l'aide la fonction Source, vous ne pouvez pas utilisez la fonction Anynet+. Veillez à basculer vers un appareil Anynet+ à l'aide de la fonction Liste d'appareils.

Écouter via Récepteur

Vous pouvez écouter du son via un récepteur (c'est-à-dire un système home cinéma) au lieu du haut-parleur du produit. Pour écouter le son au moyen d'un récepteur, accédez à l'écran Récepteur (Système → Anynet+ (HDMI-CEC) → Récepteur). Puis sélectionnez Récepteur et définissez sur Activé.

✎ Si votre récepteur ne prend en charge que l'audio, il peut ne pas apparaître dans la liste des appareils.

✎ Le récepteur fonctionnera lorsque vous aurez correctement raccordé la prise d'entrée optique du récepteur au port **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** du produit.

✎ Lorsque le récepteur (p. ex. Home cinéma) est activé, vous pouvez écouter le son sortant de la prise optique du produit. Lorsque le produit affiche un signal DTV (hertzien), il envoie un son 5.1 canaux au récepteur. Lorsque la source est un composant numérique (p. ex. lecteur DVD) connecté au produit via HDMI, seul des sons 2 canaux seront diffusés par le récepteur.

Utilisation de la fonction ARC

Vous pouvez écouter le son du produit au moyen d'un récepteur branché à l'aide d'un câble HDMI sans brancher de câble optique distinct. Pour écouter le son au moyen d'un récepteur avec la fonction ARC, accédez à l'écran Récepteur (Système → Anynet+ (HDMI-CEC) → Récepteur). Puis sélectionnez Récepteur et définissez sur Activé.

✎ Pour utiliser la fonction ARC, un récepteur qui prend en charge les fonctionnalités HDMI-CEC et ARC doit être connecté au port **HDMI IN 2 (MHL / ARC)**.

✎ Pour désactiver la fonction ARC, définissez le Récepteur sur Arrêt. Même si le produit transmet le signal ARC de manière continue, le récepteur sera bloqué et ne recevra pas le signal.

Informations supplémentaires

Résolution des problèmes

En cas de problème, consultez d'abord la liste des problèmes potentiels et des solutions. Si aucun de ces conseils de dépannage ne s'applique, rendez-vous sur le site www.samsung.com.

Problèmes	Solutions et explications
Clignotement et assombrissement	Si votre moniteur Samsung clignote ou s'assombrit occasionnellement, il vous faut peut-être désactiver certaines de ses fonctions à faible consommation d'énergie telles que la fonction Mode éco. Procédez comme suit à l'aide de votre télécommande pour désactiver ces fonctions. • Mode éco.: Menu → Système → Solution Eco → Mode éco.
Connexions Composant / Couleur d'écran	Si vous constatez que la couleur de l'écran de votre moniteur Samsung n'est pas bonne ou que l'image est en noir et blanc, lancez d'abord un Diagnost. auto. du produit pour vérifier qu'il n'existe aucun problème lié à l'appareil. • Diagnost. auto.: Menu → Assistance → Diagnost. auto. → Test de l'image Si le problème n'apparaît pas dans le test de l'image, vérifiez que : • toutes vos connexions sont correctes. Par exemple, si vous avez utilisé la prise AV In de votre produit, assurez-vous d'avoir utilisé la prise AV Out sur votre source vidéo. • vos périphériques sont connectés aux prises correctes. Par exemple, si vous utilisez les prises de composant désignées par Pb, Pr et Y pour connecter votre produit à la source vidéo, assurez-vous d'avoir relié la prise Pb bleue de la source vidéo à la prise Pb bleue du produit, et la prise Pr rouge de la source à la prise Pr rouge du produit.
Luminosité de l'écran	Si vous trouvez que les couleurs sur votre produit Samsung sont correctes mais un peu trop sombres ou claires, essayez de régler les paramètres suivants de l'option Image dans le menu principal : • Rétroéclairage, Contraste, Luminosité, Netteté, Couleur, Teinte (V/R), etc. Accédez à « Image » dans le menu utilisateur puis essayez de régler les options indiquées ci-dessus.
Mise sous tension non souhaitée	Si votre produit Samsung s'éteint tout seul, il peut y avoir un problème avec les paramètres de minuterie ou avec la fonction d'économie d'énergie Veille si aucun signal. Vérifiez d'abord que Veille n'est pas défini accidentellement. La minuterie de mise en veille éteint le produit automatiquement après un certain temps. • Veille: Menu → Système → Heure → Veille Si la minuterie de mise en veille n'est pas activée, vous avez peut-être activé la fonction Veille si aucun signal ou Hors ten. auto • Veille si aucun signal: Menu → Système → Solution Eco → Veille si aucun signal • Hors ten. auto: Menu → Système → Solution Eco → Hors ten. auto

Informations supplémentaires

Problèmes	Solutions et explications
Problèmes de mise sous tension	Avant d'allumer le produit, repérez la lumière rouge en bas à droite ou à gauche. Appuyez sur le bouton marche/arrêt du produit ou de la télécommande. La lumière doit clignoter environ 5 fois avant la mise sous tension du produit. Si vous rencontrez des problèmes pour allumer votre moniteur Samsung, vous pouvez vérifier un certain nombre de choses avant d'appeler le centre de service. • Si vous utilisez le produit comme moniteur et que la lumière de veille ne clignote que quelques secondes lorsque vous appuyez sur le bouton marche/arrêt, votre PC est en mode veille. Pour sortir du mode veille, appuyer sur une touche du clavier ou déplacez la souris. Essayez ensuite d'allumer votre produit. Si vous êtes sûr que votre cordon d'alimentation, votre télécommande et votre PC fonctionnent correctement, il se peut que vous ayez un problème de câble. Si vous avez un décodeur câble ou satellite, il se peut que votre produit semble éteint parce que le décodeur n'émet aucun signal. Pour tester le signal de sortie de votre décodeur câble ou satellite, appuyez sur le bouton Guide ou Info de la télécommande du décodeur. Si les données du guide ou les informations s'affichent à l'écran, le problème vient du décodeur.
Impossible de trouver une chaîne	Relancez Configuration (Accédez à Menu → Système → Configuration) ou lancez Recherche automatique. (Accédez à Menu → Canal → Recherche automatique).

Informations supplémentaires

Problèmes	Solutions et explications
Connexion PC	
Le message Mode non pris en charge apparaît.	Réglez la résolution de sortie de votre PC de sorte qu'elle corresponde aux résolutions prises en charge par le produit.
La liste Source affiche toujours la sélection « PC », même si aucun PC n'est connecté.	Ce phénomène est normal. Le PC apparaît toujours dans la liste source, même s'il n'est pas connecté.
La vidéo fonctionne correctement mais le son est coupé.	Si vous utilisez une connexion HDMI, vérifiez le paramètre de sortie audio sur votre PC.
Image	Exécutez tout d'abord le Test de l'image, puis pour vérifier que le produit affiche correctement l'image de test (accédez à Menu → Assistance → Diagnost. auto. → Test de l'image). Si l'image de test s'affiche correctement, sa qualité médiocre peut être due à la source ou au signal.
La qualité de l'image sur l'appareil n'est pas aussi bonne que dans le magasin.	Les affichages en magasin sont tous réglés sur des chaînes HD (haute définition) numériques. Si vous êtes équipé d'un décodeur câble/boîtier décodeur analogique, procédez à une mise à niveau. Utilisez des câbles HDMI ou Composant pour bénéficier d'une qualité d'image HD (haute définition). ✎ De nombreuses chaînes HD sont mises à niveau à partir de contenu SD (Standard Definition). Recherchez une chaîne qui diffuse un vrai contenu HD. • Abonnés câble/satellite : essayez les chaînes HD dans la liste des canaux. • Connexion de l'antenne hertzienne/câblée : Essayez les chaînes HD après avoir effectué Recherche automatique. Réglez la résolution de sortie vidéo du décodeur câble/satellite sur 1080i ou 720p.
L'image est déformée : erreur macro bloc, petit bloc, points, pixellisation.	La compression de contenu vidéo peut engendrer une déformation de l'image, en particulier pour les mouvements rapides comme le sport et les films d'action. Un niveau de signal faible ou de mauvaise qualité peut déformer l'image. Il ne s'agit pas d'un problème lié au produit. Utiliser un téléphone portable à proximité du produit (moins d'un mètre) peut être source de parasites visuels sur les chaînes analogiques et numériques.
Couleur incorrecte ou manquante.	Si vous utilisez une connexion Composant, vérifiez que les câbles sont connectés aux prises adéquates. Des raccordements desserrés ou incorrects peuvent engendrer des problèmes au niveau de la couleur ou un écran vide.
La couleur est médiocre ou l'image n'est pas assez lumineuse.	Réglez les options Image dans le menu du produit (accédez à Mode Image / Couleur / Luminosité / Netteté) Réglez l'option Mode éco. dans le menu du produit (accédez à Menu → Système → Solution Eco → Mode éco.) Essayez de réinitialiser l'image pour afficher ses paramètres par défaut (accédez à Menu → Image → Réinit. param. img).

Informations supplémentaires

Problèmes	Solutions et explications
Ligne pointillée sur le bord de l'écran.	Si le Format de l'image est défini sur Adapter à l'écran, réglez le paramètre sur 16:9. Changer la résolution du décodeur câble/boîtier décodeur.
L'image est affichée en noir et blanc.	Si vous utilisez une entrée AV composite, connectez le câble vidéo (jaune) à la prise verte de l'entrée composante du produit.
Lors du changement de chaîne, l'image se fige ou est déformée lorsque vous changez de chaînes ou l'image s'affiche avec un décalage.	Si le produit est relié à un décodeur câble, essayez de réinitialiser le décodeur. (Débranchez puis rebranchez le cordon d'alimentation secteur et patientez jusqu'au redémarrage du décodeur câble. Cette opération peut prendre jusqu'à 20 minutes.) Réglez la résolution de sortie du boîtier décodeur sur 1080i ou 720p.
Son	Exécutez tout d'abord le Test du son afin de déterminer si votre produit audio fonctionne correctement. (Accédez à Menu → Assistance → Diagnost. auto. → Test du son). Si le système audio fonctionne correctement, le problème lié au son peut provenir de la source ou du signal.
Aucun son ou son trop faible lorsque le niveau du volume est au maximum.	Vérifiez le volume du périphérique (décodeur câble/boîtier décodeur, DVD, Blu-ray, etc.) connecté à votre appareil.
Image correcte mais absence de son.	Définissez l'option Sélection Haut-parleur sur Haut-parleur TV dans le menu Son. Si vous utilisez un périphérique externe, vérifiez son option de sortie audio. (Par exemple, il se peut que vous deviez remplacer l'option audio de votre décodeur câble par HDMI si celui-ci est relié à votre produit à l'aide d'un câble HDMI). Si vous utilisez un câble DVI vers HDMI, un autre câble audio est requis. Si votre produit est équipé d'une prise casque, assurez-vous que rien n'y est connecté. Redémarrez le périphérique connecté en débranchant puis rebranchant son câble d'alimentation.
Les haut-parleurs émettent un son indésirable.	Vérifiez le raccordement des câbles Vérifiez qu'aucun câble vidéo n'est raccordé à une entrée audio. Pour les connexions à un réseau câblé ou hertzien, vérifiez les informations du signal. Un niveau de signal faible peut provoquer une distorsion sonore. Exécutez la fonction Test du son. (Menu → Assistance → Diagnost. auto. → Test du son)
Connexion RF (Câble/Hertzien)	
Le produit ne reçoit pas toutes les chaînes.	Vérifiez que le câble coaxial est raccordé correctement. Essayez Configuration pour ajouter des chaînes disponibles à la liste correspondante. Accédez à Menu → Système → Configuration et attendez que toutes les chaînes disponibles soient mémorisées. Vérifiez que l'antenne est positionnée correctement.
L'image est déformée : erreur macro bloc, petit bloc, points, pixellisation.	La compression de contenu vidéo peut provoquer une déformation de l'image, en particulier pour les mouvements rapides comme le sport et les films d'action. Un niveau de signal faible ou une mauvaise qualité peut déformer l'image. Il ne s'agit pas d'une défaillance du produit.

Informations supplémentaires

Problèmes	Solutions et explications
Connexion réseau	
La connexion au réseau sans fil a échoué.	Assurez-vous que le produit est connecté à un routeur IP sans fil.
Échec de la Mise à niveau du logiciel sur le réseau.	Lancez État du réseau dans le menu Réseau pour confirmer la connexion. Si vous disposez de la dernière version du logiciel, la mise à niveau ne sera pas effectuée.
Autres	
Barres horizontales mauves/ vertes qui défilent et bourdonnement dans les haut-parleurs de l'appareil avec un câble de connexion Composant.	Débranchez les bornes audio gauche (L) et droite (R) du décodeur. Si le bourdonnement cesse, cela signifie que le décodeur présente un problème de mise à la terre. Remplacez les câbles des composants vidéo par une connexion HDMI.
L'image ne s'affichera pas en plein écran.	Des barres noires s'affichent de chaque côté des chaînes HD lors de l'affichage de contenu SD (4:3) mis à niveau. Des barres noires apparaissent en haut et en bas de l'écran lorsque vous regardez des films dont le format d'image est différent de celui de votre produit. Réglez la taille d'écran de votre périphérique externe ou produit sur Plein écran.
Le message Mode non pris en charge apparaît.	Vérifiez la résolution prise en charge du produit et réglez la résolution de sortie du périphérique externe en conséquence. Reportez-vous aux paramètres de résolution indiqués dans ce manuel.
Une odeur de plastique est émise par le produit.	Cette odeur est normale et disparaîtra.
L'option Informations de signal du produit n'est pas disponible dans le menu Diagnost. auto..	Cette fonction n'est disponible qu'avec des chaînes numériques que le produit reçoit par une connexion d'antenne / RF / coaxiale.
Le produit penche sur le côté.	Retirez la base du support du produit et réassemblez-la.
Le menu Canal est grisé (non disponible).	Le menu Canal n'est disponible que lorsque vous sélectionnez la source du produit.
Vos paramètres sont perdus après 30 minutes ou à chaque mise hors tension du produit.	Si le produit est en mode Util. magasin, les paramètres de l'image et audio sont rétablis toutes les 30 minutes. Modifiez les paramètres du mode Util. magasin au mode Util. domicile à l'aide de la procédure Configuration. Sélectionnez TV dans Source à l'aide de la télécommande, puis accédez à Menu → Système → Configuration.

Informations supplémentaires

Problèmes	Solutions et explications
Perte intermittente du signal audio ou vidéo.	Vérifiez les connexions des câbles, puis reconnectez-vous. Cette perte peut être provoquée par l'utilisation de câbles trop rigides ou épais. Veillez à ce que les câbles soient suffisamment souples pour une utilisation à long terme. En cas d'installation du produit en position murale, nous vous recommandons d'utiliser des câbles avec des connecteurs de 90 degrés.
Il se peut que vous voyiez de petites particules si vous regardez de près le bord du cadre de l'écran du produit.	Elles font partie de la fabrication du produit et ne constituent pas un défaut.
Le menu PIP n'est pas disponible.	La fonctionnalité PIP n'est disponible que lorsque vous regardez une source HDMI ou Composant.
POP (le bandeau publicitaire interne du produit) s'affiche à l'écran.	Sélectionnez Util. domicile sous le mode Configuration. Pour plus d'informations, reportez-vous à la fonction Configuration. ✎ Regardez la résolution des problèmes en vidéo sur le site www.samsung.com. ✎ Certaines fonctions et images présentées dans ce manuel sont disponibles uniquement sur des modèles spécifiques. ✎ Pour maintenir votre produit dans des conditions optimales, mettez-le à niveau avec le dernier micro logiciel sur le site web de Samsung (samsung.com → Support → Downloads) par le biais d'un périphérique USB.
Le produit ne s'allume pas.	Vérifiez que le cordon d'alimentation secteur est branché correctement sur la prise murale et sur le produit. Vérifiez que la prise murale est opérationnelle. Essayez d'appuyer sur le bouton ⏻ du produit pour vous assurer que le problème n'est pas dû à la télécommande. Si le produit s'allume, reportez-vous au problème "La télécommande ne fonctionne pas" ci-après.
Aucune image/vidéo n'est affichée.	Vérifiez les connexions des câbles. Débranchez et rebranchez tous les câbles reliés au produit et aux périphériques externes. Faites correspondre la sortie vidéo de vos périphériques externes (décodeur câble/ satellite, DVD, Blu-ray, etc.) avec les connexions d'entrée du produit. Par exemple, si la sortie d'un périphérique externe est HDMI, vous devez établir une connexion avec une entrée HDMI du produit. Vérifiez que les appareils connectés sont sous tension. Assurez-vous de sélectionner la bonne source d'entrée Redémarrez le périphérique connecté en débranchant puis rebranchant son câble d'alimentation.
La télécommande ne fonctionne pas.	Remplacez les piles de la télécommande. Assurez-vous que la polarité (+/-) des piles est respectée. Nettoyez la lentille de la télécommande. Essayez de diriger directement la télécommande vers le produit à une distance de 1,5 à 1,8 m.
La télécommande du décodeur câble/boîtier décodeur ne permet pas d'allumer ou d'éteindre le produit, ni de régler le volume.	Programmez la télécommande du décodeur câble/boîtier décodeur de telle sorte qu'elle puisse commander le produit. Consultez le mode d'emploi du décodeur câble/ boîtier décodeur pour obtenir le code du produit SAMSUNG.

Informations supplémentaires

Problèmes	Solutions et explications
Connexion Intel ® WiDi	
Impossible d'établir une connexion WiDi	Il est recommandé d'utiliser l'ordinateur portable dans un rayon de 3m autour du produit. Il se peut que la connexion échoue ou que l'écran soit brouillé dans un environnement avec plusieurs routeurs, tel qu'un bureau. Étant donné que WiDi sert à gérer la transmission en continu en temps réel, il se peut que le signal soit brouillé en cas d'interférences électriques. Recherchez la présence éventuelle d'interférences électriques autour du produit puis déplacez celui-ci le plus loin possible d'un emplacement tel qu'un pylône de transmission, un four micro-ondes ou autre environnement générant des ondes électromagnétiques.)
WiDi n'apparaît pas dans la liste source après la mise sous tension initiale.	L'autorisation de la connexion sans fil au module WiFi externe/interne prend environ 20 secondes. Veuillez patienter. Si le problème persiste, il est dû à un module sans fil défectueux ou au branchement incorrect des câbles entre les modules.
Un écran brouillé apparaît à intervalles réguliers.	Il se peut que le produit soit affecté par les signaux radio ambiants. Ne placez pas d'objets pouvant causer des interférences électriques entre le produit et le PC/ ordinateur portable. – Si le produit est trop près de l'ordinateur portable, la performance de WiDi peut être affectée. Il est conseillé de respecter la distance recommandée entre les deux. – Un four micro-ondes ou un aspirateur peuvent provoquer des interférences électriques avec le signal WiDi. Vous devriez donc cesser de faire fonctionner ces appareils lorsque vous utilisez la fonction WiDi. – Un pylône de transmission, un four micro-ondes ou tout autre appareil générant des ondes électromagnétiques peuvent brouiller l'écran. Éloignez le produit de ces appareils autant que possible.
Puis-je mettre à jour le pilote du logiciel lorsque je suis en mode WiDi ?	Si vous mettez à jour ou supprimez le pilote de logiciel sans fil/graphique alors que vous utilisez WiDi pour connecter sans fil le produit et l'ordinateur portable, l'adaptateur WiDi sera déconnecté, entraînant une défaillance du système. Supprimez la connexion WiDi avant de mettre à jour le pilote du logiciel.
Si l'adaptateur est déconnecté, le programme n'émettra aucun son.	Quittez le programme et réglez le volume de l'ordinateur portable manuellement.
Si vous modifiez les paramètres LAN de la connexion sans fil basée sur WiDi, il se peut que l'adaptateur soit temporairement brouillé ou déconnecté.	Ne modifiez pas les paramètres LAN sans fil lorsque vous êtes en mode WiDi.

Informations supplémentaires

Problèmes	Solutions et explications
Si le produit est trop loin de l'ordinateur portable, les performances de lecture du produit seront affectées en conséquence.	Il est conseillé de respecter la distance recommandée entre les deux.
Comment accéder à la fonction vidéo étendue en mode WiDi ?	Si le produit prend en charge les vidéos HD 1080p mais pas votre ordinateur portable, vous pouvez quand même lire une vidéo HD 1080p sur le produit. Pour profiter de la fonction vidéo étendue (1080p HD) en mode WiDi, procédez comme suit : **1.** Utilisez la combinaison touche Windows + P du clavier pour sélectionner Étendre. Cette opération bascule vers le mode Bureau étendu. **2.** Changez la résolution de l'écran en 1920x1080 pour le mode bureau étendu. **3.** Déplacez la vidéo vers l'écran du bureau étendu. **4.** Agrandissez l'écran du lecteur vidéo avant de lire la source vidéo 1080p.
En mode WiDi, le pointeur de la souris semble se déplacer lentement.	Étant donné que WiDi observe un délai de 0,3 seconde pour traiter le signal, il se peut que la réaction du clavier ou de la souris soit plus lente. Dans un mode qui nécessite une réaction plus rapide, comme un jeu PC, utilisez une connexion câblée telle que PC/HDMI plutôt que WiDi.
Je souhaite changer la taille de l'écran WiDi.	En mode WiDi, seule la taille d'origine de la source vidéo est prise en charge.
Comment obtenir le pilote de logiciel WiDi ?	Adressez-vous au fabricant de votre ordinateur portable. Il se peut que le pilote de logiciel téléchargé depuis la page d'accueil Intel ® ne fonctionne pas correctement. Pour plus d'informations sur les spécifications, le dernier pilote de logiciel et d'autres outils associés, contactez le fabricant de votre ordinateur portable.
Lorsque je change de résolution d'écran, l'écran subit des interférences temporaires.	Si vous changez la résolution d'écran en mode WiDi, l'écran peut subir des interférences temporaires.
Je ne peux pas redimensionner l'écran vidéo sur le produit avec le programme WiDi sur mon ordinateur portable.	Le menu de redimensionnement du programme WiDi est activé uniquement avec un adaptateur WiDi externe distinct. Le produit n'est pas compatible avec l'adaptateur.
J'ai recherché des adaptateurs WiDi disponibles sur mon ordinateur portable mais je ne peux pas établir de connexion.	L'environnement de communication sans fil peut considérablement affecter WiDi. C'est pour cette raison que la connexion peut échouer de temps en temps. Veuillez réessayer dans un moment.
La vidéo full HD (1920 x 1080) affiche des caractères flous.	Par nature, WiDi affiche la vidéo dans une résolution réduite. Pour améliorer la netteté, contactez le fabricant de votre ordinateur portable pout obtenir le dernier pilote de logiciel.

Informations supplémentaires

Problèmes	Solutions et explications
Connexion MHL	
Comment changer la taille de MHL ?	Le produit ne prend en charge que Adapter à l'écran lors de l'utilisation de la fonction MHL.
Le chargement de MHL paraît lent.	Le moniteur prend en charge 500 mA à des fins de chargement (MHL 1.1). Si l'appareil mobile est allumé, le chargement complet prend plus de temps en raison de la consommation de batterie. Par conséquent, il est recommandé d'éteindre l'appareil mobile pour un chargement plus rapide.
Le bord de l'écran affiche un espace blanc.	Même si le moniteur affiche la totalité de l'écran, il peut éventuellement présenter un espace blanc, car certains appareils mobiles transmettent une image réduite. Le problème n'est pas dû au moniteur, mais provient de l'image réduite transmise depuis l'appareil mobile. (Ce problème se produit avec des appareils HTC).
Lors de la lecture d'un fichier vidéo, les boutons ►, ■, ◄◄, ►► de la télécommande ne fonctionnent pas sur les appareils mobiles.	Certains appareils mobiles ne prennent pas en charge la fonction télécommande. Si un moniteur ne peut pas contrôler l'appareil mobile, il ne s'agit pas d'une défaillance du moniteur. Certains jeux et applications ne prennent pas non plus en charge la fonction télécommande, et il ne s'agit pas non plus d'une défaillance du moniteur.
Anynet+ (HDMI-CEC)	
Anynet+ ne fonctionne pas.	Vérifiez si l'appareil est compatible Anynet+. Le système Anynet+ ne prend en charge que les appareils compatibles Anynet+. Vous ne pouvez connecter qu'un seul récepteur (système home cinéma). Vérifiez que le cordon d'alimentation de l'appareil Anynet+ est bien connecté. Vérifiez la connexion des câbles vidéo/audio/HDMI du périphérique Anynet+. Vérifiez que la fonction Anynet+ (HDMI-CEC) est définie sur Activé dans le menu de configuration Anynet+. Vérifiez si la télécommande du produit est en mode produit. Vérifiez que la télécommande est compatible avec Anynet+. Anynet+ ne fonctionne pas dans toutes les conditions. (Recherche de chaînes, Smart Hub ou Configuration, etc. en fonction) Si vous avez retiré puis rebranché le câble HDMI, veillez à relancer une recherche de périphériques ou à éteindre et rallumer votre produit.
Je veux démarrer Anynet+.	Assurez-vous que l'appareil AV est correctement connecté au produit et vérifiez que la fonction Anynet+ (HDMI-CEC) est définie sur Activé. (Système → Anynet+ (HDMI-CEC)) Ouvrez le menu Outils avec votre télécommande et sélectionnez Anynet+ (HDMI-CEC). Sélectionnez ensuite le menu souhaité.
Je veux quitter Anynet+.	Sélectionnez Voir télévision dans le menu Anynet+. Accédez à l'écran Source avec votre télécommande et choisissez un appareil non compatible Anynet+.
Le message Connexion à Anynet+... apparaît à l'écran.	Il est impossible d'utiliser la télécommande lorsque vous configurez Anynet+ ou basculez vers un mode d'affichage. La télécommande n'est utilisable qu'au terme de la configuration d'Anynet+ ou du basculement vers Anynet+.

Informations supplémentaires

Problèmes	Solutions et explications
La lecture ne démarre pas sur l'appareil Anynet+.	Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de lecture quand Configuration est en cours.
L'appareil connecté n'est pas affiché.	Vérifiez que l'appareil est compatible avec les fonctions d'Anynet+. Vérifiez que le câble HDMI est bien connecté. Vérifiez si la fonction Anynet+ (HDMI-CEC) est définie sur Activé. (Système → Anynet+ (HDMI-CEC)) Lancez une nouvelle recherche d'appareils Anynet+. Anynet+ nécessite une connexion HDMI. Vérifiez que le périphérique est branché à votre produit à l'aide d'un câble HDMI. Il est possible que certains câbles HDMI ne puissent pas prendre en charge les fonctions Anynet+. En cas d'arrêt anormal résultant d'une déconnexion du câble HDMI ou d'une panne de courant, effectuez une nouvelle recherche d'appareils.
Le son de l'appareil n'est pas émis par l'intermédiaire du récepteur.	Connectez le câble optique entre l'appareil et le récepteur. La fonction ARC permet une sortie numérique du son à l'aide du port **HDMI IN 2 (MHL / ARC)** et ne peut être pilotée que lorsque le produit est connecté à un récepteur audio compatible.
AllShare Play	
Il se peut que ce fichier ne puisse pas être lu correctement.	Cela peut être dû au débit binaire élevé du contenu. La lecture a généralement lieu, mais peut présenter certains problèmes.
Smart Hub	
Le contenu de certaines applications est disponible uniquement en anglais. Comment puis-je en modifier la langue ?	La langue du contenu des applications peut être différente de celle de l'interface utilisateur. La disponibilité du contenu dans plusieurs langues dépend de l'opérateur.
Certains services d'application ne fonctionnent pas.	Contactez l'opérateur. Consultez le site Web d'assistance pour connaître les coordonnées du fournisseur de l'application.
Lorsqu'une erreur réseau se produit, seul le menu des paramètres est utilisable.	Si votre connexion réseau ne fonctionne pas, il se peut que l'accès aux services soit limité. En effet, toutes les fonctions, à l'exception du menu des paramètres, ont besoin d'une connexion à Internet. ✎ Regardez la résolution des problèmes en vidéo sur le site www.samsung.com.

✎ Certaines fonctions et images présentées dans ce manuel sont disponibles uniquement sur des modèles spécifiques.

✎ Pour maintenir votre produit dans des conditions optimales, mettez-le à niveau avec le dernier micro logiciel sur le site web de Samsung (samsung.com → Support → Downloads) par le biais d'un périphérique USB.

Informations supplémentaires

Web Browser

1. Pour ouvrir Web Browser, sélectionnez Web Browser dans Smart Hub. L'apparence de Web Browser peut être différente avec un PC.
2. Le Web Browser n'est pas compatible avec une application Java.
3. J'ai essayé de télécharger un fichier, mais il n'a pas pu être enregistré et un message d'erreur s'est affiché.
4. L'accès à certains sites Web ou navigateurs gérés par certaines entreprises peut être bloqué.
5. La lecture de vidéos Flash est peut-être restreinte.
6. Le commerce électronique pour l'achat de produits en ligne n'est pas pris en charge.
7. Faire défiler une page Web dont une seule partie (et non la totalité) peut être parcourue peut entraîner l'altération de certains caractères.
8. ActiveX n'est pas pris en charge.
9. Certaines options sont inaccessibles en mode Navig. ac lien. (Pour accéder à ces options, passez en mode Navig. avec pointeur.)
10. Une partie du texte peut être altérée parce que le nombre de polices pris en charge est limité.
11. La réponse à une commande transmise depuis la télécommande ou l'écran peut être temporairement retardée si une page Web est en cours de chargement.
12. Sur certains systèmes d'exploitation, le chargement d'une page Web peut être lent ou ne pas s'effectuer.
13. La fonction copier/coller n'est pas prise en charge.
14. Lorsque vous rédigez des e-mails ou publiez des messages, il se peut que certaines fonctions (comme le changement de la taille ou de la couleur) ne soient pas prises en charge.
15. Le nombre de signets et de fichiers journaux pouvant être sauvegardés est limité.
16. Le nombre maximum de fenêtres pouvant être ouvertes en même temps peut varier selon les conditions de navigation ou le modèle du produit.
17. La vitesse de navigation sur le Web dépend de la situation du réseau.
18. La fonction PIP se désactivera automatiquement si une vidéo est lue sur le navigateur. Il se peut que la lecture des vidéos ne démarre pas après une interruption PIP et que vous deviez actualiser la page.
19. Web Browser ne lit que des fichiers audio MP3.
20. La fonction d'importation ou d'exportation de signets n'est compatible qu'avec un format de fichier de signets spécifique. (Format compatible: Netscape-bookmark-file-1)
21. Lorsque vous importez ou exportez le signet, l'arborescence n'est pas incluse.
22. Si vous importez le fichier de signet vers un ordinateur depuis un produit, il sera enregistré dans le dossier "Samsung SmartTV Bookmark".
23. Si l'heure n'est pas définie dans le menu (Système → Heure → Horloge), les informations de l'historique sont susceptibles de ne pas être enregistrées.
24. L'historique des sites Web visités est enregistré dans l'ordre chronologique. Les pages les plus anciennes en seront supprimées en premier.
25. Selon les codecs vidéo/audio pris en charge, certains contenus vidéo ou audio sont susceptibles de ne pas être lus par la lecture Flash.

Informations supplémentaires

Formats de fichiers de sous-titres et AllShare Play pris en charge

Sous-titre

Externe

- Texte MPEG-4 synchronisé (.ttxt)
- SAMI (.smi)
- SubRip (.srt)
- SubViewer (.sub)
- Micro DVD (.sub ou .txt)
- SubStation Alpha (.ssa)
- Advanced SubStation Alpha (.ass)
- Powerdivx (.psb)

Interne

- **Xsub**

  Conteneur : AVI
- **SubStation Alpha**

  Conteneur : MKV
- **Advanced SubStation Alpha**

  Conteneur : MKV
- **SubRip**

  Conteneur : MKV
- **Texte MPEG-4 synchronisé**

  Conteneur : MP4

Résolutions d'image prises en charge

Extension de fichier	Type	Résolution
*.jpg	JPG	15360 x 8640
*.png	PNG	1920 x 1080
*.bmp	BMP	1920 x 1080
*.mpo	MPO	15360 x 8640

Informations supplémentaires

Formats de fichier audio pris en charge

Extension de fichier	Type	Codec	Commentaires
*.mp3	MP3	Niveau audio MPEG1 3	
*.m4a *.mpa *.aac *.3ga	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	La fonction de recherche (saut) n'est pas prise en charge. Prend en charge jusqu'au canal 2
*.ogg	OGG	Vorbis	Prend en charge jusqu'au canal 2
*.wma	WMA	WMA	WMA 10 Pro prend en charge jusqu'au canal 5.1 WMA Lossless audio n'est pas pris en charge.

Codec vidéo

Extension de fichier	Conteneur	Codec vidéo	Résolution	Fréquence d'images (i/s)	Débit binaire (Mbit/s)	Codec audio
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.m2ts *.mts *.webm *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP VRO VOB PS TS WebM	DIVX 3.11/4.x/5.x/6.1	1920 x 1080	6 – 30	30	AC3 LPCM ADMPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG(MP3) DTS Core Vorbis
		MPEG4 SP / ASP				
		H.264 BP / MP / HP				
		Motion JPEG	640 x 480		8	
		Windows Media Video v9	1920 x 1080		30	
		MPEG2				
		MPEG1				
		VP8				
		VP6	640 x 480		4	

Informations supplémentaires

Autre restriction

✎ Le contenu vidéo ne sera pas lu, ou ne sera pas lu correctement, si une erreur est présente dans le contenu ou sur le support.

✎ Le son ou la vidéo peuvent ne pas fonctionner si le contenu a un débit binaire/une fréquence d'images standard supérieur aux taux d'images par seconde repris dans le tableau ci-dessus.

✎ Si une erreur survient dans la table d'index, la fonction de recherche (saut) n'est pas prise en charge.

✎ Si vous lisez une vidéo sur une connexion réseau, des saccades risquent d'apparaître.

✎ Si le débit binaire dépasse 10 Mbit/s, il est possible que l'affichage du menu prenne plus de temps.

✎ Certains périphériques USB/caméra numériques peuvent ne pas être compatibles avec le lecteur.

Décodeur vidéo

- Prise en charge jusqu'à H.264 niveau 4.1.
- Les normes H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 et AVCHD ne sont pas prises en charge.
- Pour tous les codecs vidéo sauf MVC, VP8, VP6 :
  - Inférieur à 1280 x 720 : 60 images max.
  - Supérieur à 1280 x 720 : 30 images max.
  - La norme GMC n'est pas prise en charge.
- Pend en charge uniquement les modes SVAF « Top/Bottom » (Haut/Bas) et « Side by Side » (Côte-à-côte)
- Prend en charge uniquement BD MVC Spec.

Décodeur audio

- WMA 9, 10 Pro prend en charge jusqu'au canal 5.1 et au profil M2 (sauf mode LBR de M0).
- WMA Lossless audio n'est pas pris en charge.
- Prend en charge jusqu'au canal 2, si Vorbis est uniquement en conteneur Webm.

Informations supplémentaires

Fonction de télétexte Chaîne analogique

La page d'index du télétexte contient des instructions sur l'utilisation du service. Pour que les informations du télétexte s'affichent correctement, la réception des chaînes doit être stable. Autrement, des informations pourraient manquer ou certaines pages ne pas s'afficher.

✎ Vous pouvez changer de page de télétexte en appuyant sur les boutons numériques de la télécommande.

❶ (Télétexte activé/mix/désactivé) : active le mode télétexte pour la chaîne choisie. Appuyez deux fois sur ce bouton pour superposer le mode Télétexte à l'émission en cours de diffusion. Appuyez sur le bouton une nouvelle fois pour quitter le Télétexte.

❷ (mémoriser) Permet d'enregistrer les pages de télétexte.

❸ (taille) : Permet d'afficher la moitié supérieure de l'écran en caractères deux fois plus grands. Pour afficher le texte dans la moitié inférieure de l'écran, appuyez une nouvelle fois sur ce bouton. Pour rétablir l'affichage normal, appuyez dessus une fois de plus.

❹ (maintenir) : Arrête l'affichage sur la page en cours, au cas où plusieurs pages supplémentaires suivraient automatiquement. Pour annuler, appuyez de nouveau sur cette touche.

❺ Boutons de couleur (rouge/vert/jaune/bleu) : Si la société de radiodiffusion utilise le système FASTEXT, les différents sujets traités dans la page télétexte disposent d'un code couleur et peuvent être sélectionnés à l'aide des boutons de couleur de la télécommande. Appuyez sur la couleur correspondant au sujet de votre choix. Une nouvelle page avec code couleur est affichée. Les éléments peuvent être sélectionnés de la même manière. Pour afficher la page précédente ou la page suivante, appuyez sur le bouton de couleur correspondant.

❻ (mode) : permet de sélectionner le mode Télétexte (LISTE/FLOF). Si vous appuyez sur ce bouton alors que le mode LISTE est sélectionné, il passe en mode d'enregistrement de liste. Dans ce mode, vous pouvez enregistrer une page télétexte dans une liste à l'aide du bouton 8 (mémoriser).

❼ (page secondaire) : Permet d'afficher une page secondaire.

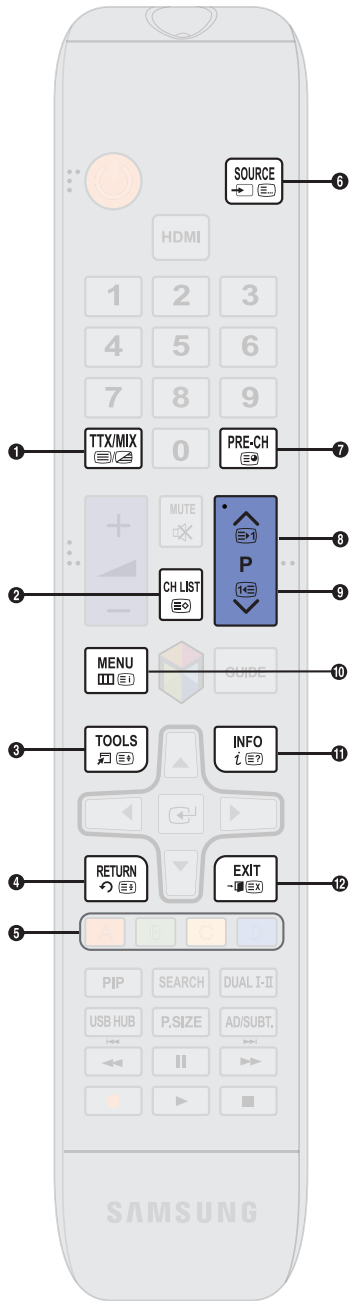

❽ (page suivante) : Permet d'afficher la page suivante du télétexte.

❾ (page précédente) : Permet d'afficher la page précédente du Télétexte.

❿ 6 (index) : Permet d'afficher, à tout moment, la page d'index (sommaire) du télétexte.

⓫ 5 (afficher) : affiche le texte masqué (les réponses à un questionnaire, par exemple). Appuyez à nouveau sur ce bouton pour rétablir le mode d'affichage normal.

⓬ (annuler) : Permet de réduire l'écran télétexte pour le superposer sur l'émission en cours.

Page de Télétexte type

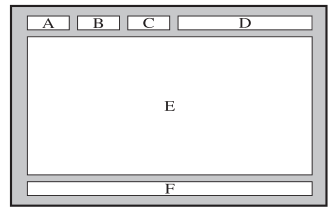

Catégorie	Sommaire
A	Numéro de la page sélectionnée.
B	Identité de la chaîne émettrice.
C	Numéro de la page actuelle ou indications de recherche.
D	Date et heure.
E	Texte.
F	Informations sur l'état. Informations FASTEXT.

Informations supplémentaires

Verrou antivol Kensington

Un antivol Kensington est un dispositif utilisé pour fixer physiquement votre produit lorsqu'il est utilisé dans un endroit public.

Vous enroulez le câble antivol Kensington autour d'un grand objet immobile puis attachez le verrou à la fente Kensington à l'arrière du produit.

L'aspect du verrou et la méthode de verrouillage peuvent différer de l'illustration ci-dessous en fonction du fabricant. Consultez le manuel fourni avec le verrou Kensington pour obtenir des instructions d'utilisation supplémentaires. Le verrou antivol Kensington n'est pas fourni par Samsung.

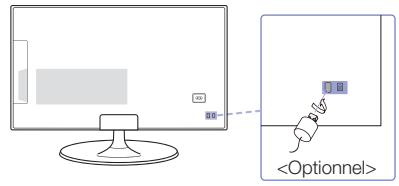

✎ Une icône « » est présente à l'arrière de l'appareil. Le verrou Kensington se trouve à côté de l'icône « ».

Pour verrouiller l'appareil, procédez comme suit :

1. Enroulez le câble de verrouillage Kensington autour d'un objet de grande taille et fixe, tel qu'un bureau ou une chaise.
2. Glissez le bout du câble auquel est attaché le verrou dans la boucle du câble de verrouillage Kensington.
3. Insérez le dispositif de verrouillage dans la fente Kensington de l'appareil.
4. Fermez le verrou.

✎ Ces instructions sont d'ordre général. Pour de plus amples informations, consultez le manuel d'utilisation fourni avec le dispositif de verrouillage.

✎ Le dispositif de verrouillage est vendu séparément.

✎ L'emplacement de la fente Kensington peut varier en fonction du modèle.

Informations supplémentaires

Connexion à un port INTERFACE COMMUNE (votre fente de carte de visionnement du produit)

Utilisation de la CARTE CI ou CI+

Pour regarder les chaînes payantes, la carte CI ou CI+ doit être insérée.

- Si vous ne l'insérez pas, certaines chaînes afficheront le message « Signal brouillé ».
- Les informations de pairage contenant un numéro de téléphone, l'ID de la carte d'interface commune (CI ou CI+), l'ID de l'hôte et d'autres informations s'afficheront après 2 ou 3 minutes. Si un message d'erreur s'affiche, contactez votre fournisseur d'accès.
- Lorsque la configuration des informations sur les chaînes est terminée, le message « Mise à jour terminée » s'affiche, indiquant que la liste des chaînes est mise à jour.

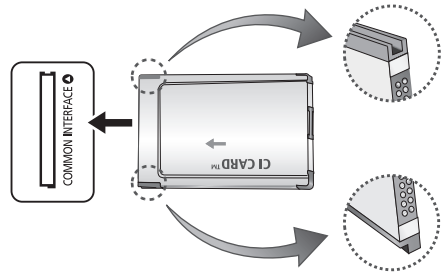

✎ **REMARQUE**

- Vous devez vous procurer une carte d'interface commune CI ou CI+ auprès d'un fournisseur local de diffusion par câble.
- Lorsque vous sortez la carte d'interface commune (CI ou CI+), tirez-la délicatement. Une chute pourrait en effet l'endommager.
- Insérez la carte d'interface commune CI ou CI+ dans le sens indiqué sur celle-ci.
- L'emplacement de la fente COMMON INTERFACE peut varier en fonction du modèle.
- La carte d'interface commune (CI ou CI+) n'est pas prise en charge dans certains pays et certaines régions ; pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur agréé.
- Si vous rencontrez des problèmes, contactez le fournisseur d'accès.
- Insérez la carte CI ou CI+ qui prend en charge les paramètres actuels de l'antenne. L'image sera déformée, voire invisible.

Informations supplémentaires

Assemblage des câbles

Le serre-câble permet de dissimuler câbles derrière le support.

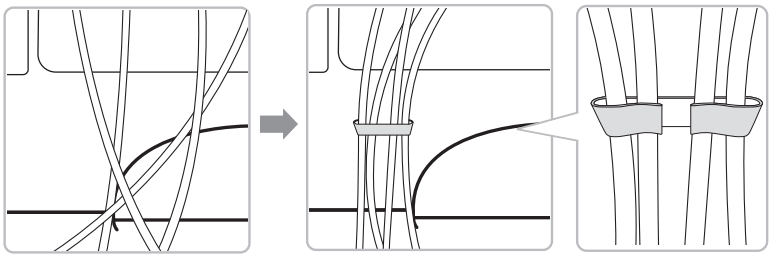

✎ La couleur et l'aspect du produit peuvent varier en fonction du modèle, et ses spécifications peuvent être modifiées sans préavis pour des raisons d'amélioration des performances.

Stockage et entretien

Si un autocollant était appliqué sur l'écran, son retrait peut laisser quelques traces. Nettoyez ces traces avant d'utiliser le produit.

Le nettoyage peut rayer le coffret et l'écran du produit. Veillez à les nettoyer avec précaution à l'aide du chiffon fourni ou d'un chiffon doux pour éviter les rayures.

Veillez à ne pas pulvériser d'eau directement sur le produit. Tout liquide qui entre dans le produit peut engendrer une défaillance, un incendie ou une électrocution.

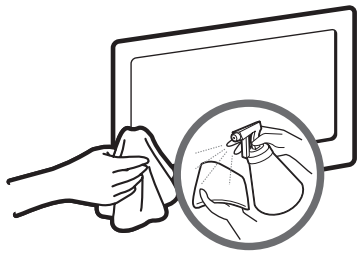

Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon doux humidifié avec un peu d'eau. N'utilisez pas de liquide inflammable (par exemple, benzène, diluants) ou un agent de nettoyage.

Informations supplémentaires

Licence

TheatreSound HD, SRS and symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.
TheatreSound HD technology is incorporated under licence form SRS Lab, Inc.

Fabriqué sous licence Dolby Laboratories. Dolby et le symbole du double D sont des marques de Dolby Laboratories.

Manufactured under licence under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS 2.0+Digital Out is a trademark of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under licence.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.
Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Avis concernant les Licences libres

En cas d'utilisation d'un logiciel libre (Open Source), les licences correspondantes sont disponibles dans le menu du produit.
L'avis concernant les Licences libres est uniquement disponible en anglais.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)
(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable. Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage. Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

Elimination des batteries de ce produit
(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place.)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement. Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.

Informations supplémentaires

Caractéristiques

Considérations environnementales	Conditions	Température : 10°C~ 40°C Humidité : 10 % à 80 %, sans condensation	
	Stockage	Température : 20°C ~ 45°C Humidité : 5 % à 95 %, sans condensation	
Incliner		-1° (±1°) ~ 20° (±1°)	
Système TV		Analogique : B/G, D/K, L, I (en fonction de votre pays) Numérique : DVB-T/DVB-C/DVB	
Système de couleur/vidéo		Analogique : PAL, SECAM, NTSC-4.43, NTSC-3.58, PAL60 Numérique : MPEG-2 MP@ML, MPEG-4, H.264/AVC MP@L3, MP@L4.0, HP@L4.0	
Système Sonore		BG, DK, L, NICAM, MPEG1, DD, DD+, HEAAC.	
HDMI IN		Vidéo : 1080 24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p Audio : PCM linéaire sur deux voies 32/44.1/48 kHz, 16/20/24 bits.	
Nom du modèle		T23B550	T27B550
Taille de l'écran (diagonale)		23 pouces (58 cm)	27 pouces (68 cm)
Résolution de l'affichage		1920x1080 @60Hz	1920x1080 @60Hz
Son (Sortie)		5 W x 2	5 W x 2
Dimensions (L x H x P)	Avec socle	553,0 x 410,0 x 195,0 mm	650,0 x 467,0 x 252,0 mm
	Corps	553,0 x 336,0 x 49,5 mm	650,0 x 394,0 x 53,0 mm
Poids	Avec socle	4,1 Kg	5,9 Kg
	Corps	3,8 Kg	5,4 Kg

✎ La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

✎ Pour plus d'informations sur les caractéristiques d'alimentation et de consommation électrique, reportez-vous à l'étiquette fixée au produit.

✎ En fonction de la région, il se peut que certains modèles ne soient pas disponibles à l'achat.

✎ En l'absence de commutateur de mise hors tension, la consommation électrique n'est nulle que quand le cordon d'alimentation est débranché.

✎ La fonction DPM (Display Power Management) ne fonctionne pas si vous utilisez simultanément le port **HDMI IN 1 (DVI)** de ce produit.

Informations supplémentaires

Index

A

Affich. logo 87
AllShare Play 135
Antenne 49
Anynet+ (HDMI-CEC) 88
Autre logiciel 92

B

Balance blancs 57
BD Wise 87

C

Canal 40
Carnation 57
Classif. TV 81
Codec vidéo 176
Configuration automatique du réseau câblé 68
Configuration automatique du réseau sans fil 71
Configuration de Anynet+ (HDMI-CEC) 162
Configuration de Smart Hub avec Paramètres 103
Configuration du réseau WPS (PBC) 73
Configuration manuelle du réseau câblé 69
Configuration manuelle du réseau sans fil 72
Connexion à un réseau câblé 65
Connexion à un réseau sans fil 66
Contacter Samsung 93
Contraste 33, 54
Contraste Dyn. 57
Contrôle Parental 81
Couleur 54
Création de la liste de lecture 140
Création d'un compte 98
Créer votre profil 124

D

Dépl. 100
Dépl. ds doss. 100
Déverr. 102
Diagnost. auto. 89
DivX® Vidéo à la demande 88
Durée 78

E

Effet sonore 38, 61
Egaliseur 38, 61
En ligne 91
Espace de couleur 57

F

Family Story 114
Filtre Bruit MPEG 59
Filtre Bruit num. 59
Fitness 124
Format Audio 38, 62
Format de l'image 36
Formats de fichier audio pris en charge 176
Formats de fichiers de sous-titres et AllShare Play pris en charge 175

G

Gamma 57
Général 87
Gest. périph. 83
Gestion à distance 93
Gestionnaire compte 99
Gestionnaire prog. 15, 46
Gestionnaire service 104

H

Hors ten. auto 80
Informations de signal 89

K

Kids 126

L

Langue des menus 20
Langue favorite 85
Licence 182
Liste des chaînes 47
Livre autocoll 126
Login / Déconnex. 100
Loisirs 32
Lumin./Mouvement 58
Luminosité 33, 54

M

Ma List (dans AllShare Play) 139
Mise à jour du logiciel 90
Mise à niveau en mode veille 92
Mode éco. 80
Mode Film 59
Mode Image 32, 53
Mode Jeu 87
Mode Son 37, 60
Modifier PIN 81
Musique (dans AllShare Play) 150

N

Netteté 33, 54
Niv. noir HDMI 59
Nom périphérique 77
Nouv. dos. 101
Nuance Coul. 59
Nuance de noir 57

O

Options clavier 83
Options diffusion du son 62
Options d'image 36, 59

Informations supplémentaires

P

Papier peint 100
Paramètres avancés 36, 57
Paramètres de la souris 84
Paramètres haut-parleur 39, 64
Parents 127
Photos (dans AllShare Play) 146
PIP 82
Pour créer un groupe familial 114
Pour démarrer Smart Hub pour la première fois 95
Pour inviter des membres 115
Pour rechercher une application dans Samsung Apps 107
Pour réinitialiser votre produit 90
Pour rejoindre un groupe 115
Pour supprimer une chaîne 43
Pour utiliser l'affichage des programmes 46
Présenter autocoll 127
Progr. activ. 79
Progr. désact. 79

R

Rech. 108
Recherche automatique 49
Récréation 126
Réglage de l'écran 34, 55
Réglage fin 52
Réinit. param. img 36, 59
Réinit. son 39, 64
Renommer doss. 101
Résolution des problèmes 164
Résolutions d'image prises en charge 175
Retard Audio 38, 63
Retour son 87
Rétroéclairage 33, 54
RVB uniquement 57

S

Samsung Apps 105
Samsung MagicAngle 32
Sécurité 81
Sélection Haut-parleur 39, 64
Smart Hub 94
Soft AP 76
Solution Eco 80
Sortie SPDIF 38
SRS TruDialog 38, 61
SRS TruSurround HD 38, 61
Supprimer 100

T

Teinte (V/R) 54
Test de l'image 89
Test du son 89
Transparence menu 87
Tt parcourir 127

U

USB 91
Utilisation de la fonction Affichage des programmes dans la liste des chaînes 48
Utilisation de la fonction ARC 163
Utilisation du clavier QWERTY 97
Utilisation du menu Outils avec Musique 151
Utilisation du menu Outils avec Photos 147
Utilisation du menu Outils avec Vidéos 143
Utilisation du pavé numérique 96

V

Veille 78
Veille si aucun signal 80
Verr. clavier 87
Verrou antivol Kensington 179
Verrouil. 101
Vidéos (dans AllShare Play) 142
Volume auto 39, 64

W

Web Browser 129
Wi-Fi Direct 75

Y

Your Video 110

Numéros

Balance Blancs 10p 57

SAMSUNG

Comment contacter SAMSUNG dans le monde

Pour tout commentaire ou toute question concernant un produit Samsung, contactez le service client de SAMSUNG.

Pays	Service client ☎	Site Web
ALBANIA	42 27 5755	-
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	-
BULGARIA	07001 33 11	www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
	Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864 0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus Mobilfunknetzen max. 0,42 €/Min.)	www.samsung.com
CYPRUS	From landline : 8009 4000	www.samsung.com
GREECE	From landline : 80111-SAMSUNG(7267864) From landline & mobile : (+30) 210 6897691	www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
KOSOVO	+381 0113216899	-
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	-
MONTENEGRO	020 405 888	-
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG (172678) +48 22 607-93-33	www.samsung.com
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	www.samsung.com
ROMANIA	From landline : 08010-SAMSUNG (7267864) From landline & mobile : (+40) 21 206 01 10	www.samsung.com
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr/(French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
EIRE	0818 717100	www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com

© 2012 Samsung Electronics Co., Ltd. Tous droits réservés.